


**Укладка волос?
Не вопрос!**

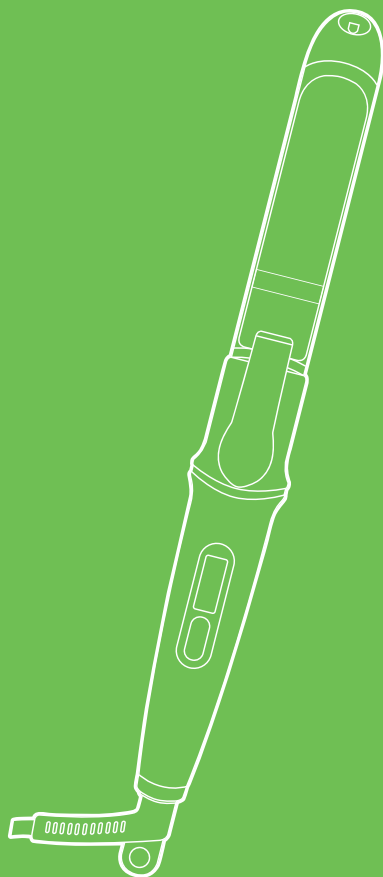

**Выпрямитель
для волос «2 в 1»
КТ-3250**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство выпрямителя для волос	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Выпрямитель для волос «2 в 1» КТ-3250 позволяет выпрямить волосы или уложить их красивыми волнами. Керамическое покрытие нагреваемых пластин бережно выравнивает структуру волос, делая их гладкими и блестящими, а также снимает статическое электричество.

Управление выпрямителем осуществляется с помощью одной кнопки, которая переключает четыре температурных режима: 170, 180, 190 и 200 °С. Благодаря небольшим выступам снизу корпуса прибора горячие пластины выпрямителя не соприкасаются с поверхностью, на которой расположен прибор, защищая ее от повреждений высокими температурами.

Дисплей поможет понять, какая температура выбрана и когда прибор разогреется до заданной температуры. Температура на дисплее мигает во время нагрева и горит непрерывно, когда устройство нагрелось до выбранной температуры.

С помощью специального рычага, выполненного из пластика, пластины и зажим для волос легко открываются. Рычаг не нагревается и удобно лежит под пальцем благодаря своей форме.

Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. На защите от перегиба находится петля, за которую удобно повесить устройство при хранении. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании выпрямителя для волос — провод не сматывается и не путается при повороте устройства, а поворачивается вместе с ним.


Устройство имеет функцию автоотключения через 1 час работы.

Комплектация

1. Выпрямитель для волос — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство выпрямителя для волос

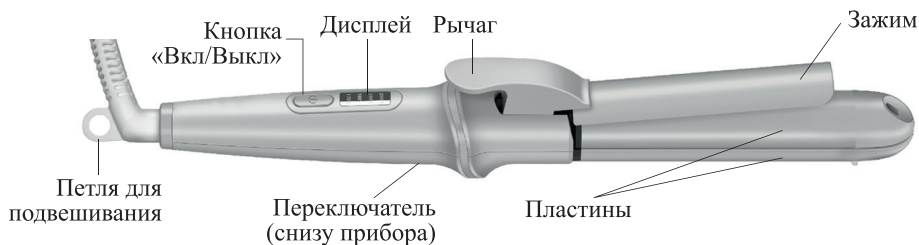

Включить и выключить прибор, а также переключать температурные режимы можно с помощью кнопки «Вкл/Выкл». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз — выпрямитель включится, на дисплее отобразится температура 170 °С, последующие нажатия на кнопку переключат температуру на 180, 190 и 200 °С. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» пятый раз, дисплей погаснет.

Чтобы использовать прибор для выпрямления волос, переведите переключатель в нижнее положение. В таком случае нажатие на рычаг будет открывать пластины. Для создания локонов переведите переключатель в верхнее положение, нажатие на рычаг будет открывать зажим, при этом пластины будут закрыты.

Чтобы горячие пластины прибора не касались поверхности, на которой он установлен, на нижней части корпуса прибора есть небольшие выступы.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте выпрямитель для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и пластины выпрямителя сухой мягкой тканью.

Внимание! Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванне.

Использование

Выпрямление волос

1. Переведите переключатель в нижнее положение.
2. Установите выпрямитель на ровную горизонтальную поверхность, чтобы рычаг был направлен вверх и прибор ровно стоял, опираясь на выступы на нижней части корпуса. Устанавливайте прибор только так, иначе горячие пластины будут находиться в контакте с поверхностью и могут ее повредить.
3. Подключите шнур питания к электросети. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», на дисплее начнет мигать температура 170 °С. Чтобы изменить температуру, продолжайте нажимать на кнопку «Вкл/Выкл». Температуру можно менять в пределах 170–200 °С с шагом 10 °С. Прибор начнет нагреваться. Нагрев пластин длится 3–5 минут в зависимости от выбранной температуры.

Внимание! Выбирайте температуру в зависимости от состояния и структуры ваших волос. Высокие температуры могут легко повредить тонкие и ослабленные волосы.

4. Пока выпрямитель нагревается до выбранной температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и полностью сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для волос перед укладкой.
5. Когда значение температуры на дисплее загорится непрерывно, это значит, что прибор достиг установленной температуры.
6. Приступайте к укладке. Вы можете выпрямлять пряди шириной до 5 сантиметров, но не берите толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект выпрямления будет менее заметным.

7. Возьмите прядь волос около корней, вложите ее между пластинами, предварительно открыв пластины нажатием на рычаг. Отпустите рычаг, прядь зафиксирована между пластинами устройства. Медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос.

Внимание! Не подносите выпрямитель слишком близко голове, иначе вы можете обжечься о пластины.

Не дотрагивайтесь до той части рычага, которая соединена с зажимом, она сильно нагревается, и вы можете обжечься.

Будьте осторожны, не касайтесь поверхности пластин и пряди, которую выпрямляли, чтобы не обжечься!

Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются легче, чем густые вьющиеся волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки или выше температура. Однако не держите выпрямитель на одной пряди слишком долго, иначе вы можете повредить волосы.

8. Повторите действия, описанные в пункте 7, для всех волос.
 9. После выполнения укладки выключите выпрямитель, нажимая на кнопку «Вкл/Выкл», пока дисплей не погаснет. Отключите шнур питания от сети.
- Примечание.** Устройство отключается автоматически после 1 часа работы.
10. Дождитесь, когда пластины полностью остынут, только затем убирайте прибор.

Создание локонов

1. Переведите переключатель в верхнее положение.
2. Установите выпрямитель на ровную горизонтальную поверхность, чтобы рычаг был направлен вверх и прибор ровно стоял, опираясь на выступы на нижней части корпуса. Устанавливайте прибор только так, иначе горячие пластины будут находиться в контакте с поверхностью и могут ее повредить.
3. Подключите шнур питания к электросети. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», на дисплее начнет мигать температура 170 °С. Чтобы изменить температуру, продолжайте нажимать на кнопку «Вкл/Выкл». Температуру можно менять в пределах 170–200 °С с шагом 10 °С. Прибор начнет нагреваться. Нагрев пластин длится 3–5 минут в зависимости от выбранной температуры.

Внимание! Выбирайте температуру в зависимости от состояния и структуры ваших волос. Высокие температуры могут легко повредить тонкие и ослабленные волосы.

4. Пока выпрямитель нагревается до выбранной температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и полностью сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для волос перед укладкой.
5. Когда значение температуры на дисплее загорится непрерывно, это значит, что прибор достиг установленной температуры.
6. Приступайте к укладке. Вы можете завивать пряди шириной до 5 сантиметров, но не берите толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект завивки будет менее заметным.

7. Нажмите на рычаг, чтобы открыть зажим. Возьмите прядь волос, поместите ее кончик между рычагом и пластиной и зафиксируйте, отпустив рычаг. Закрутите выпрямитель по спирали наверх, чтобы прядь волос плотно прилегала к пластинам.

Внимание! Не дотрагивайтесь до той части рычага, которая соединена с зажимом, она сильно нагревается, и вы можете обжечься.

8. Подождите около 10 секунд. Затем снова нажмите на рычаг, чтобы открыть зажим, и медленно снимите прядь волос с устройства. Будьте осторожны, не касайтесь поверхности пластин и пряди, которую закручивали, чтобы не обжечься!

Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы завиваются легче, чем густые волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки или более высокая температура. Однако не держите одну прядь слишком долго, иначе вы можете повредить волосы.

9. Повторите действия, описанные в пунктах 7–8, для всех волос.
10. После выполнения укладки выключите выпрямитель, нажимая на кнопку «Вкл/Выкл», пока дисплей не погаснет. Отключите шнур питания от сети.

Примечание. Устройство отключается автоматически после 1 часа работы.

11. Дождитесь, когда пластины полностью остынут, только затем убирайте прибор.

Советы

При создании локонов разделять волосы рекомендуется и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости: отделите верхнюю половину волос от нижней, и заколите так, чтобы верхняя часть не мешала укладке нижней части. Затем разделите нижнюю часть волос на левую и правую половины и выполните укладку в одном направлении от лица с каждой стороны. После этого аналогично выполните укладку верхней части волос.

После завивки волосы рекомендуется расчесать расческой или гребнем с редкими зубьями. Сначала завейте все волосы, затем дайте им остыть в течение 5–10 минут и только после этого расчешите. Также допускается разделить локоны, прочесывая их пальцами. Так локоны будут иметь более естественный вид.

Чтобы укладка дольше «держалась», воспользуйтесь лаком для волос. Наносить лак для волос следует после того, как волосы остыли, и вы их расчесали при необходимости.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте пластины выпрямителя и зажим влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос и следы средства для термозащиты.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать выпрямитель для волос на хранение, дождитесь его полного остывания и очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните выпрямитель для волос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Прибор можно повесить на стену с помощью петли на защите от перегиба.

На длительное хранение уберите выпрямитель для волос в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Прибор включится и дисплей загорится только после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл»

Не получается открыть пластины или зажим

Возможная причина	Решение
Вы не перевели переключатель в нужное положение	Чтобы использовать прибор для выпрямления волос, переведите переключатель в нижнее положение. В таком случае нажатие на рычаг будет открывать пластины. Для создания локонов переведите переключатель в верхнее положение, нажатие на рычаг будет открывать зажим, при этом пластины будут закрыты

От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	Полностью высушите волосы перед укладкой, чтобы избежать повреждения волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

Нет эффекта укладки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Выпрямитель для волос не разогрелся до выбранной температуры	Дождитесь, когда значение температуры на дисплее будет гореть непрерывно
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос
Низкая температура нагрева	Увеличьте температуру нагрева

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 49 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Покрытие пластин: керамика
5. Размер пластин: 30 x 115 мм
6. Температура нагрева: 170–200 °C с шагом 10 °C
7. Время нагрева: 3–5 мин
8. Длина шнура: 1,4 м
9. Размер устройства: 350 × 40 × 55 мм
10. Размер упаковки: 355 × 100 × 50 мм
11. Вес нетто: 0,33 кг
12. Вес брутто: 0,53 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Хуаньэнда Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Вест Дун-саньжи Роуд, Эрпот Икономик Зоун, Цзеян Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя выпрямителя для волос вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Пластины и зажим сильно нагреваются во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания, кнопку «Вкл/Выкл» и дисплей.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87