

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

domfy

Микроволновая печь
DSB-MW106

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Радиопомехи.....	5
Заземление	6
Назначение	6
Схема прибора	7
Технические характеристики.....	7
Комплектация	8
Панель управления	8
Подготовка к эксплуатации	9
Эксплуатация	9
Руководство по выбору посуды	14
Очистка и уход.....	15
Транспортировка и хранение	16
Утилизация.....	16
Реализация прибора.....	16
Устранение неисправностей.....	17
Гарантийные обязательства	18

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки Domfy.

Domfy – бытовая техника, которая сопровождает все лучшие моменты, проведенные дома.

Мы надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите руководство пользователя. Сохраняйте настоящее руководство вместе с кассовым чеком, картонной коробкой и, по возможности, другие элементы.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за выход из строя прибора или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством его использования.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Прибор должен быть подключен к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Розетка, к которой планируется подключение, должна быть расположена рядом с прибором в доступном месте, чтобы прибор можно было легко отключить от сети в чрезвычайной ситуации.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Установите прибор вдали от плиты, батареи и прочих источников тепла.
- Не допускается установка прибора в шкафу.
- Устанавливайте прибор таким образом, чтобы со всех сторон был обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
- Не накрывайте включенный в розетку прибор.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.

- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Запрещается самостоятельно разбирать прибор.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами и элементами упаковки.
- Рекомендуется хранить и использовать прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы кабель не спутывался и не заламывался.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед включением прибора убедитесь, что дверца плотно закрыта.
- Следите за тем, чтобы между корпусом прибора и дверцей не было посторонних предметов, грязи или остатков пищи, мешающих плотному контакту дверцы и корпуса.
- Не используйте прибор, если дверца, петли, механизм запираения или уплотнители повреждены.
- Не допускается использование прибора для сушки и стерилизации непищевых продуктов.
- Для приготовления продуктов используйте специальную посуду. Не допускается использование металлической посуды, посуды со сколами и трещинами, посуды с металлической отделкой, эмалированной посуды.
- Не разогревайте жидкости и прочие продукты в контейнерах с плотно закрытой крышкой.

ВНИМАНИЕ!

При длительном разогреве жидкостей будьте предельно осторожны: жидкость может перегреться. Перед тем, как достать разогретую жидкость после разогрева, рекомендуется подождать 30-40 секунд.

- При разогреве детского питания обязательно проверьте температуру продукта перед кормлением.

- Не разогревайте растительное масло и прочие жиры, а также яйца в скорлупе.
- Не включайте прибор без продуктов. Это может привести к поломке.
- Не включайте прибор без стеклянного поддона.
- Перед тем, как поместить в прибор продукты с плотной кожурой или оболочкой, рекомендуется проткнуть ее вилкой или ножом в нескольких местах.
- Не допускается использование сосудов с узким горлышком и прочих сосудов, верхняя часть которых уже основания.

ВНИМАНИЕ!

Прибор нагревает продукты сильнее, чем посуду, в которой они находятся. Будьте осторожны при извлечении приготовленного продукта из печи. Перед употреблением рекомендуется перемешать продукт и проверить его температуру.

- Запрещается оставлять работающий прибор с продуктами внутри без присмотра даже на короткий срок. В случае появления искр, дыма или огня немедленно отключите прибор от электросети.
- Беременным женщинам и детям рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1 метра от работающего прибора.
- Не ставьте предметы на прибор.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора.
- Не снимайте ножки прибора.
- Перед перемещением прибора на другое место рекомендуется закрепить или извлечь стеклянный поддон и роликовую подставку.

РАДИОПОМЕХИ

Во время эксплуатации прибор может создать помехи при работе радио и телевизионного оборудования. В случае возникновения помех рекомендуется выполнить следующие шаги:

- Протрите дверцу и уплотнительную прокладку;
- Измените положение принимающей антенны;
- Измените положение прибора или устройства, работе которого мешают помехи;
- Подключите прибор к розетке, подключенной к другой электроцепи.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данный прибор должен быть заземлен. Прибор снабжен сетевым шнуром, имеющим провод заземления, который подсоединен к вилке сетевого шнура. Он должен подсоединяться к розетке, необходимым образом установленной и заземленной. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая цепь для отвода электрического тока. Рекомендуется обеспечить отдельную электрическую цепь для питания прибора. Если напряжение в сети выше указанного, может произойти возгорание или иная поломка прибора.

Если у вас есть вопросы касательно заземления или электрической безопасности, проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за ущерб, нанесенный имуществу или здоровью из-за нарушений правил электрического подключения.

Провода в питающем кабеле имеют следующую цветовую маркировку:

- Желто-зеленый = ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
- Синий = НЕЙТРАЛЬНЫЙ
- Коричневый = ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ


ВНИМАНИЕ!

Неправильное заземление может привести к риску поражения электрическим током

НАЗНАЧЕНИЕ

Микроволновая печь предназначена для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи. Прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для использования в коммерческих целях.

СХЕМА ПРИБОРА

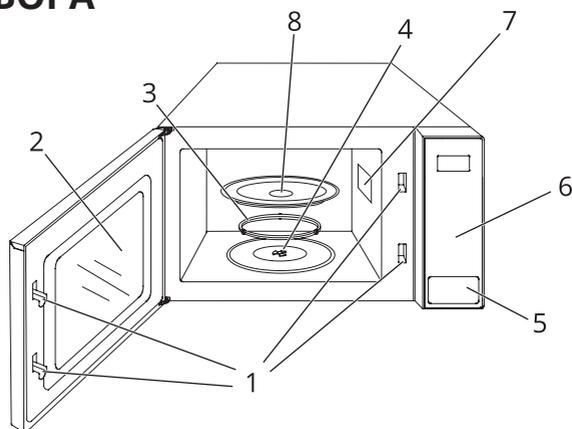

ВНИМАНИЕ!

Запрещается снимать крышку волновода!

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Затворный механизм; | 5. Кнопка открытия дверцы; |
| 2. Окошко дверцы; | 6. Панель управления; |
| 3. Поворотная подставка; | 7. Волновод; |
| 4. Штифт; | 8. Стеклоподдон. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 900 Вт
- Потребляемая мощность: 1 400 Вт (микроволны)
- Напряжение: ~230 В, 50 Гц
- Объем: 23 литров
- Рабочая частота: 2 450 МГц
- 10 уровней мощности
- Функция разморозки
- Таймер на 95 минут
- Автоповар
- Блокировка от детей
- Внешние размеры (В x Ш x Г): 281 x 483 x 350 мм
- Размеры камеры (В x Ш x Г): 220 x 340 x 320 мм
- Масса нетто/брутто: 12,8/14,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микроволновая печь
- Поворотная подставка
- Стекланный поддон
- Руководство пользователя

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Дисплей

На дисплее отображаются время приготовления, мощность, часы и другие индикаторы

Разморозка по времени

Выбор разморозки продуктов по времени

Разморозка по весу

Выбор разморозки продуктов по весу

Отсрочка/Беззвучный режим

Установка отсрочки старта или беззвучного режима

Таймер/Часы

Установка таймера или времени суток

Мощность

Выбор желаемой мощности работы

Автоповар

Используется для быстрого приготовления продуктов по заранее запрограммированным алгоритмам

Старт/+30 сек.

Используется для запуска приготовления

Кнопки навигации

Используются для установки времени, веса и количества порций.

Стоп/Сброс

Остановка программы или сброс настроек; также используется для установки блокировки от детей

Моя программа

Сохранение часто используемых настроек

Кнопка открытия дверцы

Нажмите, чтобы открыть дверцу прибора



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
- Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Протрите корпус и камеру прибора чистой влажной тканью и вытрите насухо.
- Подключите прибор к электросети. Раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразится индикатор  и 1:01.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка времени

(Пример) Для установки часов на 8:30 выполните следующие шаги:

- Нажмите и в течение 3 секунд удерживайте кнопку «Таймер/Часы». Повторное нажатие позволит переключаться между 12- или 24-часовым режимом отображения времени.
- Кнопками    установите значение 8 в часовом регистре. Нажмите «Таймер/Часы» для фиксации часа.
- Установите значение 30 в минутном регистре. Снова нажмите «Таймер/Часы».
- При однократном нажатии на кнопку «Таймер/Часы» в процессе приготовления на дисплее отобразится текущее время.

При каждом новом подключении прибора в розетку или после перебоя в электроснабжении потребуется установить время заново.

Приготовление продуктов

- Нажимая на кнопку «Мощность», выберите значение согласно таблице:

Кол-во нажатий	Мощность	Отображение на дисплее
1	100 %	(P100)
2	90 %	(P-90)
3	80 %	(P-80)
4	70 %	(P-70)
5	60 %	(P-60)
6	50 %	(P-50)
7	40 %	(P-40)
8	30 %	(P-30)
9	20 %	(P-20)
10	10 %	(P-10)
11	00 %	(P-00)

- Кнопками навигации установите время. Максимальное время приготовления составляет 95 минут;
- Нажмите «Старт/+30 сек.»;
- Чтобы приостановить программу, нажмите «Стоп/Сброс». Нажмите «Старт/+30 сек.», чтобы возобновить программу;
- По окончании программы на дисплее отобразится End; прибор каждые две минуты будет издавать звуковой сигнал. Для остановки сигнала откройте дверцу или нажмите любую кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вы можете узнать текущую мощность в процессе приготовления, нажав на кнопку «Мощность».
- Если в процессе установки программы в течение 20 секунд не будет нажата ни одна кнопка, прибор вернется в режим ожидания.
- Если дверца закрыта не достаточно плотно, после нажатия на «Старт/+30 сек.» на дисплее отобразится надпись «door».

Быстрый старт

Для быстрого запуска приготовления нажмите несколько раз на кнопку «Старт/+30 сек.» – при каждом нажатии время приготовления будет увеличиваться на 30 секунд (максимальное время – 10 минут). Также можно увеличить время приготовления в процессе приготовления. Прибор будет работать на максимальной мощности.

Трехэтапное приготовление

Прибор можно запрограммировать на 3 этапа приготовления с разными настройками.

- Установите время и мощность или программу автоприготовления для первого этапа, но не нажимайте кнопку «Старт/+30 сек.»;
- Установите время и мощность для второго этапа и нажмите «Старт/+30 сек.»;
- Повторите шаг 2 для установки третьего этапа и запуска приготовления.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Функции быстрого старта, разморозки и автоповар не доступны для трехэтапного приготовления.

Разморозка по весу

Прибор позволяет разморозить продукт с учетом его веса. Время и мощность будут установлены автоматически после установки значения веса. Значение веса устанавливается в диапазоне от 100 до 1 800 г.

(Пример) Для разморозки 600 г креветок выполните следующие действия:

- Поместите креветки в камеру и плотно закройте дверцу;
- Нажмите «Разморозка по весу»;
- Кнопками навигации установите значение веса равное 600 г;
- Нажмите «Старт/+30 сек.».

Разморозка по времени

Функция позволяет установить необходимое время разморозки. Для этого нажмите «Разморозка по времени» и кнопками навигации установите время разморозки. Максимальное время – 95 минут. Нажмите «Старт/+30 сек.».

ПРИМЕЧАНИЕ:

При долгой разморозке необходимо переворачивать продукт. Автоматическая система подаст звуковой сигнал, временно приостановив процесс. Перевернув продукт, нажмите кнопку «Старт/+30 сек.» для возобновления программы.

Таймер

Прибор позволяет включить таймер, не запуская процесс приготовления. Для этого нажмите «Таймер/Часы» и кнопками навигации установите время. Максимальное время – 95 минут. Нажмите «Старт/+30 сек.». Начнется обратный отсчет; когда время таймера истечет, раздастся звуковой сигнал. Проверить оставшееся время можно, нажав на «Таймер/Часы». Для остановки таймера нажмите «Стоп/Сброс».

Отсрочка старта

Данная функция позволяет отложить запуск выбранной программы.

(Пример) Текущее время 10:00, для отсрочки запуска до 11:30 выполните следующие действия:

- Выберите необходимую программу;
- Нажмите кнопку «Отсрочка/Беззвучный режим»;
- Кнопками навигации установите значение равное 1 в часовом регистре и нажмите кнопку «Отсрочка/Беззвучный режим»;
- Кнопками навигации установите значение равное 30 в минутном регистре и нажмите кнопку «Старт/+30 сек.» для подтверждения времени отложенного запуска.

После установки времени отсроченного старта при нажатии на кнопку «Отсрочка/Беззвучный режим» на дисплее отобразится время, на которое запланирован запуск приготовления продукта.

При необходимости сбросить отложенный запуск нажмите кнопку «Отсрочка/Беззвучный режим», затем кнопку «Отмена/Сброс».

Установка защиты от детей

Функция активируется автоматически, если прибор в течение 1 минуты находится в режиме ожидания. На дисплее появится индикатор блокировки. Кнопки будут заблокированы. Чтобы снять блокировку, откройте дверцу.

Беззвучный режим

Для установки беззвучного режима убедитесь, что прибор находится в режиме ожидания, и нажмите «Отсрочка/Беззвучный режим». На дисплее появится надпись OFF, прибор не будет издавать сигналы при нажатии на кнопки или по окончании программы.

Для выключения беззвучного режима снова нажмите «Отсрочка/Беззвучный режим», на дисплее появится надпись ON.

Моя программа

Функция позволяет сохранить часто используемые настройки.

Убедитесь, что прибор находится в режиме ожидания, и нажмите «Моя программа». Установите необходимые настройки. Нажмите «Старт/+30 сек.» для сохранения программы. Для запуска программы нажмите «Моя программа», затем «Старт/+30 сек.».

Прибор позволяет сохранить до 3 программ. Для того, чтобы сохранить вторую или третью программу, нажмите на первом этапе кнопку «Моя программа» два или три раза соответственно; затем при запуске программы нажмите «Моя программа» нужное количество раз.

Чтобы стереть сохраненные настройки, нажмите и удерживайте «Моя программа» в течение 3 секунд, на дисплее появится надпись gESE.

При каждом новом подключении прибора в розетку или после перебоа в электроснабжении потребуется сохранить настройки заново.

Автоповар

Предустановленные программы автоприготовления популярных продуктов позволяют в одно касание установить оптимальную температуру и продолжительность приготовления.

- Убедитесь, что прибор находится в режиме ожидания, нажмите «Автоповар» и кнопками навигации выберите код нужной программы;
- Нажмите «Старт/+30 сек.»;
- Кнопками навигации установите вес или количество порций;
- Нажмите «Старт/+30 сек.».

Выберите продукт в соответствии с таблицей:

Код	Тип продукта/функции	Вес/Порция
A-01	Напитки	1-3 чашки (1 порция = чашка 200 мл)
A-02	Картофель	1-3 порции (1 порция = 230 г)
A-03	Овощи	200-600 г
A-04	Пицца	1-3 порции (1 порция = 150 г)
A-05	Рис	150-600 г
A-06	Суп	1-3 порции (1 порция = 300 г)
A-07	Подогрев	200-800 г
A-08	Попкорн	99 г

Итоговый результат зависит от ряда факторов: формы и размера продукта, объема порции. При необходимости можно увеличить время приготовления для достижения лучших результатов.

(Пример) Для приготовления 400 г овощей выполните следующие действия:

- Нажмите «Автоповар» и кнопками навигации установите код «A-03»;
- Нажмите «Старт/+30 сек.»;
- Кнопками навигации установите значение веса равное 400 г;
- Нажмите кнопку «Старт/+30 сек.».

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

- Идеальным материалом для посуды, которая может использоваться в микроволновой печи, является материал, не задерживающий микроволновое излучение. Контейнер, изготовленный из такого материала, свободно пропускает микроволновую энергию, и поэтому нагревается только приготавливаемая пища.
- Микроволновое излучение не может проходить сквозь металл, поэтому металлическая посуда или блюда с металлической отделкой не должны использоваться для приготовления пищи в микроволновой печи.
- Нельзя помещать в печь предметы, изготовленные из повторно использованной бумаги, так как она может содержать мелкие кусочки металла, которые могут стать источником искр или огня.
- Лучше использовать круглые или овальные блюда, а не квадратные или прямоугольные контейнеры, так как пища в углах таких контейнеров будет подвергаться слишком сильной тепловой обработке.
- Можно использовать узкие полоски алюминиевой фольги, чтобы предотвратить перегрев выступающих частей. Однако будьте осторожны, фольги должно быть немного и расстояние от фольги до стенок камеры печи должно быть не менее 2,5 см.
- Ниже приведены критерии выбора посуды:

Кухонная посуда	Для микроволновой печи
Термостойкое стекло	Да
Нетермостойкое стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковая посуда, безопасная для микроволновой печи	Да
Кухонные салфетки	Да
Металлический поднос	Нет
Металлическая решетка	Нет
Алюминиевые и фольгированные контейнеры	Нет

ОЧИСТКА И УХОД

Необходимо регулярно чистить прибор и удалять из него остатки пищи.

- Перед чисткой выключите прибор и отсоедините кабель питания от электросети.
- Внутренние поверхности камеры прибора должны быть чистыми. Если к стенкам пристали кусочки продуктов или остались подтеки жидкости, протрите их влажной тканевой салфеткой. В случае сильного загрязнения можно использовать мягкое моющее средство. Не применяйте распылители и жесткие очистители, поскольку они могут испортить поверхность дверцы.
- Не используйте абразивные средства.
- Регулярно протирайте внешние поверхности прибора влажной тканевой салфеткой. Не допускайте протекания воды или других жидкостей в вентиляционные отверстия, чтобы не повредить рабочие части внутри печи.
- Регулярно вытирайте влажной тканевой салфеткой дверцу и окно дверцы с обеих сторон, дверные уплотнители и примыкающие к ним части для удаления остатков продуктов и подтеков жидкостей.
- Не допускайте, чтобы на панель управления попадала вода. Протирайте ее мягкой влажной тканевой салфеткой.
- Конденсирующуюся влагу внутри или вокруг дверцы вытирайте мягкой тканевой салфеткой. Конденсат может появляться, когда прибор работает в условиях высокой влажности. Это нормальное явление.
- Периодически очищайте стеклянный поднос. Вымойте его в теплой воде или посудомоечной машине.
- Роликовую подставку под стеклянный поднос и дно прибора необходимо регулярно чистить во избежание повышенного шума. Просто протрите дно камеры с мягким моющим средством. Роликовую подставку помойте мягким моющим средством или в посудомоечной машине. Не забудьте потом вернуть должным образом роликовую подставку на место.
- Для удаления из прибора запахов, налейте чашку воды в глубокую чашу, которую можно использовать в приборе, выдавите в нее сок из одного лимона и поместите в нее кожуру лимона. Нагревайте в течение 9 минут. Затем тщательно протрите прибор мягкой тканевой салфеткой.
- Не используйте прибор в случае следующих повреждений дверцы:
 - сломаны петли;
 - износился уплотнитель;
 - деформировался или погнулся кожух.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина
Прибор не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Плохо закрыта дверца. • Вилка шнура питания плохо вставлена в сетевую розетку. • Нет напряжения в электрической сети. • Неправильно установлена программа.
Конденсат на стенках прибора.	Во время приготовления пищи, содержащей воду, образуется пар, который частично уходит из прибора, а частично оседает в виде конденсата на стенках прибора.
Искровые разряды внутри прибора.	<ul style="list-style-type: none"> • Прибор включен без продуктов. • С упаковки не удалены металлические предметы. • Используется посуда с металлической декоративной отделкой.
Плохо разогреваются продукты.	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильно выбран режим работы. • Замороженные продукты не были разморожены перед процессом приготовления.
Продукты пригорают.	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильно выбран режим работы микроволновой печи
Пища разогревается неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"> • Продукты порезаны неравномерно • Не вращается стеклянный поворотный стол.

Если указанные действия не помогли устранить неполадки, обратитесь ко квалифицированному техническому специалисту. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или отрегулировать печь.

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства предоставляются производителем в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами. Адреса сервисных центров можно узнать на сайте <https://domfy.info/support/warranty/>.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи. При отсутствии документов, позволяющих достоверно установить дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

Данные гарантийные обязательства действительны для изделий, используемых исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением профессиональной деятельности.

Производитель не несет ответственность за недостатки в изделии, если уполномоченным сервисным центром будет установлено, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т. п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений требований, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе качества электросети в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

Гарантия не распространяется на:

- Принадлежности и аксессуары, входящие в комплект изделия, а также на подлежащие периодической замене конструкционные элементы (лампы и другие источники света, элементы питания, фильтры и т. п.);
- Изменения, возникшие в процессе эксплуатации (в том числе в результате естественного износа), установки и/или транспортировки прибора;
- Недостатки, возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами и организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- На работы по установке, регулировке, чистке прибора, замене расходных материалов и прочий уход за прибором, оговоренный в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание);
- На изделия с удаленной, измененной либо нечитаемой заводской табличкой.

Изготовитель:

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Сделано в Китае

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт: <https://domfy.info>

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке на приборе.

Срок службы прибора составляет **5 лет** при условии использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: **2 года**.



domfy

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДОМА