

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.buro-tech.ru

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 5 лет

Срок годности: не ограничен

Не требует особых условий хранения и транспортировки.

buro

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уничтожитель документов BU-S1501-8M

Благодарим вас за покупку уничтожителя документов Buro!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Уничтожитель документов предназначен для измельчения бумаги на очень мелкие полоски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходит для: домашнего и офисного использования

Количество листов (A4/80гм2): 8

Уровень секретности по DIN66339: P-5

Тип резки: фрагменты

Размер фрагмента: 3 x 9 мм

Ширина входа: 220 мм

Объем корзины: 20 литров

Автостарт / Автостоп: Да / Да

Реверс Авто / Ручной: Да / Да

Переработка кредитных карт: Да

Переработка скрепок для бумаги, скоб: Да

Мощность: 250 Вт

Защита от перегрева: Да

Рекомендуемое количество пользователей: 2 - 3

Средняя скорость измельчения: 1.8 м/мин

Непрерывная работа: 5 мин / 60 мин перерыв

Уровень шума: 65 - 68 дБ

Напряжение: 120 В, 60 Гц / 230 В, 50 Гц

Цвет: черный

Материал: алюминий / пластик

Размер устройства: 330 x 220 x 520 мм

Вес: 8.4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Уничтожитель документов BU-S1501-8M

• Руководство пользователя

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Требует внимательного обращения



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией



Берегите детей! Устройство не предназначено для использования детьми



Берегите руки! Не следует лезть руками в загрузочный слот для бумаги. Это может вызвать травмы



Следует соблюдать осторожность с галстуками, украшениями и другими предметами одежды, которые могут попасть в загрузочный слот для бумаги. Это может вызвать травмы



Соблюдайте осторожность, поскольку длинные волосы могут попасть в загрузочный слот для бумаги. Это может вызвать травмы



Не используйте аэрозольные очистители. Не допускайте попадания аэрозолей в загрузочный слот для бумаги



V2.2021

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

- Чтобы не повредить режущий механизм, избегайте попадания в устройство таких предметов, как зажимы, ламинирующий материал, полиэтиленовые пакеты, материалы с клеящейся поверхностью и т.п.;
- Не используйте для уничтожения влажную бумагу, так как она может забить режущий механизм;
- Не используйте одновременно более установленного количества листов за один заход;
- Не осуществляйте резку непрерывно на протяжении более 5 минут. Использование устройства без перерыва в течении длительного времени может привести к перегреванию мотора. В случае перегрева мотора, устройство защиты от перегрева сработает автоматически. Не включайте устройство в течение 60 минут, пока термочувствительные датчики охлаждаются. После того, как устройство остынет, можно снова безопасно его использовать;
- Используйте кнопку «REV» (реверс), только если это необходимо. Злоупотребление функцией «REV» (реверс) может привести к забиванию загрузочного слота для бумаг, что неблагоприятно отразится на функциональности устройства;
- Чаще очищайте корзину. Переполнение корзины может повлечь замятие бумаги в режущем блоке и его поломку.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите уничтожитель бумаг к источнику питания в соответствии со спецификацией мощности, указанной на задней панели устройства.
2. Установите переключатель в положение «AUTO» (автоматический режим).
3. Вставьте бумагу или кредитную карту по центру загрузочного слота – процесс резки начнется автоматически. Когда процесс измельчения закончится, двигатель продолжит работать 2-3 секунды, чтобы очистить частички бумаги с ножей, затем устройство остановится автоматически и перейдет в режим ожидания.
4. Бумагу, размером меньше формата A4, следует поместить по центру загрузочного слота.
5. Рекомендуем не загружать максимальное кол-во листов каждый раз и свести к минимуму время непрерывного использования до 5 минут, это позволит продлить срок службы устройства и сделать его работу максимально эффективной.
6. Если одновременно вставить большое количество листов, устройство может забиться. В случае забивания устройства, установите переключатель в положение REV (реверс) для того, чтобы устранить затор путем вывода бумаги через приемное отверстие. Если бумага застрянет в режущем механизме так, что ее невозможно извлечь путем использования функции реверса, рекомендуется отключить устройство и вытащить бумагу вручную. Повторите операцию резки, используя меньшее количество листов, вставив бумагу в устройство не порезанным концом.
7. Если в процессе измельчения вы передумаете уничтожить загруженные документы, вы можете перевести переключатель в положение «REV» (реверс), аппарат начнет движение ножей в обратном направлении, и вы сможете изъять документы из слота.
8. По окончании работы устройство перейдет в режим ожидания.
9. Для очистки корзины необходимо установить переключатель в положение «OFF» (выключение) и отключить устройство от сети.
10. Если устройство не используется в течение длительного времени, установите переключатель в положение «OFF» (выключение) и отключите устройство от сети.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

- Проблема:** После завершения резки, устройство автоматически не отключилось.
Причина: Корзина переполнена.
Решение: Необходимо очистить корзину, чтобы освободить выход устройства от забитой бумаги.
- Проблема:** Подача бумаги нормальная, но после завершения резки, остается часть бумаги.
Причина: Замятие бумаги.
Решение: Необходимо установить переключатель в положение «REV» (реверс) и убрать остатки бумаги.
- Проблема:** Бумага замялась и устройство перестало работать.
Причина: 1. Количество установленных листов превышено;
2. Перегрелся мотор.
Решение: 1. Необходимо установить переключатель в положение «REV» (реверс) для того, чтобы устранить затор путем вывода бумаги через приемное отверстие;
2. Дайте устройству остыть. Установите переключатель в положение «OFF» (выключение) и отключите устройство от сети.

- Проблема:** Устройство не запускается после вставки листа бумаги.
Причина: Бумага слишком тонкая, слишком мягкая или влажная.
Решение: Если бумага слишком тонкая, необходимо ее сложить. Не используйте для уничтожения влажную бумагу, так как она может забить режущий механизм.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Переключатель

2. Загрузочный слот для бумаги


3. Корзина

4. Смотровое окно
5. Реверс

6. Кнопка включения/выключения

7. Кнопка продолжения

8. Знаки безопасности

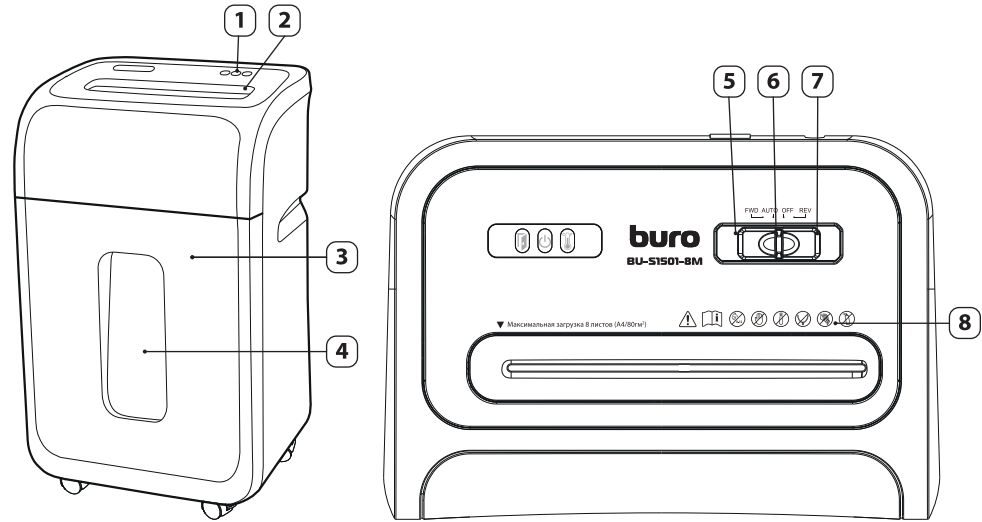

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.
5. Устройство стоит использовать только в помещении.
6. Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
7. Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
8. В случае обнаружения неисправности устройства, а также для предъявления претензий к качеству оборудования, обращаться по месту приобретения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается снимать корпус устройства.
Запрещается смазывать детали устройства.
Запрещается использовать устройство на улице.
Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.