

Kitfort

Р^оман да
удал!



Penguin Pack
Ручной
отпариватель-чайник
КТ-9226

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство ручного отпаривателя-чайника.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	16
Другие товары Kitfort.....	18



Общие сведения

Ручной отпариватель-чайник КТ-9226 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара, а также для кипячения воды. Устройство приведет в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке для белья или веревке. Прибор обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, многофункциональность, простое управление и небольшой вес. Его удобно брать с собой в путешествие: устройство не займет много места и заменит сразу два устройства — ручной отпариватель и чайник.

Ручной отпариватель-чайник КТ-9226 имеет в нижней части корпуса нагревательный элемент, доводящий воду до кипения. После закипания воды устройство не отключится, а горячий пар от кипящей воды поднимается к насадке отпаривателя. Благодаря конструкции корпуса бойлера, сужающегося кверху, и паровым соплам на насадке отпаривателя создается плотный поток пара, которым можно отпаривать одежду. Если вы используете прибор как чайник, после закипания воды отключите устройство вручную. При этом отпариватель-чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды.

В отпаривателе-чайнике КТ-9226 управление процессом подачи пара осуществляется с помощью переключателя. В устройстве есть два уровня подачи пара. Сильная подача пара позволяет ускорить процесс закипания и отпарить более мятые вещи. Рабочая поверхность насадки отпаривателя пластиковая.

В комплект устройства включены две насадки: насадка чайника с носиком используется для кипячения воды и удобного наливания воды из бойлера, насадка отпаривателя с паровыми соплами устанавливается для отпаривания. Также в комплекте предусмотрена ворсовая щетка, которая устанавливается на насадку отпаривателя и помогает очищать вещи от ниток и шерсти домашних животных. На каждую насадку устанавливается уплотнительное кольцо для более плотного прилегания насадки к корпусу устройства. В комплекте предусмотрены два запасных уплотнительных кольца.

Ручной отпариватель — более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Под действием пара волокна ткани не растягиваются и не сжимаются, как под воздействием утюга, а приобретают объемность и эластичность. Отпариватель не деформирует ткани и не оставляет заломов или лоснящихся пятен на одежде. Помимо отпаривания одежды вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их необязательно снимать), обивку мягкой мебели, матрасы или мягкие игрушки. При этом вы не только разгладите складки и вернете форму вещам, но и освежите и продезинфицируете их, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы.

Благодаря мощному потоку пара ручной отпариватель позволяет разгладить даже те вещи, которые обычно не гладят — пышные платья со сложной структурой, шубы, дубленки или куртки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает даже без стирки. Горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани, поэтому он отлично поможет в ситуации, когда вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая ее. Если вы находились в помещении,

полном сигаретного дыма, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.

Комплектация

1. Отпариватель — 1 шт.
2. Насадка отпаривателя с уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Насадка чайника с уплотнительным кольцом — 1 шт.
4. Запасное уплотнительное кольцо — 2 шт.
5. Ворсовая щетка — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручного отпаривателя-чайника



Переключатель запускает нагрев бойлера при выборе одного из двух уровней подачи пара и отключает нагрев бойлера. Когда вода в бойлере достигает необходимой температуры, подача пара начинается автоматически. Примерное время нагрева составляет 150–200 секунд, в зависимости от уровня подачи пара.

Положения переключателя:

- «I» — первый уровень подачи пара (низкий);
- «O» — нагрев бойлера отключен;
- «II» — второй уровень подачи пара (высокий).



Примечание. Перед подключением устройства к сети питания проверьте положение переключателя.

При выборе второго уровня подачи пара вода закипает быстрее.

Когда нагрев бойлера включен, горит **индикатор работы**.

Чтобы было проще отслеживать количество воды в бойлере, устройство оснащено **окном для контроля уровня воды**. При наполнении бойлера не превышайте отметку «МАКС» на **корпусе** устройства.

На корпус прибора устанавливается **насадка отпаривателя** с ворсовой щеткой или без нее, если устройство используется как отпариватель. При использовании прибора в качестве чайника установите вместо нее **насадку чайника**. В комплекте предусмотрены два запасных уплотнительных кольца (на каждую насадку устанавливается одно уплотнительное кольцо).

Ворсовая щетка предназначена для очистки одежды от грязи и шерсти домашних животных. Шерсть прилипает к одежде из-за статического электричества, и ее довольно проблематично счистить. Пар снимает с шерсти электрический заряд, и она легко счищается ворсовой щеткой.

Внимание! Запрещается наклонять устройство, направляя насадку отпаривателя вверх или вниз. Используйте отпариватель-чайник при отпаривании только в вертикальном положении.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием распакуйте устройство и аксессуары, удалите все упаковочные материалы.

Если устройство приобретено в холодное время года, перед использованием оставьте его на 1–2 часа при комнатной температуре.

Протрите корпус отпаривателя-чайника и насадки сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Ополосните бойлер: залейте в него чистую воду и вылейте ее. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.

Установите отпариватель-чайник на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор на полку или под полку, так как отпариватель-чайник при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели. Проверьте, чтобы пар также не был направлен на комнатные растения и электроприборы.

У нового отпаривателя-чайника возможно наличие постороннего запаха. Перед первым использованием налейте в бойлер воду до отметки «МАКС», вскипятите ее и слейте. Повторите процедуру несколько раз, после каждого раза сливая воду. Дайте отпаривателю-чайнику полностью остыть, прежде чем наполнять его снова.

Внимание! Если вы включите отпариватель-чайник без воды, защита от перегрева автоматически отключит прибор.


Установка насадок и ворсовой щетки

Проверьте, что на ободок насадки установлено уплотнительное кольцо.

Чтобы установить насадку, вставьте ее в корпус так, чтобы выступы насадки попали в пазы на корпусе. При этом насадка должна быть ориентирована, как показано на рисунках ниже. Придерживая корпус устройства, поверните насадку по часовой стрелке до упора.



Ворсовая щетка предназначена для очистки одежды от грязи и шерсти домашних животных. При необходимости наденьте ее на рабочую поверхность насадки отпаривателя до щелчка так, чтобы один выступ на ободке ворсовой щетки оказался сверху, а два выступа были снизу. Чтобы снять ворсовую щетку, аккуратно потяните ее в сторону от насадки отпаривателя.

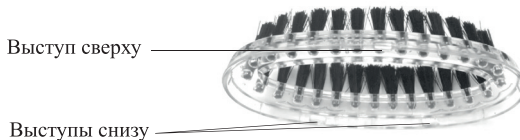

Внимание! Не надевайте и не снимайте насадки и ворсовую щетку, когда устройство нагрето — это может привести к ожогам. Надевайте насадку и ворсовую щетку перед тем, как подключить отпариватель-чайник к сети электропитания, а снимайте — после того, как устройство будет отключено от сети электропитания и полностью остынет.



Отпаривание

1. Повесьте вещь (брюки, рубашку и т.д.), которую собираетесь отпаривать, на вешалку.

Примечание. Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь, а коррозионный налет может испачкать вещи.

2. Залейте воду в бойлер, не превышая отметку «МАКС».
3. Установите насадку отпаривателя и ворсовую щетку (при необходимости), как описано в главе «Установка насадок и ворсовой щетки».
4. Убедитесь, что переключатель находится в положении «О» и подключите устройство к сети электропитания.
5. Переведите переключатель в положение «I» или «II» в зависимости от необходимого уровня подачи пара. Индикатор работы загорится. Начнется нагрев бойлера. Когда вода в бойлере достигнет необходимой температуры, подача пара начнется автоматически. Приблизительное время нагрева — 150–200 секунд. Располагайте устройство так, чтобы при подаче пара пар не был направлен на людей, животных, растения, технику и мебель.

Примечание. Пар в устройстве получается путем нагрева воды непосредственно от нагревательного элемента, установленного на дне бойлера. В процессе работы прибора вода кипит и слышен булькающий звук, это нормально и не является неисправностью.

6. Когда началась подача пара, вы можете приступить к отпариванию вещей. Поднесите рабочую поверхность отпаривателя к поверхности ткани на расстояние нескольких сантиметров (около 5 см), чтобы на одежде не появлялись мокрые пятна. Придерживайте нижнюю часть одежды рукой для создания небольшого натяжения. Для более безопасной и комфортной работы с отпаривателем-чайником воспользуйтесь защитной варежкой (в комплект не входит). В ходе отпаривания держите устройство вертикально.

Внимание! Переворачивать отпариватель рабочей поверхностью вниз или вверх, а также наклонять его строго запрещено! Максимальное отклонение от вертикальной оси при отпаривании должно составлять не более 45°. При увеличении угла наклона отпаривателя-чайника из него выливается горячая вода. Будьте осторожны, чтобы не получить ожог!



Внимание! Никогда не отпаривайте одежду на человеке, это может привести к ожогам. Не направляйте пар на людей, животных, комнатные растения и электроприборы. Не касайтесь рабочей поверхности насадки отпаривателя руками и не подставляйте руки под поток пара во избежание получения ожогов.

Примечания. Не направляйте отпариватель на одежду первые 10–15 секунд после того, как из паровых сопел начнет выходить пар. Подождите, пока поток пара станет стабильным.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей. Не держите отпариватель слишком близко к ткани, так как рабочая поверхность нагревается, а из паровых сопел могут вылетать брызги воды.

7. Во время отпаривания следите за уровнем воды в бойлере. Когда вода в бойлере закончится, устройство автоматически выключится. При этом индикатор работы погаснет. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций срабатывания автоотключения, добавляйте воду в бойлер своевременно во избежание преждевременного выхода отпаривателя-чайника из строя. Переведите переключатель в положение «О» и отключите устройство от сети электропитания. Дождитесь, когда отпариватель-чайник полностью остынет. Снимите насадку отпаривателя, повернув ее против часовой стрелки и потянув в сторону от корпуса. Наполните бойлер водой. Установите насадку отпаривателя обратно на корпус, как описано в главе «Установка насадок и ворсовой щетки», и продолжите работу с устройством.

Внимание! Не добавляйте воду, пока отпариватель-чайник не остыл, иначе при заливе воды из бойлера может вырваться струя горячего пара.

8. Чтобы выключить прибор, переведите переключатель в положение «О». Индикатор работы погаснет. Подача пара прекратится спустя 10–15 секунд — за это время остаток пара выйдет из устройства.

Внимание! Отпариватель-чайник оснащен защитой от перегрева: при достижении определенной температуры срабатывает термостат и отключает устройство. Когда отпариватель-чайник остынет, устройство снова начнет нагрев бойлера автоматически (если вы не выключили его).

9. Отключите устройство от сети питания. Дождитесь, когда прибор остынет, и слейте остатки воды из бойлера.

Примечание. Перед тем как отключить прибор от сети, выключайте его с помощью переключателя. Если этого не сделать, при следующем подключении прибора к сети питания нагрев воды начнется сразу.

Кипячение

1. Залейте воду в бойлер, не превышая отметку «МАКС».
2. Установите насадку чайника на корпус прибора, как описано в главе «Установка насадок и ворсовой щетки».
3. Убедитесь, что переключатель находится в положении «О» и подключите устройство к сети электропитания.
4. Переведите переключатель в положение «I» или «II» в зависимости от времени закипания: при выборе второго уровня подачи пара вода закипит почти на 60 секунд быстрее. Индикатор работы загорится. Начнется нагрев бойлера.



5. Когда вода закипит, переведите переключатель в положение «О».

Примечания. Процесс нагрева сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой устройств с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе, но через несколько секунд появится вновь.

Устройство не отключится при закипании воды. Маркером кипения будет появление большого количества крупных пузырьков в бойлере (будут видны в окне для контроля уровня воды) и выход пара из носика насадки чайника. При закипании воды также будет громче звук работы отпаривателя-чайника.

6. Отключите устройство от сети питания.

Примечание. После того как вы слили из отпаривателя-чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную, иначе из бойлера может вырваться струя горячего пара. Подождите, пока отпариватель-чайник остынет, и только потом залейте воду.

Советы

Внимание! Никогда не пытайтесь отпаривать одежду на человеке во избежание получения ожога. Не направляйте пар на людей, животных, комнатные растения и электроприборы.

Внимание! Переворачивать отпариватель рабочей поверхностью вниз или вверх, а также наклонять его строго запрещено! Максимальное отклонение от вертикальной оси при отпаривании должно составлять не более 45°. При увеличении угла наклона отпаривателя-чайника из него выливается горячая вода. Будьте осторожны, чтобы не получить ожог!

Всегда ставьте отпариватель-чайник вертикально.

Внимание! Устройство имеет защиту от включения без воды и отключается автоматически, когда вода в бойлере закончилась. Отпариватель-чайник также оснащен защитой от перегрева: при достижении определенной температуры срабатывает термостат и отключает устройство. Когда отпариватель-чайник остынет, устройство снова начнет нагрев бойлера автоматически (если вы не выключили его).

Не наливайте в отпариватель-чайник слишком много воды (выше отметки «МАКС»), в противном случае она может выплеснуться из отпаривателя-чайника при закипании. При небольшом количестве воды в бойлере может сработать защита от перегрева. При отсутствии воды срабатывает защита от включения без воды. Проверьте количество воды в бойлере через окно для контроля уровня воды.

Рекомендуется после каждого использования сливать остатки воды из бойлера и перед следующим применением заливать свежую воду.

Не заливайте воду в нагретый бойлер: вы можете обжечься горячими брызгами и паром.

Отпаривание рекомендуется начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты рукавов).

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем предварительно sprysнуть ее водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Не отпаривайте одежду с пятнами или другими следами грязи: тепло может закрепить пятна на ткани и затруднить их дальнейшее выведение.

Для удаления растворимых загрязнений рекомендуется надеть на рабочую поверхность насадки отпаривателя ткань. Тогда отходящие загрязнения будут впитываться в нее. Рекомендуем выбирать хлопковые ткани. Например, вы можете обернуть рабочую поверхность насадки отпаривателя хлопковым полотенцем. Закрепляйте ткань только тогда, когда прибор отключен от сети и рабочая поверхность насадки холодная.

Чтобы на одежде не появились мокрые пятна, во время отпаривания не прижимайте рабочую поверхность насадки отпаривателя к ткани. Между рабочей поверхностью и одеждой должно оставаться около 5 см.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании шелка, замши, вельвета и других тканей, требующих деликатного обращения, соблюдайте осторожность и не держите отпариватель-чайник слишком близко к ткани. Рекомендуется протестировать отпариватель-чайник, направив струю пара в незаметное место на вещи, чтобы убедиться, что ткань не повредится горячим паром.

Если на одежде есть вышивка или декоративные элементы (бисер, пайетки), перед отпариванием выверните вещь и отпаривайте ее с изнаночной стороны.

Для более безопасной и комфортной работы с отпаривателем-чайником воспользуйтесь защитной варежкой (в комплект не входит).

С помощью отпаривателя-чайника вы можете осуществить вертикальную глажку штор, причем, не снимая их с карниза. Достаточно расположить рабочую поверхность на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены от них слишком близко.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Не используйте воду с высоким уровнем минерализации, так как это увеличит образование накипи и отложение солей.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключите устройство от сети питания и дайте ему остыть.

Следует выливать воду из бойлера после каждого использования отпаривателя-чайника и не давать воде застаиваться в бойлере, чтобы не допустить ее порчи и цветения.

Протирайте корпус отпаривателя-чайника и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.



Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов. Для продления срока службы отпаривателя-чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

Если накипь образовалась на дне — поместите в отпариватель-чайник средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствор уксусной кислоты либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 400 мл воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте отпариватель-чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте бойлер проточной водой.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду и регулярно механически счищать ржавчину жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, после чего дать бойлеру полностью высохнуть перед следующим использованием.



Уход и хранение

После использования отпаривателя-чайника в бойлере может остаться вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить устройство. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин вода из устройства удалена. Однако если отпаривателем-чайником уже пользовались (например, при покупке вы тестировали устройство с водой), то вам необходимо учесть этот факт в случае, когда прибор будет затем перевозиться или доставляться до места в зимний период.

Перед хранением или перевозкой при отрицательных температурах слейте воду из бойлера и тщательно просушите.

Храните отпариватель-чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте прибор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Внимание! Запрещается хранить устройство при отрицательных температурах.

Рекомендуется хранить отпариватель-чайник с открытым бойлером (без установленной насадки), чтобы продлить срок службы уплотнительного кольца на насадке.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор работы не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Выключите прибор, нажав на кнопку включения, и отключите его от сети питания. Дайте прибору остыть, затем включите снова
Перегорел термopедохранитель	Обратитесь в сервисный центр

Подачи пара нет

Возможная причина	Решение
Переключатель находится в положении «О»	Переведите переключатель в положение «I» или «II» (в зависимости от необходимого уровня подачи пара). Начнется нагрев бойлера, и, когда бойлер достигнет необходимой температуры, автоматически начнется подача пара
Вода в бойлере не нагрелась	Подождите 2–3 минуты, пока вода закипит и поток пара станет стабильным
В бойлере закончилась вода	Налейте воду в бойлер, не превышая отметку «МАКС»
Выбрано неправильное положение отпаривателя-чайника при работе	Во время отпаривания держите устройство вертикально. Переворачивать отпариватель рабочей поверхностью вниз или вверх, а также наклонять его строго запрещено! Максимальное отклонение от вертикальной оси при отпаривании должно составлять не более 45°. При увеличении угла наклона отпаривателя-чайника из него выливается горячая вода. Будьте осторожны, чтобы не получить ожог!

Вместе с паром из сопел выходят брызги воды

Возможная причина	Решение
В бойлере образовалась накипь	Используйте фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов. Регулярно очищайте устройство в соответствии с главой «Чистка и обслуживание»
У источника питания не хватает напряжения	Проверьте источник питания. Подключите устройство в розетку без удлинителей. Отключите другие мощные электроприборы



Возможная причина	Решение
Выбрано неправильное положение отпаривателя при работе	В ходе отпаривания держите устройство вертикально. Внимание! Переворачивать отпариватель рабочей поверхностью вниз или вверх, а также наклонять его строго запрещено! Максимальное отклонение от вертикальной оси при отпаривании должно составлять не более 45°. При увеличении угла наклона отпаривателя-чайника из него выливается горячая вода. Будьте осторожны, чтобы не получить ожог!

Вместе с паром из сопел выходят капли воды мутного цвета

Возможная причина	Решение
Бойлер сильно засорен накипью	Очистите бойлер, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Обратите внимание, что на заводе во время производства отпаривателей их включают и проверяют. После проверки вода из отпаривателя удаляется, но в бойлере могут остаться следы воды в виде конденсата. Поэтому, если при покупке вы увидели в бойлере капли конденсата, не беспокойтесь — это нормально и означает, что отпариватель-чайник был проверен на заводе.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость бойлера: 400 мл
5. Время нагрева: 150–200 с $\pm 10\%$
6. Время работы:
 - на первом уровне: 20 мин
 - на втором уровне: 13 мин
7. Подача пара:
 - на первом уровне: 20 ± 5 г/мин
 - на втором уровне: 32 ± 5 г/мин
8. Длина шнура: 2 м
9. Размер устройства: $200 \times 120 \times 240$ мм
10. Размер упаковки: $210 \times 130 \times 235$ мм
11. Вес нетто: 1,0 кг
12. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Итин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №988 Цихан Роуд, Саньцзя Саб-Дистрикт, Цзяоцзян, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать фильтрованную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.



Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания порошков, жидкостей, посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.

12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не направляйте пар на себя, людей, растения или животных — это может вызвать ожоги. Во избежание порчи мебели или электроприборов не направляйте на них пар.
21. Во избежание ожогов устанавливайте насадки и ворсовую щетку только на отключенный от сети электропитания и остывший прибор.
22. Во избежание ожогов не подкладывайте ладонь под отпариваемую ткань во время работы отпаривателя. Не касайтесь рабочей поверхности насадки отпаривателя руками и не подставляйте руки под поток пара во избежание получения ожогов.
23. Не заливайте в бойлер иные жидкости, кроме воды. Не заливайте в бойлер горячую воду.
24. Не добавляйте воду, пока отпариватель-чайник не остыл, иначе при заливе воды из бойлера может вырваться струя горячего пара. Подождите, пока устройство остынет, и только потом залейте воду.
25. Держите прибор вдали от легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ и предметов.
26. Переворачивать отпариватель рабочей поверхностью вниз или вверх, а также наклонять его строго запрещено! Максимальное отклонение от вертикальной оси при отпаривании должно составлять не более 45°. При увеличении угла наклона отпаривателя-чайника из него выливается горячая вода. Будьте осторожны, чтобы не получить ожог!

IM-1





Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

