

## ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы, скрепки, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты, пластиковые карты, диски.

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:

- ⚠ Требует внимательного обращения.
- ⚠ Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 🚫 Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.
- 🚫 При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.
- 🚫 Избегайте случайного попадания в слот: аксессуаров одежды.
- 🚫 Избегайте случайного попадания в слот: волос.
- 🚫 Продукт не предназначен для использования детьми.

## Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

## СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем 1 раз в 15 дней при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.

## Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

## Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

## Уничтожитель документов

# ГЕЛЕОС УО 38-7

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:


### Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛЯ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

### Технические характеристики

Тип:	Большой офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-7
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м <sup>2</sup> :	6 // 5
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	3
Автостарт/автостоп:	да
Автореверс	да
Объем корзины, л:	38
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 1 x 2
Напряжение / частота:	AC 220-240В/50Гц

## Составные части аппарата

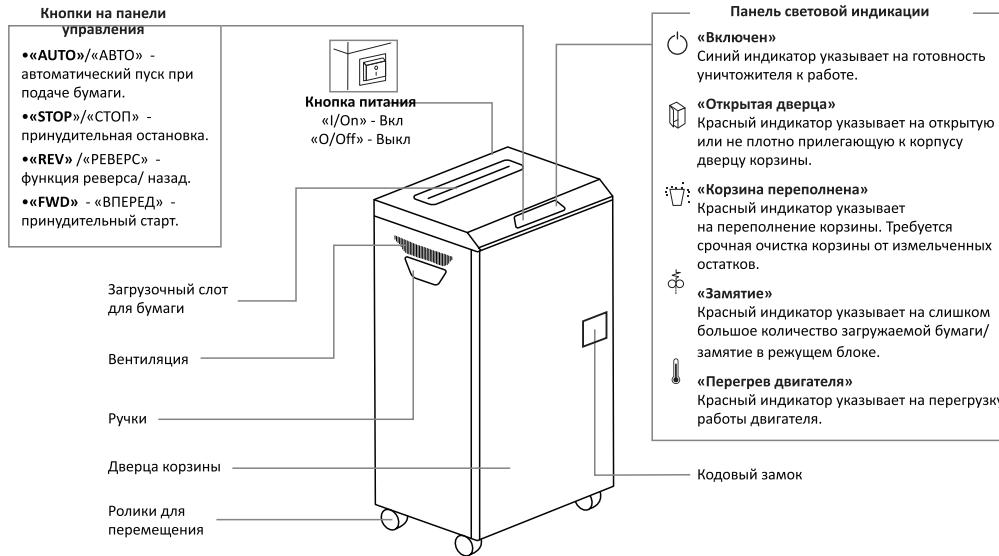

## Инструкция по применению электронного кодового замка

### СТАРТ РАБОТЫ:

Пароль новой машины — «0»

При первом использовании замка нажмите «0», а затем нажмите кнопку «OK». Услышав звуковой сигнал, поверните ручку замка по часовой стрелке, чтобы разблокировать замок и открыть дверь.

### КАК УСТАНОВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПАРОЛЬ:

Введите действующий пароль в разблокированном положении дверцы (примечание: «0» — заводской пароль) ~ нажмите клавишу «С» ~ введите новый пароль (пример: 12345678) ~ нажмите клавишу «OK», услышав специальный звуковой сигнал, новый пароль вступит в силу. Пароль может содержать от 1 до 15 цифр. Пароль устанавливается и изменяется клиентом и автоматически сохраняется при отключении питания.

### БЛОКИРОВКА:

Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы закрыть электронный замок.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

Если пароль, введенный четыре раза подряд, неправильный, сработает электронная блокировка пароля. Сигнал тревоги будет длиться 60 секунд. В течение этого

периода введите правильный пароль и нажмите кнопку «OK» для отмены сигнала тревоги. Эта функция не позволяет другим взломать ваш пароль.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ:

Когда батарея разряжена, при разблокировке прозвучит три звуковых сигнала. В это время замок все еще можно разблокировать около 100 раз, пока батарея не разряжается полностью.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВАРИЙНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ:

В случае отсутствия батареек или низком уровне зарядки, подключите аварийный источник питания 5 В к USB-порту на боковой стороне корпуса замка для разблокировки. Аварийный источник питания используется только для аварийной разблокировки. После разблокировки замка, установите два элемента питания типа AAA в батарейный отсек на задней части корпуса замка.

### АВАРИЙНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ:

Если пользователь случайно забывает пароль, просьба обратиться в сервисный центр ГЕЛЕОС.

## Использование уничтожителя - основные операции

### УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1 Установите кнопку питания на отметку «I/On». Уничтожитель готов к работе.
- 2 Для автоматического начала работы, переведите уничтожитель в режим автостарта нажав на панели управления кнопку «AUTO». Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. А после, автоматически остановится.
- 3 По окончанию работы уничтожитель перейдет в режим ожидания. Если уничтожитель находится в ручном управлении (не нажата кнопка «AUTO») или вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то выключите его, нажав кнопку «STOP», а затем установите кнопку питания в положение «Off».

### ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

- Ситуация 1:** Нарушение рекомендаций по загрузке бумаги может повлечь за собой замятие. Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из слота. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав кнопку «REV». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, нажмите кнопку «AUTO», чтобы вернуться в режим автоматической работы.
- Ситуация 2:** Если в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса, нажмите кнопку «REV». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот загрузки.

### ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ:

- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O/OFF».
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
- В РЕЖИМЕ МЕХАНИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
- НАЖАТЬ КНОПКИ «STOP»

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерывы.

**Примечание:** Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует незамедлительно выключить уничтожитель, установив переключатель на отметку Выкл «O», на все время охлаждения двигателя.

- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить ее.

**Примечание 1:** Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения, корзина заполнилась и уничтожитель остановился - выключите его и отключите от розетки. Очистите корзину, после продолжите работу.

**Примечание 2:** Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.