

a.c.arento



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ACARENTO.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@ACARENTO.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

Импортер: ООО «ИНТРАНСЛОГИСТИК»

Адрес: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

Изготовитель: The Asian Investment Corporation Limited

Адрес: Suite 2006 20/f 340 Queens Road Central HK

Производственная площадка: Golden Baby Children Products Co., LTD

Адрес производственной площадки: Beijing Road, Shanting, Area

Zaozhuang City, Shandong, China, Китай

EAC

Произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011
„О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков“, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011
№797. Система качества производителя соответствует
требованиям ISO 9001:2008.

a.c.arento

a.c.arento



ESSENZA
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ
С ТРАНСФОРМИРУЕМЫМ КУЗОВОМ
для детей от рождения до трех лет

Модель: **AS310**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой и сохраняйте ее для дальнейшего использования коляски.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **Возрастное ограничение:** коляска предназначена для детей от рождения до 3 лет.
- **Максимальные нагрузки:** на сиденье коляски (максимально допустимая масса ребенка) - 15 кг, на багажную корзину - 3 кг.
- Не переносите и не поднимайте коляску если ребенок находится в ней. Коляску с сидящим в ней ребенком можно только катить на колесах.
- Ребенок, находящийся в коляске, должен быть пристегнут ремнями безопасности.
- Не перевозите в коляске более одного ребенка одновременно.
- Не вешайте сумки и(или) атрибуты верхней одежды на ручку или спинку коляски, во избежание её опрокидывания.
- Не размещайте на сиденье коляски матрасик, одеяло или плед толщиной более 10 мм.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Ставьте коляску на тормоз, перед тем как перестать придерживать её руками.
- Следите чтобы ребенок не вставал на сиденье или спинку коляски
- Пользуйтесь коляской только на ровных поверхностях (без сильного наклона, во избежание опрокидывания).
- Коляска не предназначена для занятия спортом (например, бега).
- Проверяйте исправность частей коляски перед каждым использованием.
- Следите чтобы ребенок не играл с коляской, и не пытался самостоятельной в неё забраться.
- Не допускайте сборку коляски детьми.
- Не применяйте чрезмерных усилий при использовании коляски, складывании/раскладывании, регулировке частей. Части коляски должны регулироваться легко, если так не происходит, скорее всего, вы что-то делаете не верно.
- Не применяйте чрезмерных усилий при преодолении неровностей на дороге. Если коляска по каким-то причинам тяжело движется вперед, не нужно продолжать движение в этом же направлении. Отодвиньте коляску немного назад, и оцените неровность на дороге, вероятно её будет проще объехать.






В связи с постоянным совершенствованием изделия, незначительные отличия в конструкции и внешнем виде вашей коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Рама коляски.
2. Трансформируемый кузов.
3. Колесо переднее - 2 шт.
4. Колесо заднее - 2 шт.
5. Капюшон.
6. Съёмный поручень.



ПРИМЕНЕНИЕ

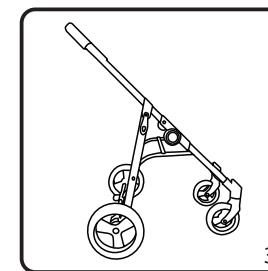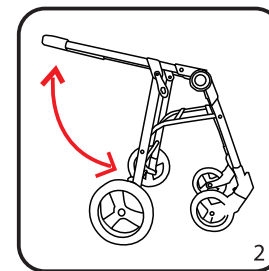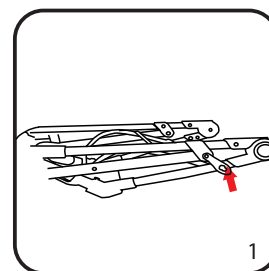

1. Достаньте раму коляски из коробки и полиэтиленового пакета. Отстегните фиксатор коляски в сложенном виде (рис.1).
2. Потяните ручку коляски вверх, коляска начнет раскладываться (рис.2).
3. Продолжайте движение, пока коляска не зафиксируется в разложенном состоянии (рис.3)

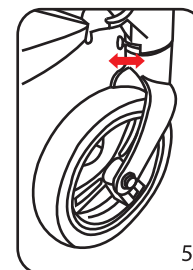
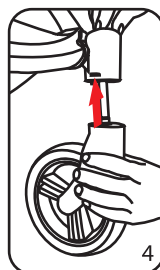


4. Установите переднее колесо в соответствующее посадочное место коляски "до щелчка" (рис.4). Убедитесь, что колесо зафиксировано и не выпадает из посадочного места. Повторите для второго колеса. Чтобы снять переднее колесо, нажмите на металлический фиксатор, расположенный сбоку крепления колеса, и вытяните колесо.
5. Для фиксации колес в положении "прямо" используйте переключатель, расположенный в верхней части колеса (рис.5)

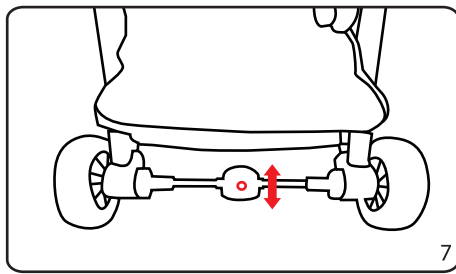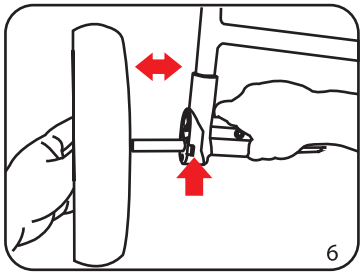




6. Установите заднее колесо в соответствующее посадочное отверстие на раме коляски. Убедитесь, что колесо зафиксировано и не выпадает из посадочного места (рис.6). Повторите для второго колеса.

7. Нажмите педаль тормоза, чтобы заблокировать задние колеса, поднимите педаль тормоза вверх, чтобы разблокировать.

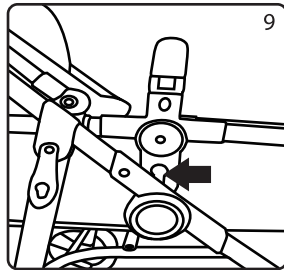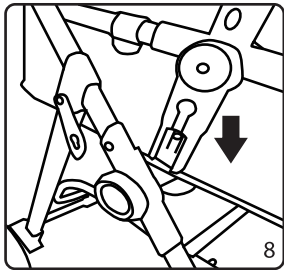

8. Вставьте крепежные кронштейны трансформируемого кузова в соответствующие посадочные места на раме (рис.8). Кузов можно установить как по ходу, так и против движения коляски.

9. Чтобы снять трансформируемый кузов, надавите на кнопки, расположенные с обеих сторон крепления кузова, и потяните трансформируемый кузов вверх.

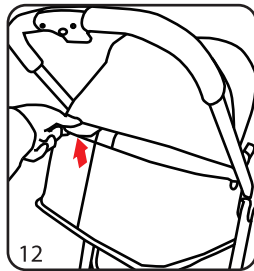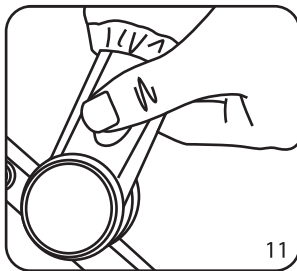
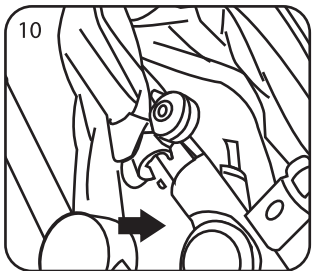


10. Установите крепления капюшона в соответствующие посадочные места на раме коляски (рис.10).



11. Установите поручень в соответствующие посадочные места на раме коляски. Чтобы снять поручень, нажмите на кнопки с обеих сторон поручня (рис.11).

12. Трансформация кузова в сиденье. Застегните пряжки ремней, расположенные под кузовом, чтобы сформировать сиденье и подножку. Измените угол наклона кузова, используя рычаг, расположенный сзади капюшона, как показано на рисунке 12. Используйте ремни, расположенные в задней части спинки сиденья, чтобы отрегулировать наклон спинки.

13. Высоту ручки можно отрегулировать, используя кнопки, расположенные по бокам ручки.

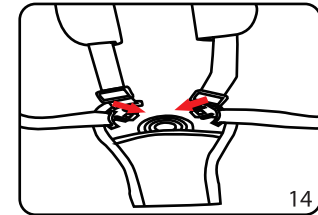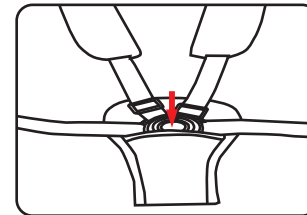

14. Ремни безопасности. Соедините плечевые и боковые ремни, затем вставьте в отверстия пряжки "до щелчка". Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на центральную кнопку пряжки и вытащите ремни.

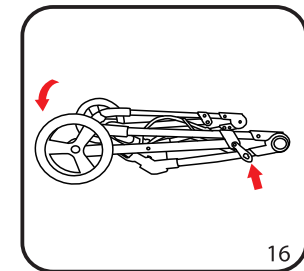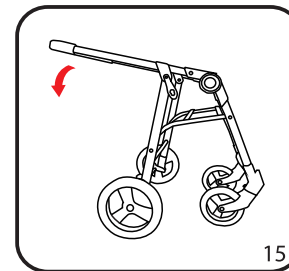

15. Поднимите рычаги механизма складывания коляски, расположенные по бокам ручки, затем толкните ручку вниз (рис.15) Коляска сложится.

16. Застегните фиксатор коляски в сложенном виде.

УХОД ЗА КОЛЯСКОЙ

1. Чехлы коляски могут быть очищены от незначительных загрязнений при помощи губки и щадящих моющих средств. Так же могут быть использованы пароочистители. После влажной чистки чехлов, коляске нужно дать просохнуть в разложенном состоянии. Не допускается использовать электрические приборы или открытый огонь для сушки коляски.

2. Детали рамы коляски необходимо очищать от серьезных загрязнений после каждой прогулки. Пластиковые детали следует очищать влажной губкой. Металлические оси колес - сухой. Для более комфортного использования коляски и для продления её срока службы, после такой чистки осей, необходимо смазать их смазкой, например, силиконовой.

3. Проверяйте работоспособность механизмов коляски и целостность её элементов перед каждым использованием. Не допускается использование коляски с поломками рамы и колес, с повреждениями ремней безопасности.

4. В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным, до истечения срока гарантии, обратитесь по месту приобретения коляски, для консультаций по дальнейшим действиям по устранению дефекта. Если обратиться по месту приобретения коляски нет возможности в связи с закрытием точки продажи, проконсультируйтесь о дальнейших действиях, позвонив по номеру телефона единой справочной службы, указанному на последней странице данной инструкции.

5. В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным, после истечения срока гарантии, допускается самостоятельно выбирать способ устранения дефекта (обратиться в специализированную мастерскую, устранить дефект самостоятельно, обратиться по месту приобретения для консультации по ремонту), или проконсультироваться о способе устранения дефекта, позвонив по номеру по телефона справочной службы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Кратковременное хранение во время периода активного использования: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от 0°C до 30°C, дополнительная упаковка не требуется.

2. Длительное хранение: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от -20°C до 30°C, требуется дополнительная упаковка, защищающая коляску от запыления (например, плотно закрытый полиэтиленовый пакет).

acarento
WARRANTY

ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН

Для Коляска детская-трансформер

модель AS310 (ESSENZA)

гарантийный срок
эксплуатации и хранения 6 месяцев

срок службы 36 месяцев



Гарантийный срок и срок службы отсчитываются с даты
продажи розничному покупателю (потребителю)



Дата продажи

ШТАМП МАГАЗИНА

ФИО и подпись продавца

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и хранения. А также на дефекты, вызванные механическими повреждениями в результате удара.
2. Не распространяется на дефекты, вызванные ремонтом неуполномоченных на это лиц.
3. Не распространяется на дефекты колес и шинок колес, вызванные наездом на едкие вещества. Не распространяется на порезы и проколы шинок колес.
4. Распространяется на дефекты производственного характера.

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»_____20__г. Подпись_____