


**Измельчу всё,
что захочу!**

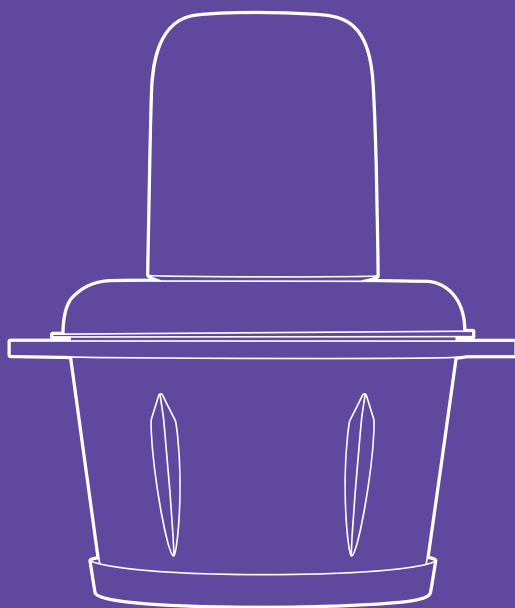

**Измельчитель
КТ-3518**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство измельчителя	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	13

Общие сведения

Измельчитель КТ-3518 — устройство для быстрого измельчения мяса, овощей, фруктов, чеснока, ягод и многих других продуктов. Два блока двойных ножей измельчают ингредиенты практически по всей высоте чаши, поэтому процесс измельчения пищи происходит намного быстрее, чем при использовании ручных кухонных приспособлений. Любой салат будет готов за считанные минуты. Все, что потребуется, — подготовить продукты для резки и следить за степенью измельчения.

Управление прибором осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных в верхней части моторного блока. У измельчителя две скорости работы. Низкая скорость подходит для измельчения мягких продуктов, высокая скорость — для более твердых и плотных. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью нажатия на кнопку выбранной скорости.


Прозрачные стенки стеклянной чаши измельчителя позволяют наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов. Не убирайте чашу в холодильник! Нескользящая подкладка снизу чаши уменьшает скольжение прибора по столу, а также снижает вибрацию и уровень шума при работе.

Измельчитель — это устройство, которое отлично подойдет для ежедневного использования. С помощью него можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда.

Комплектация

1. Измельчитель — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Крышка чаши с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Насадка для измельчения со съемным блоком ножей и четыре защитных кожуха — 1 шт.
 - Чаша с нескользящей подкладкой — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство измельчителя

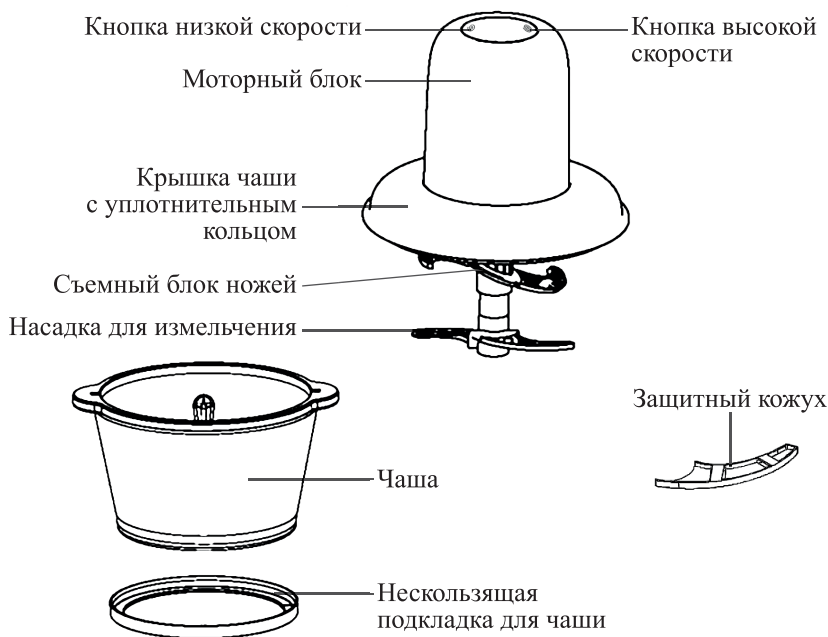

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием снимите защитные кожухи с ножей и вымойте все составные части измельчителя, кроме моторного блока, в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством для посуды, тщательно высушите. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопки скоростей и на шнур питания.

Внимание! Ножи острые, будьте осторожны, не поранитесь!

Подготовьте продукты для измельчения в соответствии с главой «Советы».

Использование

1. Наденьте на дно чаши нескользящую подкладку. Установите чашу на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола.

2. Установите насадку для измельчения на ось на дне чаши. Если вы собираетесь использовать съемный блок ножей, то установите его на ось насадки для измельчения так, чтобы выступы на съемном блоке ножей совпали с углублениями на оси насадки. Снимите защитные кожухи с ножей.

Внимание! Ножи острые, будьте осторожны, не пораньтесь!

Примечание. Устройство может работать только с насадкой для измельчения, если количество ингредиентов не превышает 1/2 емкости чаши.

3. Наполните чашу продуктами. При измельчении мяса не кладите более 500 г продукта, при измельчении фруктов и овощей не заполняйте больше 4/5 емкости чаши.
4. Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на крышку, и плотно закройте чашу крышкой.
5. Сверху крышки установите моторный блок, ось насадки для измельчения должна попасть в паз моторного блока.

Примечания. Перед установкой или снятием деталей измельчителя всегда отключайте устройство от сети питания.

Не переворачивайте моторный блок вверх дном и не включайте моторный блок без чаши.

6. Подключите измельчитель к сети электропитания.
7. Придерживайте моторный блок рукой. Нажмите на кнопку «⊙» или «⊙» для начала работы: «⊙» — это низкая скорость, подходящая для более мягких ингредиентов, таких как овощи; «⊙» — высокая скорость, подходящая для твердых ингредиентов, таких как мясо, морковь и пр. Если моторный блок установлен неправильно, то при нажатии на кнопки скорости измельчитель работать не будет. Измельчитель работает, пока вы удерживаете кнопку выбранной скорости. Для лучшего результата работайте в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения на пару секунд.

Внимание! Измельчитель должен работать не более 30 секунд подряд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 2 минут. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 20 минут во избежание перегрева мотора.

8. Следите за степенью измельчения через прозрачную чашу. Степень измельчения зависит от времени измельчения. Если продукты измельчаются неравномерно или налипают на стенки чаши, отпустите кнопку выбранной скорости, дождитесь полной остановки ножей, снимите моторный блок и крышку чаши и воспользуйтесь силиконовой или деревянной лопаткой (в комплект не входят) для распределения продуктов в чаше.

Примечание. Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания, чтобы не поцарапать стенки чаши.

9. Для отключения измельчителя отпустите кнопку выбранной скорости. После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки ножей.
10. По окончании работы отключите измельчитель от сети электропитания. Снимите моторный блок и крышку чаши. Выньте насадку.
11. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать для хранения продуктов либо затянуть чашу пищевой пленкой, так как в крышке есть отверстие. Запрещено убирать чашу в холодильник.

Советы

Внимание! Не включайте устройство с пустой чашей.

Внимание! Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора: кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.

При измельчении мяса не кладите более 500 г продукта, при измельчении фруктов и овощей не заполняйте больше 4/5 емкости чаши.

Степень измельчения определяется длительностью работы прибора. Чтобы устройство не перегрелось, работайте в импульсном режиме, чередуя включение измельчителя и паузы каждые 2 секунды.

Измельчитель должен работать не более 30 секунд подряд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 2 минут. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 20 минут во избежание перегрева мотора.

Не кладите в чашу замороженные ингредиенты, не убирайте чашу измельчителя в холодильник. Максимально допустимая температура продуктов — 50 °С.

Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) нарежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см. Для измельчения твердых и плотных ингредиентов работайте на высокой скорости «⊙», для мягких — на низкой скорости «⊙».

В начале работы рекомендуется несколько раз использовать импульсный режим, чтобы устройство не перегрелось и продукты лучше измельчились: 3 секунды работы, 2 секунды паузы. Повторите описанный цикл три раза, а затем включите непрерывную работу устройства, если это необходимо. Чтобы смешать содержимое в однородную массу, нажимайте на кнопку выбранной скорости непрерывно в течение 7–8 секунд, пока не достигнете желаемого результата.

Сахарную пудру измельчитель не делает.

Перед приготовлением детского питания убедитесь, что продукты негорячие.

Измельчитель — это не мясорубка, поэтому измельчаемое не должно содержать жилы, кости и хрящи, в противном случае блок ножей заклинит из-за намотанных жил и застрявших хрящей. В санитарно-гигиенических целях рекомендуется обрабатывать в измельчителе лишь вареное мясо. Овощи и фрукты должны быть нарезаны на небольшие кусочки, иначе они измельчатся неравномерно. Кофейные зерна рекомендуется измельчать в кофемолке, а не в измельчителе.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием отключите измельчитель от сети и вытащите насадку для измельчения из чаши. Если вы использовали съемный блок ножей, то перед очисткой снимите его с насадки для измельчения. Для этого поверните съемный блок ножей по часовой стрелке и снимите.

Внимание! Ножи острые, будьте осторожны, не поранитесь!

Вымойте все съемные части, кроме моторного блока, сразу после использования в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством для посуды и тщательно высушите. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши и на ножах. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не мойте никакие части измельчителя в посудомоечной машине.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопки скоростей и на шнур питания.

После чистки хорошо просушите насадку для измельчения и съемный блок ножей и наденьте на них защитные кожухи. Затем установите съемный блок ножей на ось насадки для измельчения так, чтобы выступы на съемном блоке ножей совпали с углублениями на оси насадки.

Уход и хранение

Перед хранением очистите прибор, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Тщательно высушите все составные части.

Храните измельчитель в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для длительного хранения уберите прибор и все составные части в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Измельчитель не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство собрано неправильно	Проверьте, правильно ли собрано устройство. Разберите его и соберите правильно

Пластиковые части прибора окрасились после измельчения некоторых продуктов

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить пятна на пластиковых частях прибора	Для удаления пятен протрите их тканью или салфеткой, смоченной в растительном масле, затем вымойте под проточной водой с неабразивным средством для мытья посуды и мягкой губкой

Измельчитель отключился во время работы

Возможная причина	Решение
Мотор перегрелся, сработала защита от перегрева	Подождите 30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить устройство снова

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Это нормальное явление. После нескольких использований запах должен пройти

При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора

Возможная причина	Решение
Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты более мелкими кусочками
Слишком много продуктов в чаше	Отключите прибор от сети. Выложите часть продуктов из чаши, попробуйте еще раз измельчить меньшее количество продуктов
Насадка для измельчения установлена неправильно	Выложите продукты из чаши и установите насадку правильно
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите прибор на ровную поверхность
Нескользящая подкладка не установлена на дно чаши	Установите нескользящую подкладку на дно чаши

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220-240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 300 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши: 1,8 л
5. Материал чаши: стекло
6. Материал ножей: нержавеющая сталь
7. Скорость вращения ножей:
 - на низкой скорости: 2500–2800 об/мин
 - на высокой скорости: 2800–3100 об/мин
8. Уровень шума: ≤78 дБ
9. Длина шнура: 1,1 м
10. Размер устройства: 213 × 178 × 245 мм
11. Размер упаковки: 310 × 210 × 212 мм
12. Вес нетто: 1,9 кг
13. Вес брутто: 2,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Ваньцзяхуэй Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Тунлэ Зоун, Дунфэн Таун, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей измельчителя, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части смотрите в главе «Устранение неполадок».

Появление ржавчины и пятен на ножах является следствием несвоевременной очистки или просушивания и не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопки скоростей и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.

10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Если из устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопки скоростей и шнур питания.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Измельчайте в измельчителе только продукты питания. Запрещается класть в чашу посторонние предметы.
20. Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания, чтобы не поцарапать стенки чаши.
21. Не снимайте моторный блок и крышку чаши, пока ножи полностью не остановились.
22. Измельчитель должен работать не более 30 секунд подряд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 2 минут. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 20 минут во избежание перегрева мотора.
23. Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора, например, кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.
24. Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания, чтобы не поцарапать стенки чаши.
25. Не устанавливайте измельчитель вблизи горячих поверхностей, предметов и греющих источников.
26. Не используйте прибор без установленной насадки для измельчения.
27. Отключайте прибор от сети во время установки или снятия деталей.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87