

210MM*145MM

56P

彩色

骑马钉

polaris

since 1995



PVCS 4050 CyclonicPRO

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	7
Эксплуатация	8
Зарядка АКБ	11
Замена АКБ	12
Чистка и уход	13
Хранение	15
Транспортировка	15
Реализация	15
Требования по утилизации	15
Неисправности и методы их устранения	16
Технические характеристики	16
Информация о сертификации	17
Гарантийные обязательства	17



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVC5 4050 CyclonicPRO** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте адаптер!
- Если пылесос при уборке разрядился, не оставляйте его на хранение с разряженной батареей, это может привести к критическому разряду и отказу батареи. Обязательно заряжайте пылесос.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните в недоступном для детей месте



Не помещайте прибор в раковину! Корпус прибора должен быть сухим!

- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо батареи или зарядной базы, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

- горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты
 - воду и другие жидкости.
 - Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных и места обитания домашних животных (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
 - Не убирайте пылесосом отходы жизнедеятельности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
 - Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
 - Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
 - Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.
 - Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--|-------|
| 1. Пылесос (основной корпус) | 1 шт. |
| 2. Съемная аккумуляторная Li-ion батарея | 1 шт. |
| 3. Электрическая щетка для пола | 1 шт. |
| 4. Зарядное устройство (адаптер) | 1 шт. |
| 5. Крепление на стену с функцией зарядки/держатель насадок | 1 шт. |
| 6. Щелевая насадка | 1 шт. |
| 7. Турбо-щетка | 1 шт. |
| 8. Щетка для мебели 2 в 1 | 1 шт. |
| 9. Насадка для влажной уборки с микрофиброй для влажной уборки | 1 шт. |
| 1. Труба | 1 шт. |
| 2. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Гарантийный талон | 1 шт. |



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном «Руководстве по эксплуатации», использованы лишь общие, схематичные изображения, которые могут в незначительной мере различаться с внешним видом реальных комплектующих.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

7

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА:




ВНИМАНИЕ! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.


1. **УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ** (если она снята), как указано на рисунке, по направляющим до щелчка.

2. ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА:


- Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри встали в гнезда, и прижмите до щелчка.
- Соедините трубу с всасывающим патрубком.

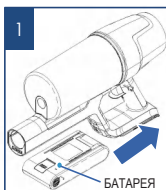


Установите батарею по направляющим до щелчка

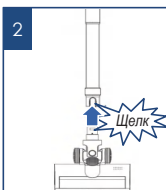

Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы до щелчка

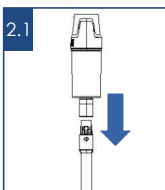

Соедините трубу с всасывающим патрубком

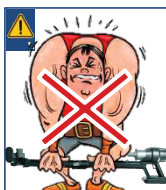

Не прилагайте чрезмерных усилий при сборке! Детали из пластика!

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА АКСЕССУАРОВ.

Установите необходимый аксессуар непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок



Использование аксессуаров на всасывающем патрубке




Использование аксессуаров на трубе, установленной на всасывающем патрубке



Использование мини турбощётки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ

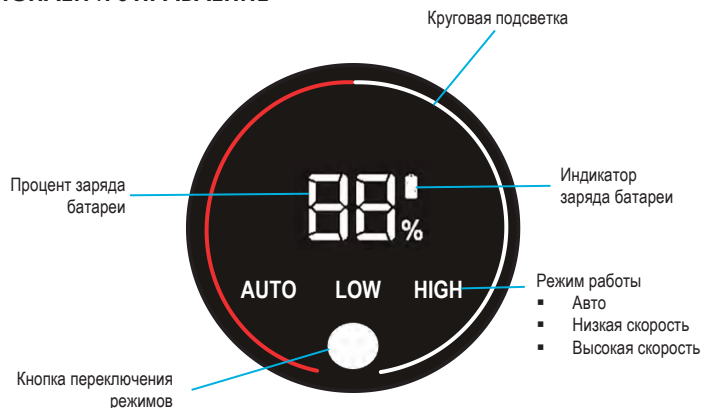

ЧИСТКА ПОЛОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
2. При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.
3. Для включения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на ручке (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Прибор имеет три режима работы:

I AUTO (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора) – круговая подсветка на дисплее полностью горит белым; горит надпись AUTO.

- При разряде батареи до 20% режим уборки автоматически сменяется на LOW (экономичный) до полного разряда батареи.
- При сильно загрязненной поверхности (при наличии большого количества мусора в патрубке пылесоса) круговой индикатор может менять цвет на красный.
- При красной индикации следует остановить уборку и проверить чистоту патрубка пылесоса.

II LOW (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы) – круговая подсветка на дисплее наполовину горит белым; горит надпись LOW.

III HIGH (высокая скорость и мощность всасывания, малое время работы) – круговая подсветка на дисплее полностью горит белым; горит надпись HIGH. При разряде батареи до 20% режим уборки автоматически сменяется на LOW (экономичный) до полного разряда батареи.





Для выбора II и III режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

Для экономии заряда батареи рекомендуется использование II (LOW) режима (запуск пылесоса кнопкой включения и однократное нажатие на кнопку выбора режимов). При недостаточной эффективности уборки на II режиме (в случае сильного замусоривания) следует использовать I (основной) режим уборки, запускаемый по умолчанию кнопкой включения/выключения без нажатия на кнопку переключения режимов.

Использование III (режима HIGH) потребуется только в сильнозагрязненных местах. Режим выбирается двукратным нажатием кнопки выбора режимов после запуска пылесоса.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЁТКА

Предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося валика. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Насадка для влажной уборки предназначена для влажной уборки помещения.

Порядок действий:

- Закрепите микрофибру из комплекта на дно контейнера для влажной уборки, залейте воду в горловину бака для воды.
- Закрепите насадку для влажной уборки в задней части напольной щетки.
- Утопите кнопку подачи воды в положение вниз, чтобы вода начала поступать к тряпке.
- При сухой уборке насадка для влажной уборки должна быть снята.
- При проведении уборки пыли, совмещенной с влажной уборкой, следует выполнять основное движение щетки - вперед, чтобы при движении щетки сначала убирать пыль, а затем протирать убранный участок влажной тряпкой.
- После окончания уборки отключите подачу воды на насадке.
- Отсоедините насадку для влажной уборки от щетки.
- Не оставляйте воду в бачке!!!
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Для уборки пола в труднодоступных местах (например, под столом) нажмите на кнопку фиксации положения трубы. Труба примет согнутое положение, что позволит произвести уборку труднодоступной поверхности без лишних усилий.





Разместите на полу прибор и насадку для влажной уборки



Закрепите насадку для влажной уборки (поднимите и закрепите в пазу)



Утопите кнопку подачи воды в положение вниз, чтобы вода начала поступать к тряпке



Не используйте влажную уборку на коврах!



После окончания уборки отключите подачу воды на насадке



Отсоедините насадку для влажной уборки от щетки и СЛЕЙТЕ ВОДУ




Нажмите на кнопку фиксации положения трубы



Труба сонется. Используйте для труднодоступных мест



Для сухой уборки снимите насадку для влажной уборки

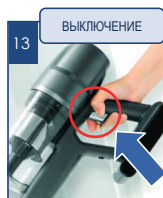


Для выключения еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

ЧИСТКА МЕБЕЛИ

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок необходимый аксессуар.
- Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Дополнительные насадки можно хранить на специальном отсеке крепления на стену или на напольной подставке. Для этого необходимо закрепить крепление на стене (см. раздел «Монтаж настенного крепления» на следующей странице). Дополнительные аксессуары вставляются в специальные стойки.



Использование мини-щеткой

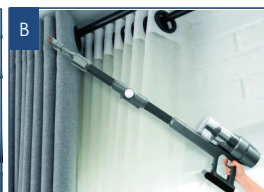

Использование щелевой насадки



Использование мини турбощетки



Храните аксессуары на напольной подставке

МОНТАЖ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ


Для облегчения организации, хранения и использования ручных пылесосов, в этом приборе было разработано крепление на стену, которое объединяет зарядку и хранение как пылесоса, так и аксессуаров.

Порядок работы:

- Поместите собранный ручной пылесос в настенное крепление и прислоните вертикально к стене. Щетка должна стоять на полу, а пылесос при этом сидеть в гнезде крепления – это оптимальный уровень высоты для монтажа крепления.
- Просверлите два отверстия в стене, как показано на рисунке 2, на высоте 92,5 см. (не выше и не ниже) от нижней части настенного крепления до земли.
- Поместите дюбель в соответствующее положение отверстия.
- Поместите зарядную базу и затяните саморезы.
- Установите пылесос в гнездо крепления, как показано на рисунке.



ПРИМЕЧАНИЕ: не монтируйте настенное крепление на стенах в помещениях с повышенной влажностью, например на кухне, ванной комнате и пр.

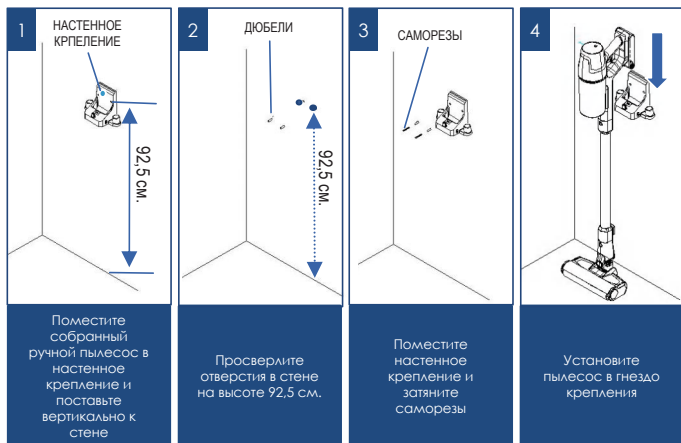

ЗАРЯДКА АКБ



ВНИМАНИЕ!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите.



Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 6 – 8 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 4 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (красное свечение индикатора заряда на батарее справа от кнопки отсоединения батареи, или менее 20% на дисплее).

Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

Зарядка аккумулятора производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора. Аккумулятор перед зарядкой может быть установлен на приборе, либо снят с прибора.



ВНИМАНИЕ! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально. С ПОДКЛЮЧЕННЫМ АДАПТЕРОМ ЗАРЯДКИ ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!

Зарядка может производиться тремя способами: через гнездо на батарее, на настенном держателе в сборе и зарядка батареи отдельно от прибора.

1. Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее. Включите адаптер в сеть. Если батарея установлена на прибор - индикатор заряда на батарее будет гореть красным цветом, сигнализируя о начале заряда. На дисплее будет отображаться % заряда и вращающийся круговой белый световой индикатор. При полном заряде АКБ индикатор будет гореть зеленым цветом.
2. Также - можно установить прибор с установленной батареей на настенный держатель, закрепленный в соответствии с описанием на следующей странице. Для этого вставьте штекер адаптера в гнездо настенного крепления, включите адаптер в сеть. Индикатор батареи будет гореть красным, сигнализируя о начале зарядки. При полном заряде АКБ индикатор будет гореть зеленым цветом.



При использовании настенного крепления предварительно установите его на стену **на высоту 92,5 см** – от нижней плоскости крепления до пола (см. раздел «Монтаж настенного крепления»)

3. Производить зарядку батареи можно отдельно от пылесоса. Для этого снимите батарею с пылесоса, вставьте штекер адаптера в гнездо зарядки батареи, включите адаптер в сеть. Индикатор на батарее загорится красным, сигнализируя о начале зарядки. При полном заряде АКБ индикатор на батарее будет гореть зеленым цветом.

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея.

При необходимости снятия батареи, на отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи и извлеките ее, выдвинув по направляющим вниз.



Внимание: снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

ВАРИАНТЫ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ




ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от базы адаптер, если он подключен

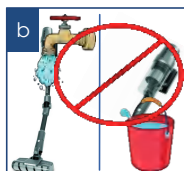

Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости



Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители



Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой



Используйте влажную ткань, без капель воды



Фильтры, пылесборник, щетку и насадку для влажной уборки очищайте после каждой уборки

13

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Нажмите кнопку фиксатора пылесборника. Отсоедините пылесборник от корпуса, подняв его переднюю часть вверх. При установке пылесборника на пылесос совместите стрелки на пылесборнике и на корпусе аппарата и нажмите корпус пылесборника вниз до щелчка (пылесос расположен горизонтально).
- Держа пылесборник одной рукой пылесборочным контейнером вниз, другой рукой отсоедините циклонный фильтр вместе с HEPA фильтром от пылесборника, повернув его против часовой стрелки и потянув вверх.
- При установке циклонного фильтра в контейнер совместите белую точку на корпусе циклонного фильтра с символом открытого замка на контейнере, и поверните фильтр по часовой стрелке для фиксации. Точка должна совпасть с символом закрытого замка.
- Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и HEPA – фильтр. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.
- Вытряхните пыль из внутренней полости HEPA – фильтра, слегка постукивая его нижним торцом по ровной неметаллической поверхности.
- Тщательно промойте фильтр под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре. Направление промывки – от чистой (верхней) стороны к нижней. Промойте и просушите предварительный поролоновый фильтр, не используя моющих средств и нагрева.



ВНИМАНИЕ: использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром категорически запрещено.

- Циклонную часть промойте под слабой струей проточной холодной воды. Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.
- После чистки или мойки и сушки соберите фильтрующую систему. Для сборки и установки HEPA фильтра и циклонного фильтра используйте те же действия в обратной последовательности.



Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.



Примечание: Необходимо производить осмотр, очистку HEPA-фильтра и предварительного фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтры на новые (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр).



Нажмите кнопку фиксатора трубы и отсоедините пылесборник



Нажмите кнопку фиксатора пылесборника



Отсоедините пылесборник от корпуса, подняв его переднюю часть вверх



Поверните против часовой стрелки рис. «открытый замок» и потяните вверх



Очистите фильтр и промойте под теплой водой



Снимите HEPA-фильтр и извлеките предварительный поролоновый фильтр



Вытряхните пыль из обоих фильтров и промойте под слабой струей проточной холодной воды




Просушите как следует! Влага не должна быть!



Соберите в обратной последовательности



Совместите HEPA-фильтр с циклонным по часовой стрелке до (закрытого замочка)

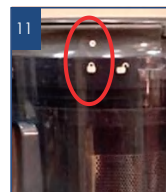

Точка должна совпасть с символом закрытого замка




Не допускайте применения силы при установке фильтров!

ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЁТКИ

Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения валика.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
- При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валик, их можно срезать без снятия валика с корпуса щётки. Подрезать мусор лучше ножницами, не касаясь лезвиями поверхности валика.
- При сильном засорении валика, сдвиньте фиксатор на нижней поверхности щётки по указанной стрелке, фиксатор валика поднимется автоматически. Снимите фиксатор и выньте валик из корпуса щётки.
- Когда валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью ножниц.
- Установку валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
- В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

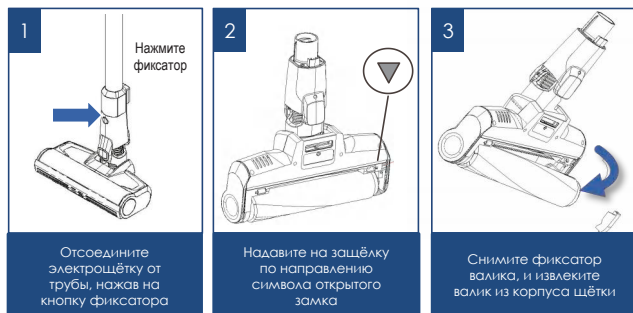

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Производится после каждой уборки.

- Выключите прибор.
- Поднимите фиксатор подачи воды на насадке.
- Отсоедините насадку от электрошнурка.
- Откройте крышку и вылейте остаток воды.
- Снимите микрофибру и постирайте ее под струей теплой воды с применением моющего средства, высушите ее.
- Протрите корпус насадки слегка влажной отжатой тканевой салфеткой, просушите без нагрева.



ХРАНИЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них отрицательных температур, атмосферных осадков и агрессивных сред.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора.

Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Если с помощью описанных ниже шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранили засоры в насадке
При уборке кольцевой индикатор меняет цвет на красный	Образовался засор в патрубке пылесоса	Отключите пылесос и проверьте патрубков на засор
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора (мигает красным индикатор заряда АКБ)	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
		Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощетки во время работы прибора	Электрощетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку валика электрощетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16

PVCS 4050 CyclonicPRO – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,4 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 25,2 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 6 - 8 ч, затем до 4 ч

Время работы от АКБ.: от 18 до 60 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD 4050

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30,0 В

Выходной ток: 0,6 А

Класс защиты – II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (AUTO, запускается по умолчанию)	37 - 42
2 (HIGH)	18 - 20
3 (LOW)	50 - 60

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия:	3 года
Гарантийный срок на инверторный мотор:	10 лет
Гарантийный срок на пылесос:	24 месяца со дня покупки
Дата производства:	указана на шильдике прибора
Гарантийный срок на АКБ:	6 месяцев со дня покупки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глоустер Роуд, Ванчай, Гонконг
MANUFACTURER: POLARIS CORPORATION LIMITED
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 7, стр. 5, ком. 26
На заводе: КИНГКЛИН ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД (KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), №.1, Сянян Роуд, Сучжоу Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу (No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический
Модель: PVC5 4050 CyclonicPRO

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;

- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



ЗМІСТ

Загальна інформація	20
Загальні вказівки щодо безпеки приладу	20
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу	22
Сфера використання	23
Комплектація	23
Опис приладу	23
Розпакування приладу та підготовка до експлуатації	24
Експлуатація	25
Зарядження АКБ	28
Заміна АКБ	29
Чищення та догляд	30
Зберігання	32
Транспортування	32
Реалізація	32
Вимоги щодо утилізації	32
Несправності та методи їхнього усунення	33
Технічні характеристики	33
Інформація про сертифікацію	34
Гарантійні зобов'язання	34



Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою **POLARIS**. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця Інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами експлуатації та зберігання пирососа побутового електричного, модель **POLARIS PVCS 4050 CyclonicPRO** (далі за текстом – пиросос, прилад).

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання в побуті. Тривале використання приладу в комерційних цілях може призвести до його перевантаження, внаслідок чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Прилад необхідно використовувати тільки за призначенням відповідно до цієї Інструкції.
- Щоразу перед увімкненням приладу огляньте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура, в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не використовуйте прилад після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.
- Не використовуйте прилад, якщо ви не впевнені у його працездатності.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включно з дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом.

- Не залишайте прилад та адаптер без нагляду. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, заповнених водою, а також приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Захищайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину). Не вмикайте адаптер живлення (не торкайтеся його) вологими руками.
- Для зарядки акумулятора (АКБ) використовуйте лише зарядний пристрій (адаптер), що входить до комплекту пиłosосу цієї моделі. Не використовуйте цей адаптер з іншою метою.
- За наявності пошкоджень адаптера та шнура живлення, ні в якому разі не вмикайте адаптер у розетку. За необхідності заміни (ремонт) адаптера зверніться до авторизованого сервісного центру. Не розбирайте адаптер!
- Якщо пиłosос під час прибирання розрядився, не залишайте його на зберігання з розрядженою батареєю, це може призвести до критичного розрядження та відмови батареї. Обов'язково заряджайте пиłosос.



Не піддавайте прилад екстремальним зовнішнім впливам



Захищайте прилад від будь-яких ударів



Не залишайте прилад та адаптер без нагляду. Зберігайте у недоступному для дітей місці



Не ставте прилад у раковину! Корпус приладу має бути сухим!

- Для заряджання акумулятора спочатку під'єднайте штекер адаптера до відповідного гнізда батареї або зарядної бази, а потім штекер адаптера до розетки. Не залишайте адаптер під'єднаним до мережі після заряджання акумулятора.
- Під'єднуйте адаптер лише до джерела змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що адаптер розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
- Перед увімкненням адаптера в мережу переконайтеся, що його штекер під'єднано до відповідного гнізда приладу.
- Будь-яке хибне увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після закінчення заряджання акумулятора завжди від'єднуйте адаптер від мережі та гнізда для заряджання на приладі.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати адаптер від мережі, тримаючи його за шнур живлення. У разі від'єднання адаптера від мережі тримайтеся за корпус адаптера, не торкаючись струмопровідних штирів.
- Не намагайтеся розбирати та ремонтувати прилад самостійно для збереження дії гарантії на прилад та щоб уникнути технічних проблем. Ремонт повинен проводитись лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.



На замітку!

В ілюстраціях, наведених у цій Інструкції з експлуатації, використані лише загальні, схематичні зображення.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Увага!

У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

- Під час роботи приладу розташуйте його далеко від нагрівальних та інших електричних приладів.
- Під час роботи пиłosоса не розташовуйте на підлозі кімнати, в якій здійснюється прибирання, нагрівальні прилади, проводи їхнього живлення та інші джерела тепла.
- Забароняється використання пиłosоса без пиłosбірного контейнера та фільтра, обслугованих належним чином відповідно до цієї Інструкції.
- Не залишайте пиłosос у вертикальному положенні під час перерв у роботі, це може призвести до його падіння та пошкодження пластикових деталей корпусу. Завжди встановлюйте прилад на настінне кріплення навіть у разі коротких перерв у роботі.
- Не використовуйте абразивні речовини та органічні розчинники для очищення пиłosоса.
- Не збирайте пиłosосом такі предмети та матеріали:

- предмети, що горять: попіл, вугілля, недопалки та ін;
- гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін;
- барвник, що використовується у принтерах чи копіювальних машинах, оскільки він є електропровідною сумішшю і не видаляється з фільтра повністю;
- отруйні, вибухонебезпечні речовини та ті, що роз'їдають;
- азбест, або азбестовий пил, а також будівельне сміття та відходи.
- будівельний гіпсо-цементно-вапняний пил.
- вологий пил та бруд;
- крупнолистові фрагменти
- воду та інші рідини.
- Не обробляйте пиłosосом людей, домашніх тварин та місця проживання домашніх тварин (клітки, гнізда, вольєри тощо)
- Не прибирайте пиłosосом відходи життєдіяльності.

- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запасні частини.
- Не допускається закривати отвори повітровипуску пиłosоса під час роботи.
- Прилад розрахований на роботу тільки з оригінальною АКБ та зарядним пристроєм, що постачається в комплекті. Використання сторонніх пристроїв живлення та зарядки заборонено. Це може спричинити пошкодження приладу.
- Очищайте прилад, пиłosбірний контейнер та фільтр після кожного використання.
- Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимально можливий час.




Не використовуйте хімічні розчинники для очищення пиłosоса



Не обробляйте пиłosосом людей та домашніх тварин



Під час роботи прибирайте з підлоги дроти, кабелі, нагрівачі, що працюють

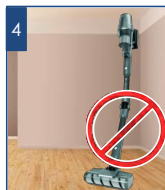

Не залишайте пиłosос у вертикальному положенні – він може впасти!

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї Інструкції.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та в неопалюваних приміщеннях з температурою повітря нижче +15°C та підвищеною вологістю.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цієї інструкцією з використання

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|--|-------|
| 1. Пилосос (основний корпус) | 1 шт. |
| 2. Знімна акумуляторна Li-ion батарея | 1 шт. |
| 3. Електрична щітка для підлоги | 1 шт. |
| 4. Зарядний пристрій (адаптер) | 1 шт. |
| 5. Кріплення на стіну з функцією заряджання/тримач насадок | 1 шт. |
| 6. Щілинна насадка | 1 шт. |
| 7. Турбо-щітка | 1 шт. |
| 8. Щітка для меблів 2 в 1 | 1 шт. |
| 9. Насадка для вологого прибирання з мікрофіброю для вологого прибирання | 1 шт. |
| 1. Труба | 1 шт. |
| 2. Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 3. Гарантійний талон | 1 шт. |




На замітку!

В ілюстраціях, наведених у цій Інструкції з експлуатації, використані лише загальні, схематичні зображення, які можуть незначною мірою відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних комплектуючих.

ОПИС ПРИЛАДУ

Прилад призначений для сухого прибирання поверхонь, таких як кахель, паркет, лінолеум, а також килимів з коротким ворсом та оббивки меблів шляхом всмоктування сухого пилу та дрібного сухого сміття.

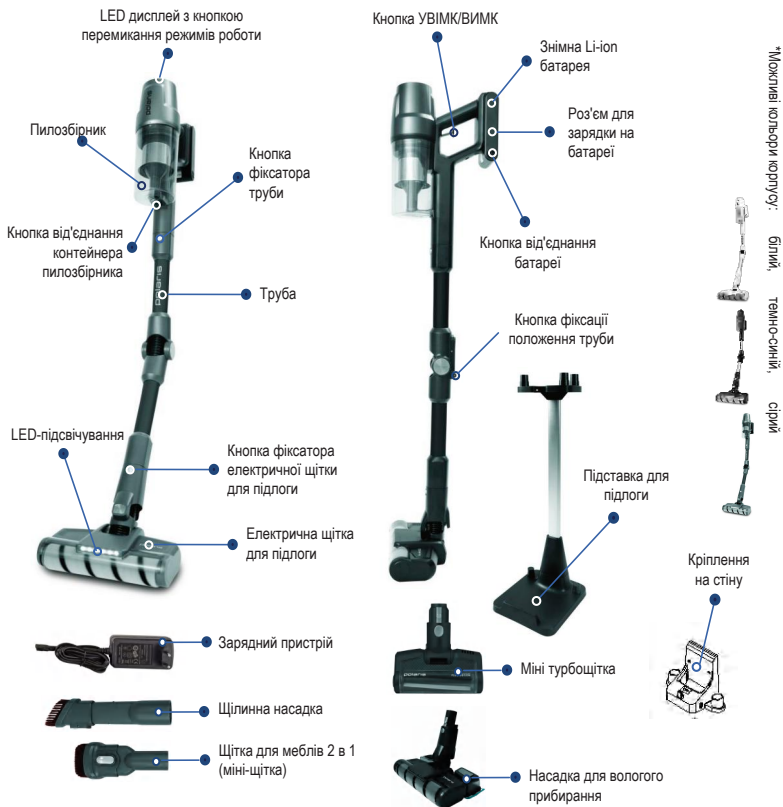

РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

24


- Відкрийте коробку, акуратно вийміть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- Зніміть усі рекламні наклейки із корпусу приладу.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Вийміть усі аксесуари та адаптер.
- Переконайтеся, що всі комплектуючі приладу не пошкоджені.

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСУ:




УВАГА! Вузли пилососа виготовлені із пластику та ретельно підігнані один до одного. Щоб уникнути пошкодження фіксаторів та посадочних місць, не застосовуйте силу під час збирання. Слідкуйте за тим, щоб деталі встановлювалися у посадочні місця без перекосів і надійно защіплювалися фіксаторами.


1. **ВСТАНОВІТЬ БАТАРЕЮ** (якщо вона знята), як зазначено на рисунку, по напрямляючих до кляцання.
2. **ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПІДЛОГИ:**
 - Вставте патрубок електричної щітки для підлоги в отвір труби таким чином, щоб контактні штирі вставилися в гнізда, і притисніть до кляцання.
 - З'єднайте трубу зі всмоктувальним патрубком.

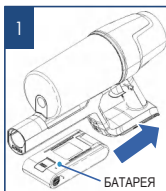


Встановіть батарею по напрямляючих до кляцання

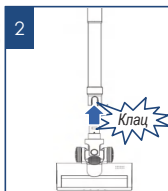

Вставте патрубок електричної щітки для підлоги в отвір труби до кляцання

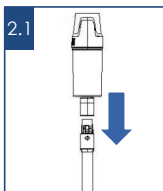

З'єднайте трубу зі всмоктувальним патрубком

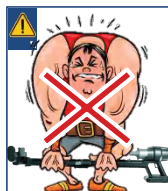


Не докладайте надмірних зусиль під час збирання! Деталі із пластику!

3. ВИКОРИСТАННЯ НАБОРУ АКСЕСУАРІВ.

Встановіть необхідний аксесуар безпосередньо на всмоктувальний патрубок пилососа або на трубу, встановлену на всмоктувальний патрубок



Використання аксесуарів на всмоктувальному патрубку

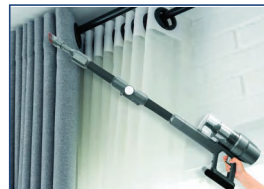


Використання аксесуарів на трубі, встановленій на всмоктувальному патрубку



Використання міні турбощітки

ДИСПЛЕЙ та УПРАВЛІННЯ

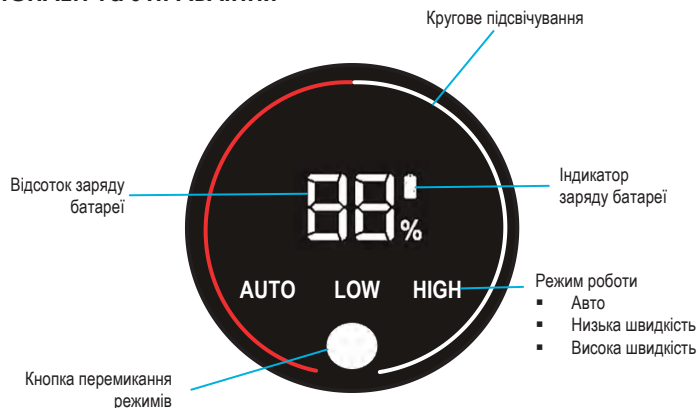

ЧИЩЕННЯ ПІДЛОГ ТА КИЛИМОВИХ ПОКРИТТІВ

1. Переконайтеся, що батарея заряджена, адаптер відключений від мережі та від'єднаний від приладу, фільтр та пілозбірник відповідним чином очищені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»). Не використовуйте пиросос із фільтром та пілозбірником, що забиті пилом, це може призвести до відмови пирососа.
2. У разі потреби виконайте пункти 1—2 або 1—3 з попереднього розділу.
3. Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку УВІМК/ВИМК на ручці (див. ОПИС ПРИЛАДУ).

РЕЖИМИ РОБОТИ

Прилад має три режими роботи:

I AUTO (середня швидкість та потужність всмоктування, середній час роботи, режим запускається за замовчуванням при ввімкненні приладу) – кругове підсвічування на дисплеї повністю світиться білим; світиться напис AUTO.

- При розряджанні батареї до 20%, режим прибирання автоматично змінюється на LOW (економічний) до повного розрядження батареї.
- У разі значного забруднення поверхні (за наявності великої кількості сміття в патрубку пирососа) круговий індикатор може змінювати колір на червоний.
- При червоній індикації слід припинити прибирання та перевірити чистоту патрубку пирососа.

II LOW (низька швидкість та потужність всмоктування, тривалий час роботи) – кругове підсвічування на дисплеї наполовину світиться білим; світиться напис LOW.

III HIGH (висока швидкість та потужність всмоктування, малий час роботи) – кругове підсвічування на дисплеї повністю світиться білим; світиться напис HIGH. При розряджанні батареї до 20%, режим прибирання автоматично змінюється на LOW (економічний) до повного розрядження батареї.





Для вибору II та III режимів після увімкнення приладу натисніть кнопку перемикача режимів роботи необхідну кількість разів (див. ОПИС ПРИЛАДУ).

Для економії заряду батареї рекомендується використання II (LOW) режиму (запуск пилососа кнопкою увімкнення та одноразове натискання кнопки вибору режимів). При недостатній ефективності прибирання на II режимі (у разі сильного засмічення) слід використовувати I (основний) режим прибирання, який запускається за замовчуванням кнопкою увімкнення/вимкнення без натискання кнопки перемикача режимів.

Використання III (режиму HIGH) знадобиться лише в сильно забруднених місцях. Режим вибирається дворазовим натисканням кнопки вибору режимів після запуску пилососа.

ЕЛЕКТРИЧНА ЩІТКА

Призначена для збирання побутового пилу з підлоги та килимових покриттів за допомогою обертового валика. У разі утворення засмічення, негайно припиніть використання пилососа та вживіть заходів для очищення валика (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»).

ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ

Насадка для вологого прибирання призначена для вологого прибирання приміщення.

Порядок дій:

- Закріпіть мікрофібру з комплекту на дно контейнера для вологого прибирання, залийте воду в горловину бака для води.
- Закріпіть насадку для вологого прибирання в задній частині щітки для підлоги.
- Втопіть кнопку подачі води в положення вниз, щоб вода почала надходити до ганчірки.
- При сухому прибиранні насадка для вологого прибирання має бути знята.
- Під час виконання прибирання пилу, поєднаного з вологим прибиранням, слід виконувати основний рух щітки — вперед, щоб під час руху щітки прибирати пил, а потім протирати ділянку вологою ганчіркою.
- Після закінчення прибирання вимкніть подачу води на насадці.
- Від'єднайте насадку для вологого прибирання від щітки.
- Не залишайте воду в бачку!!!
- Щоб вимкнути прилад, ще раз натисніть кнопку УВІМК/ВИМК.
- Для прибирання підлоги у важкодоступних місцях (наприклад, під столом) натисніть кнопку фіксації положення труби. Труба прийме зігнуте положення, що дозволить прибрати важкодоступну поверхню без зайвих зусиль.





Розмістіть на підлозі прилад та насадку для вологого прибирання



Закріпіть насадку для вологого прибирання (підніміть та закріпіть у пазах)



Кнопка подачі води

Втопіть кнопку подачі води в положення вниз, щоб вода почала надходити до ганчірки



Не застосовуйте вологе прибирання на килимах!



ВИМКНІТЬ ПОДАЧУ ВОДИ

Після закінчення прибирання вимкніть подачу води на насадці



ЗЛИЙТЕ ВОДУ


Від'єднайте насадку для вологого прибирання від шітки та ЗЛИЙТЕ ВОДУ



ПРИБИРАННЯ У ВАЖКОДОСТУПНИХ МІСЦЯХ

НАТИСНІТЬ

Натисніть кнопку фіксації положення труби

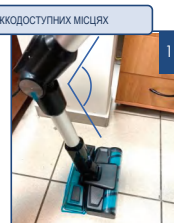


Труба зігнеться. Використовуйте для важкодоступних місць



СУХЕ ПРИБИРАННЯ

Для сухого прибирання змініть насадку для вологого прибирання

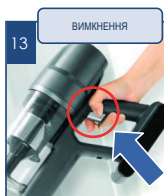

ВИМКНЕННЯ

Щоб вимкнути, ще раз натисніть кнопку УВІМК/ВИМК

ЧИЩЕННЯ МЕБЛІВ

- Переконайтеся, що батарея заряджена, адаптер відключений від мережі та від'єднаний від приладу, фільтр та пилозбірник відповідним чином очищені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»). Не використовуйте пилосос із фільтром та пилозбірником, що забиті пилом, це може призвести до відмови пилососа.
- Надягніть на всмоктувальний патрубок необхідний аксесуар.
- Міні-щітка підходить для чищення оббивки меблів, щілинна насадка – для прибирання важкодоступних місць.
- Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку УВІМК./ВИМК.
- У разі потреби змініть режим (див. опис у попередньому розділі).
- Щоб вимкнути прилад, ще раз натисніть кнопку УВІМК/ВИМК.
- У разі мимовільної зупинки двигуна під час роботи приладу, зарядіть акумуляторну батарею (АКБ) і очистіть фільтр і пилозбірник.
- Додаткові насадки можна зберігати на спеціальному відсіку кріплення на стіну або на підставці для підлоги. Для цього необхідно встановити кріплення на стіні (див. розділ «Монтаж настінного кріплення» на наступній сторінці). Додаткові аксесуари вставляються в спеціальні стійки.



Використання міні-щітки



Використання щілинної насадки



Використання міні турбощітки



Зберігайте аксесуари на підставці для підлоги

МОНТАЖ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ


Для полегшення організації, зберігання та використання ручних пирососів, у цьому приладі було розроблено кріплення на стіну, що поєднує заряджання та зберігання як пирососу, так і аксесуарів.

Порядок роботи:

- Помістіть зібраний ручний пиросос у настінне кріплення та притулите вертикально до стіни. Щітка має стояти на підлозі, а пиросос при цьому сидіти в гнізді кріплення – це оптимальний рівень висоти для монтажу кріплення.
- Просвердліть два отвори в стіні, як показано на рисунку 2, на висоті 92,5 см. (не вище та не нижче) від нижньої частини настінного кріплення до підлоги.
- Помістіть дюбель у відповідне положення отвору.
- Помістіть зарядну базу та затягніть саморізи.
- Встановіть пиросос у гніздо кріплення, як показано на рисунку.



ПРИМІТКА: не монтуйте настінне кріплення на стінах у приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад, на кухні, у ванній кімнаті тощо.

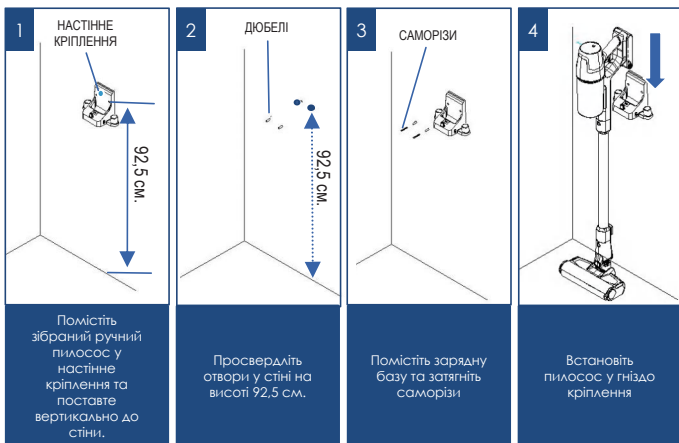

ЗАРЯДЖАННЯ АКБ



УВАГА!

Батарея в комплекті може бути розряджена. Перед першим використанням повністю розрядіть батарею та повністю зарядіть батарею.



Не заряджайте та не зберігайте батарею за температури повітря нижче 5°C та вище 40°C.

Перед підключенням адаптера до мережі перевірте, чи відповідають його технічні характеристики (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

Перед першим використанням заряджання акумулятора може становити 6–8 годин.

Надалі для повної зарядки буде достатньо 4 годин.

Рекомендується заряджати АКБ тільки тоді, коли прилад сигналізує про її розрядження невдовзі (червоне свічення індикатора заряду на батареї праворуч від кнопки від'єднання батареї, або менше 20% на дисплеї). Не слід переривати процес заряджання батареї, доки вона повністю не зарядиться. Це дозволить продовжити термін служби АКБ.

Заряджання акумулятора здійснюється лише за допомогою адаптера, що входить до комплекту приладу. Акумулятор перед заряджанням може бути встановлений на приладі або знятий з приладу.



УВАГА! Адаптер може стати теплим під час заряджання – це нормально. З ПІДКЛЮЧЕНИМ АДАПТЕРОМ ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАД НЕ ВМИКАЄТЬСЯ!

Зарядження може здійснюватися трьома способами: через гніздо на батареї, на настінному тримачі у зборі та зарядження батареї окремо від приладу.

1. Вставте штекер адаптера в гніздо на батареї. Під'єднайте адаптер до мережі. Якщо батарея встановлена на прилад — індикатор заряду на батареї світитиметься червоним, сигналізуючи про початок зарядження. На дисплеї буде відображатися % зарядки і білий круговий світловий індикатор, що обертається. При повному заряді АКБ індикатор світитиметься зеленим кольором.
2. Також можна встановити прилад зі встановленою батареєю на настінний тримач, закріплений відповідно до опису на наступній сторінці. Для цього вставте штекер адаптера в гніздо настінного кріплення, увімкніть адаптер у мережу. Індикатор батареї світитиметься червоним, сигналізуючи про початок зарядження. При повному заряді АКБ індикатор світитиметься зеленим кольором.



При використанні настінного кріплення попередньо встановіть його на стіну **на висоту 92,5 см** – від нижньої площини кріплення до підлоги (див. розділ «Монтаж настінного кріплення»)

3. Можливо виконувати зарядження батареї окремо від пілососа. Для цього зніміть батарею з пілососа, вставте штекер адаптера в гніздо зарядки батареї, увімкніть адаптер у мережу. Індикатор на батареї засвітиться червоним, сигналізуючи про початок зарядження. При повному заряді АКБ індикатор на батареї світитиметься зеленим кольором.

ЗАМІНА АКБ

У цій моделі пілососа застосовується знімна акумуляторна батарея.

При необхідності зняття батареї, на вимкненому приладі натисніть кнопку від'єднання батареї та вийміть її, висунувши по напрямляючих донизу.



Увага: зняття/встановлення батареї під час роботи приладу або під час зарядження заборонені!

Ємність батареї та час безперервної роботи приладу з часом знижуються – це нормально.


У разі необхідності діагностики або заміни батареї, звертайтеся до авторизованих сервісних центрів POLARIS (список адрес сервісних центрів входить до комплекту поставки, а також доступний на сайті www.polaris.ru)

ВАРІАНТИ ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ




ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад, від'єднайте від мережі та від'єднайте адаптер від приладу, якщо він під'єднаний.
- Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду та інші рідини.
- Не використовуйте абразивні матеріали та органічні розчинники для очищення приладу.
- Металеві частини приладу протирайте чистою сухою тканинною серветкою.
- Пластикові частини приладу протирайте вологою тканинною серветкою. Крапель води не повинно бути.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

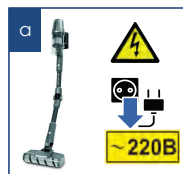


Вимкніть прилад, від'єднайте від мережі та від'єднайте адаптер від приладу, якщо він під'єднаний

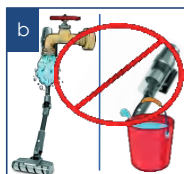

Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду чи інші рідини



Не використовуйте для очищення приладу абразивні матеріали та органічні розчинники

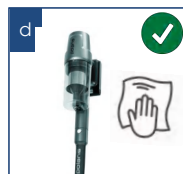

Металеві частини приладу протирайте чистою сухою тканинною серветкою



Використовуйте вологу тканину, без крапель води



Фільтри, пилозбірник, шліку та насадку для вологого прибирання очищайте після кожного прибирання

ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНОГО КОНТЕЙНЕРА

Очищення пилозбірного контейнера та фільтрів треба проводити після кожного використання пилососу.

Не використовуйте пилосос із забитими пилом фільтрами, це може призвести до відмови двигуна.

- Вимкніть прилад. Адаптер повинен бути відключений від мережі та від'єднаний від приладу.
- Натисніть кнопку фіксатора пилозбірника. Від'єднайте пилозбірник від корпусу, піднявши його передню частину вгору. Під час встановлення пилозбірника на пилосос поєднайте стрілки на пилозбірнику та на корпусі апарата і натисніть на корпус пилозбірника вниз до клацання (пилосос розташований горизонтально).
- Тримавши пилозбірник однією рукою пилозбірним контейнером вниз, іншою рукою від'єднайте циклонний фільтр разом із HEPA-фільтром від пилозбірника, повернувши його проти годинникової стрілки і потягнувши вгору.
- Під час встановлення циклонного фільтра у контейнер поєднайте білу точку на корпусі циклонного фільтра із символом відкритого замка на контейнері, та поверніть фільтр за годинниковою стрілкою для фіксації. Точка повинна співпадати із символом закритого замка.
- Уважно огляньте елементи системи, що фільтрує, і HEPA-фільтр. За наявності пошкодження, розривів або деформацій замініть пошкоджені елементи.
- Витрусіть пил із внутрішньої порожнини HEPA-фільтра, злегка постукаючи його нижнім торцем по рівній неметалевій поверхні.
- Ретельно промийте фільтр під слабким струменем проточної холодної води без використання миючих засобів та висушіть за кімнатної температури. Напрямок промивання – від чистої (верхньої) сторони до нижньої. Промийте та просушіть попередній поролоновий фільтр без миючих засобів та нагрівання.



УВАГА: використання пилососа з вологим фільтром, а також із пошкодженим або відсутнім фільтром категорично заборонено.

- Циклонну частину промийте під слабким струменем проточної холодної води. Для промивання пластмасового корпусу циклонного фільтра допускається використовувати м'який щетинний пензель (не входить до комплекту), використання м'яких засобів не допускається.
- Після чищення або миття та сушіння зберіть фільтруючу систему. Для збирання та встановлення HEPA-фільтра та циклонного фільтра виконуйте ті ж дії у зворотній послідовності.



Увага! Не допускайте застосування сили за встановлення фільтра, щоб не пошкодити фіксувальні виступи та фільтрувальний елемент.




Примітка: Необхідно виконувати огляд, очищення HEPA-фільтра та попереднього фільтра вищезазначеним способом після кожного прибирання. За потреби замініть фільтри на нові (замовлення фільтра здійснюється через авторизований сервісний центр).



Зберіть у зворотній послідовності



З'єднайте HEPA-фільтр із циклонною стрілкою до «закрытого замочка»

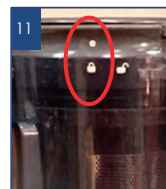

Точка повинна співпадати в синьому закритого замка



Не допускайте застосування сили під час встановлення фільтра!

ЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЩІТКИ

Виконується після кожного прибирання. Не допускайте сильного засмічення валика.

- Вимкніть прилад. Адаптер повинен бути відключений від мережі та від'єднаний від приладу.
- Від'єднайте електрощітку від труби, натиснувши кнопку фіксатора.
- За невеликої кількості волосся та ниток, що намоталися на валик, їх можна зрізати без зняття валика з корпусу щітки. Підрізати сміття краще ножицями, не торкаючись лезами поверхні валика.
- У разі сильного засмічення валика, посуньте фіксатор на нижній поверхні щітки за вказаною стрілкою, фіксатор валика підніметься автоматично. Зніміть фіксатор і витягніть валик із корпусу щітки.
- Коли валик витягнутий з корпусу щітки, його можна легко очистити від волосся та ниток, що намоталися, за допомогою ножиць.
- Встановлюйте валик на місце в корпус щітки в зворотній послідовності.
- У разі сильного засмічення деталей щітки та електроприводу зверніться до авторизованого сервісного центру для розбирання та чищення. (Роботи, пов'язані з чищенням деталей пілососа, не входять у гарантійне обслуговування).



Натисніть кнопку фіксатора труби та від'єднайте пілосбірник



Натисніть кнопку фіксатора пілосбірника



Від'єднайте пілосбірник від корпусу, піднявши його передню частину вгору



Поверніть проти годинникової стрілки рис. «відкритий замочок» і потягніть вгору



Очистіть фільтр та промийте під теплою водою




Зніміть HEPA-фільтр та вийміть попередній поролоновий фільтр



Витрусіть пил з обох фільтрів і промийте під слабким струменем проточної холодної води



Просушіть як слід! Вологі не повинні бути!

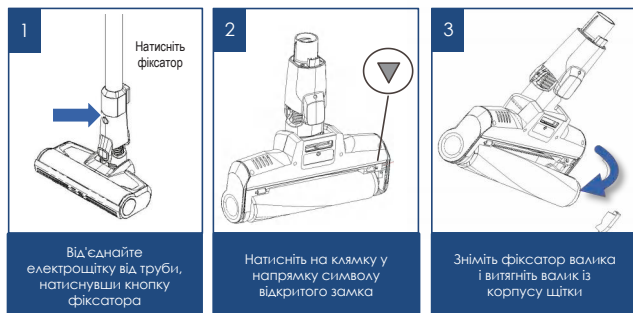

ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

Виконується після кожного прибирання.

- Вимкніть прилад.
- Підніміть фіксатор подачі води на насадці.
- Від'єднайте насадку від електрощітки.
- Відкрийте кришку та вилийте залишок води.
- Зніміть мікрофібру та промийте її під струменем теплої води із застосуванням м'якого засобу, висушіть її.
- Протріть корпус насадки злегка вологою тканинною серветкою, просушіть без нагріву.



ЗБЕРІГАННЯ

- Переконайтеся, що прилад від'єднано від мережі.
- Виконайте очищення приладу.
- Протріть прилад досуха і слідкуйте за тим, щоб прилад зберігався в сухому, прохолодному місці.
- За тривалого зберігання без використання регулярно перевіряйте стан акумуляторної батареї і заряджайте її в разі потреби. Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимально можливий час.
- Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності у навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну упаковку.

Транспортування приладів повинно виключати можливість безпосереднього впливу на них негативних температур, атмосферних опадів і агресивних середовищ.



Увага! Після закінчення строку служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ



Увага! Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте до офіційного пункту збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПІН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва споживання».

НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

У цій таблиці перераховані найпоширеніші проблеми, які можуть виникнути під час використання приладу.

Якщо самостійно впоратися з проблемами, що виникли, не вдається, зверніться в центр підтримки споживачів, або до авторизованого сервісного центру.



Увага! Якщо за допомогою описаних нижче кроків Ви не можете вирішити проблему самотужки, зверніться, будь ласка, до Авторизованого сервісного центру POI ARIS.

Виявлення несправності	Причини виникнення	Методи усунення
Прилад не вмикається	АКБ розряджено	Зарядіть АКБ.
Прилад не заряджається	Адаптер не під'єднано до мережі Адаптер не з комплекту приладу	Під'єднайте адаптер до мережі Перевірте адаптер на належність до цього приладу
Потужність всмоктування недостатня або зникає під час роботи	Утворилося засмічення в пілозбірному контейнері, фільтрі або насадці	Очистіть пілозбірний контейнер. Очистіть або замініть фільтр. Перевірте та усуньте засмічення у насадці
Під час прибирання кільцевий індикатор змінює колір на червоний	Утворилося засмічення у патрубку пілососа	Вимкніть пілосос і перевірте патрубок на предмет засмічення
Електричні розряди під час роботи та налипання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря в приміщенні	Вживайте заходів для зволоження повітря в приміщенні. Регулярно підносьте насадку до металевих предметів для зняття статичних зарядів
Несподіване вимкнення приладу під час роботи	1. спрацював захисний пристрій через перегрівання двигуна 2. Повне розрядження акумулятора (блумає червоним індикатор заряду АКБ)	Усуньте можливі причини перегріву (засмічення пілозбірника, фільтра та насадок). Перед повторним увімкненням дайте приладу охолонути протягом щонайменше 30 хвилин Зарядіть акумуляторну батарею.
Несподівана зупинка електрощітки під час роботи приладу	Електрощітка засмітилася волоссям, нитками, шерстю, та ін. сміттям.	Виконайте очищення валика електрощітки. За відсутності обертання очищеного валика зверніться до СЦ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

33

PVCS 4050 CyclonicPRO – пілосос побутовий електричний торгової марки POLARIS

Об'єм пілозбірного контейнера: 0,4 л

Джерело живлення: акумуляторна батарея Li-Ion 2500 мАг 25,2 В

Час заряджання АКБ: за першого використання 8—10 год, потім до 4 год

Час роботи від АКБ: від 18 до 60 хв, в залежності від обраного режиму та конфігурації

Зарядний пристрій: PAD 4050

Характеристики зарядного пристрою:

Вхідна напруга: 100—240 В

Частота: 50/60 Гц

Вихідна напруга: 30,0 В

Вихідний струм: 0,6 А

Клас захисту – II

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Режим роботи	Час роботи на повністю зарядженій АКБ (хвилини)*
1 (AUTO, запускається за замовчуванням)	37—42
2 (HIGH)	18—20
3 (LOW)	50—60

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» та маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу.

Інформацію про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника



Термін служби виробу:	3 роки
Гарантійний термін на інверторний двигун:	10 років
Гарантійний термін на пилосос:	24 місяці від дня покупки
Дата виробництва:	вказано на шильдику приладу
Гарантійний термін на АКБ:	6 місяців від дня покупки.

ВИРОБНИК: ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШЕН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
 MANUFACTURER: POLARIS CORPORATION LIMITED
 Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер: ТОВ «ЕйДжиАй Електронікс», Росія, 115419, м.Москва, вулиця Орджонікідзе, д. 11, будівля 3, поверх 4, приміщення І, кімната 13.

Уповноважений представник виробника в РФ та державах-членах Митного Союзу: ТОВ «Поларіс Інт», Росія, 105005, м. Москва, 2-а Бауманська вул., будинок 7, будівля 5, кім. 26

Телефон єдиної довідкової служби: 8 800-700-11-78

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Пилосос побутовий електричний

Модель: PVC5 4050 CyclonicPRO

Ця гарантія діє протягом 24 місяців з підтвердженої дати придбання виробу і передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до Закону РФ «Про захист прав споживачів».

- Гарантійні зобов'язання виробника поширюються на всі моделі, що випускаються під торговою маркою «POLARIS» та придбані у уповноважених виробником продавців у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
- Виріб повинен використовуватися у суворій відповідності з посібником з експлуатації та дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
- Ця гарантія не поширюється на недоліки, що виникли після передачі товару споживачеві внаслідок:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог Інструкції з експлуатації та правил техніки безпеки;
 - Використання виробу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, в т.ч. поява райдужних та темних плям, а також - корозії на металі у місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей обробки, насадок та аксесуарів, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ущільнювальних елементів, ремнів, шіток та інших деталей з обмеженим терміном використання та деталей, схильних до природного зносу в процесі експлуатації;
 - Ремонту виробу, виконаного особами або організаціями, що не є Авторизованими сервісними центрами*;

- Ушкоджень виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з модифікаціями, непередбаченими конструкцією виробу, або самостійним ремонтом.
- 4. Виробник не несе гарантійних зобов'язань, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, дані в ній стерті або виправлені.
- 5. Ця гарантія дійсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

Увага!! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або шкоду майну у випадку, якщо це сталося внаслідок недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, умисних чи необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії: www.polaris.ru
Для підтвердження дати придбання виробу під час гарантійного ремонту або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документа, що підтверджує дату придбання виробу, термін гарантії обчислюється з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу



МӘЗІР

Жалпы мәлімет	37
Пайдалану құлағанда қауіпсіздік туралы жалпы ұсынымдар	37
Бұл құрылғының арнайы қауіпсіздік туралы нұсқаулар	39
Пайдалану саласы	40
Толық жабдықтау	40
Құрылғы сипаттамасы	40
Құрылғының шығару және пайдалануға дайындау	41
Пайдалану	42
АКБ зарядтау	45
АКБ ауыстыру	46
Тазалау және күтім	47
Сақтау	49
Тасымалдау	49
Орындау	49
Утилизацияға талаптар	49
Қателіктер және оларды жою әдістері	50
Техникалық сипаттамалары	50
Сертификация туралы ақпарат	51
Гарантиялық міндеттер	51



Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдықтың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Біз сізге біздің компанияның жаңа өнімді сатып алғанда ұмытпаймыз, сіз боладыңыз.

Құрылғыны пайдалануға бастау алдында бұл нұсқаны дайындалған жоспарды жасырын көруыңыз. Олда сіздің қауіпсіздігіңізге арналған маңызды ақпаратты, құрылғыны дұрыс пайдалану және оны сақтау үшін кеңес береді.

Және қолданба жазбасымен, сату квитанциясымен, мүмкін болған жаңа қорабекі және тасу қаптамасымен бірге жасауңыз.



ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік шаңсорғыштың, моделі **POLARIS PVCS 4050 CyclonicPRO** (бұдан әрі мәтін бойынша – шаң сорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

- Құрылғының пайдалануының техникалық қызмет жасау ережелерімен сәйкес келеді: «Анықтамалық пайдалану құрылымдарының техникалық қызметі үшін ережелер».
- Құрылғы тек қонақ қолдану үшін арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде қарап байқап шығыңыз. Құрылғыда немесе саяхаттық троста жарақсыздық болдыктан кейін құрылғыны ауыстырмаңыз.
- Құрылғының жылжуынан кейін, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдалануға беру үшін құрылғы квалификациялы специалист тарапынан тексерілуі керек.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Осы құрылғы физикалық, нервалық немесе психологиялық аурулары бар (балауларды да қоса) немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіздіктері бар адамдар үшін қолдануға арналмаған, өйткені қолданушылардың қауіпсіздігі үшін олардың басқаруы немесе қолдану туралы білімдері толтырылған немесе олардың қауіпсіздігін көру жасалатын инструктор назарында тұрып, қолданылатын тобырға арналмайды. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Акумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервжүгініңіз. Адаптерді бөлшектемеңіз!
- Егер тазалау кезінде шаң сорғыш разрядталып қалса, оны разрядталған батареямен сақтауға қоймаңыз, бұл батареяның сыни разрядталуына және істен шығуына әкелуі мүмкін. Шан сорғышты міндетті түрде зарядтаңыз.



Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз



Аспапты шұңғылшаға қоймаңыз! Аспаптың корпусы құрғақ болуы тиіс!

- Акумуляторды зарядтау үшін ең алдымен адаптердің істікшесін батареяның немесе зарядтау базасының тиісті ұяшығына, содан кейін адаптердің айырын розеткаға енгізіңіз. Акумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнаымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың тиісті ұяшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Акумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұяшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Вилканы желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпусың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі қабырғалық бекіткішке орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:

- жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
- өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
- принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
- ұлы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
- асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
- құрылыс гипсо-цемент-өк тозаңы.
- ылғалды шаңды және ласты;
- ірі жапырақты фрагменттер
- су және басқа да сұйықтықтар.
- Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және үй жануарлар мекенін (торлар, ұялар, қаумал және басқ.) өңдемеңіз
- Шаң сорғышпен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Шаңсорғышпен адамдар мен жануарларды өңдемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабелдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырғыштарды жинап қойыңыз



Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды

ТОЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ

- | | |
|--|---------|
| 1. Шаңсорғыш (негізгі корпус) | 1 дана. |
| 2. Li-ion алмалы аккумуляторлық батареясы | 1 дана. |
| 3. Еденге арналған электр щеткасы | 1 дана. |
| 4. Зарядтау құрылғысы (адаптер) | 1 дана. |
| 5. Зарядтау функциясы бар қабырғаға бекітіш/қондырма ұстағышы | 1 дана. |
| 6. Саңылаулық саптама | 1 дана. |
| 7. Турбо-щетка | 1 дана. |
| 8. Жиһазға арналған щетка 1-де 2 | 1 дана. |
| 9. Ылғал тазалауға арналған микрофибрасы бар ылғал тазалауға арналған қондырма | 1 дана. |
| 1. Құбыр | 1 дана. |
| 2. Пайдалану бойынша нұсқаулық | 1 дана. |
| 3. Кепілдік талоны | 1 дана. |

ҚҰРЫЛҒЫ СИПАТТАМАСЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиһаз тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.



Ескертпе ретінде!

Осы «Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа» келтірілген суреттерде тек жалпы, схемалық кескіндемелер пайдаланылған, олардың нақты жасақтаушылардың сыртқы көрінісінен шамалы мөлшерде айырмашылықтары болуы мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

41

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ЖИНАУ:




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.


1. БАТАРЕЯНЫ ОРНАТЫҢЫЗ ((егер ол алынған болса), суретте көрсетілгендей, сыртт естілгенше дейін бағыттауыш бойынша орнатыңыз.

2. Пол жасау үшін:


- Құбырдың тесігіне еденге арналған электрлік ысқыштың қысқа құбырын контактілік қадау ұяшыққа салынатында етіп салыңыз да, шертпекке дейін қысыңыз
- Құбырды соратын келте құбырмен жалғасытырыңыз

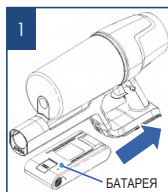


Батареяны бағыттауыштар бойымен сыртт естілгенше орнатыңыз

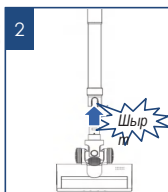

Еденге арналған электр щеткасының құбыр тесігіне сыртт естілгенше кіргізіңіз

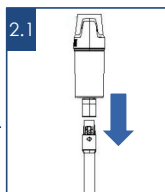

Құбырды соратын келтеқұбырмен жалғасытырыңыз

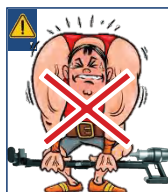


Жинағанда артық күш салмаңыз! Бөлшектер пластиктен жасалған!

3. АКСЕССУАРЛАР ЖИНАҒЫН ПАЙДАЛАНУ.

Қажетті аксессуарды тікелей шаңсорғыштың соратын келтеқұбырына немесе соратын келтеқұбырға орнатылған түтікке орнатыңыз.



Аксессуарларды соратын келтеқұбырда пайдалану

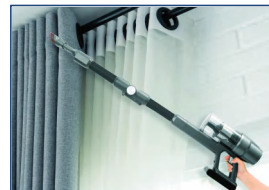


Аксессуарларды сорғыш келтеқұбырда орнатылған құбырда пайдалану



Мини турбоцетканы пайдалану

ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

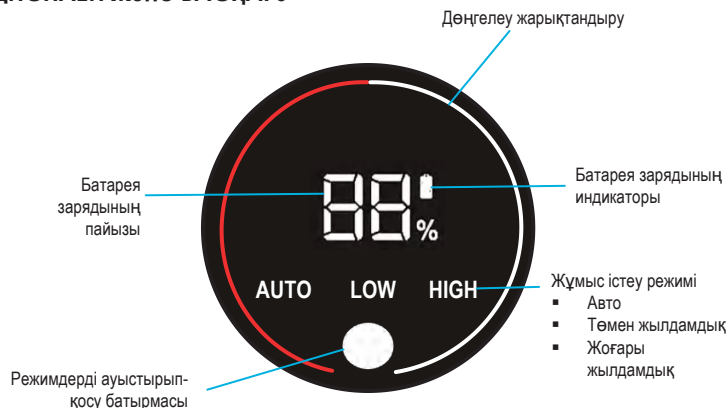

ПІШІКТЕР МЕН КІРМЕК ЖЕРДІҢ ТАЗАЛАУЫ

1. Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
2. Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнен 1-2 немесе 1-3 тармақтарды орындаңыз.
3. Аспапты іске қосу үшін тұтқадағы ҚОС/СӨНД батырмасына басыңыз) (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫН қар.).

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Құралдың үш жұмыс режимі бар:


I AUTO (сорудың орташа жылдамдығы мен күші, жұмыс істеудің орташа уақыты, аспап іске қосылғанда режим әдепкі қалып бойынша қосылады) – дисплейдегі дөңгелек жарықтандыру толығымен ақ түспен жанады; AUTO деген жазу жанып тұрады.

- Батарея 20% дейін разрядталғанда тазалау режимі батарея толық разрядталғанша автоматты түрде LOW-қа (үнемді) ауысады.
- Беті қатты ластанғанда (шаңсорғыш келтеқұбырында қоқыс көп мөлшерде болғанда) дөңгелек индикатор түсін қызылға ауыстыруы мүмкін.
- Қызыл индикацияда тазалауды тоқтатып, шаңсорғыш келтеқұбырының таза болуын тексеру қажет.

II LOW (сорудың төмен жылдамдығы мен күші, жұмыс істеудің ұзақ уақыты) – дисплейдегі дөңгелек жарықтандыру жартысына дейін ақ түспен жанады; LOW деген жазу жанып тұрады.

III HIGH (сорудың жоғары жылдамдығы мен күші, жұмыстың аз уақыты) – дисплейдегі дөңгелек жарықтандыру толығымен ақ түспен жанады; HIGH деген жазу жанып тұрады. Батарея 20% дейін разрядталғанда тазалау режимі батарея толық разрядталғанша автоматты түрде LOW-қа (үнемді) ауысады.



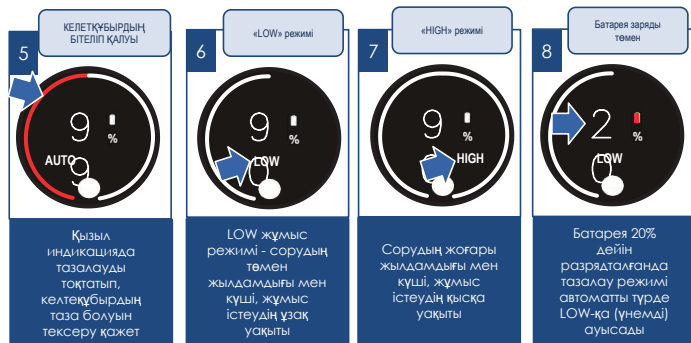

Аспапты іске қосқаннан кейін II және III режимдерді таңдау үшін жұмыс істеу режимдерін ауыстырып-өсу батырмасын қажетті сан рет басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫН қар.).

Батарея зарядын үнемдеу үшін II (LOW) режимді (шаңсорғышты іске қосу батырмасымен қосу және режимдерді таңдау батырмасына бір рет басу) пайдалану ұсынылады. II режимде тазалаудың жеткіліксіз тиімділігі болғанда (қатты қоқыстанған жағдайда) режимдерді ауыстырып-қосу батырмасына баспай, өдепкі қалпы бойынша іске қосу/сөндіру батырмасымен тазалаудың I (негізгі) режимін пайдалану ұсынылады.

III (HIGH режимді) пайдалану тек қана қатты ластанған жерлерде пайдалану керек болады. Режим шаңсорғышты іске қосқаннан кейін режимдерді таңдау батырмасын бір рет басу арқылы таңдалады.

ЭЛЕКТР ЩЕТКА

Айналмалы білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Бітеліп қалу орын алған жағдайда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және білікшені тазалауға шара қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮПІМ ЖАСАУ» тарауын қар.).

ЫЛҒАЛДЫ ТАЗАЛАУ

Ылғалды тазалауға арналған қондырма үй-жайды ылғалды тазалау үшін арналған.

Әрекеттер тәртібі:

- Жиынтықтағы микрофибраны ылғал тазалауға арналған контейнердің түбіне бекітіңіз, суға арналған бактың қылтасына су құйыңыз.
- Ылғал тазалауға арналған қондырманы едендік шетканың артқы жағына бекітіңіз.
- Су шүберекке жетуі үшін су берудің батырмасын төмен жайғасымға басыңыз.
- Құрғақ тазалауда ылғал тазалауға арналған қондырма шешіліп алынуы керек.
- Ылғалды тазалаумен үйлестіріп шаңды жинаған кезде шетканың негізгі қозғалысын орындау керек - алдығы қарай, сонда шетка қозғалғанда алдымен шаңды кетіріп, содан кейін тазалаған жерді ылғал шүберекпен сүртілетін болады.
- Тазалауды аяқтағаннан кейін қондырмада судың берілуін сөндіріңіз.
- Ылғал тазалауға арналған қондырманы шеткадан ажыратыңыз.
- Бачокта су қалдырмаңыз!!!
- Құрылғыны сөндіру үшін тағы бір рет ҚОС/СӨНД батырмасына басыңыз.
- Қолжетімдік қиын жерлерде (мысалы, үстелдің астында) еденді тазалау үшін құбыр жайғасымының бекіту батырмасына басыңыз. Құбыр иілген күйде болады, бұл қол қиын жететін бетке тазалауды артық күш салмай жүргізуге мүмкіндік береді.



ЖИҢАЗДЫ ТАЗАЛАУ

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз). Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Соратын келтеқұбырға қажетті аксессуарды киігізіңіз.
- Мини-щетка жиһаз қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жеті қиын жерлерді жинауға жарамды.
- Аспапты іске қосу үшін ҚОС/СӨНД батырмасына басыңыз.
- Қажет болған жағдайда режимді өзгертіңіз (сипаттамасын алдыңғы бөлімде қараңыз).
- Құрылғыны сөндіру үшін тағы бір рет ҚОС/СӨНД батырмасына басыңыз.
- Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және фильтр мен шаң жинағышты тазалаңыз.
- Қосымша қондырмаларды қабырғаға бекітетін арнайы бөлікте немесе едендік тұғырықта сақтауға болады. Бұл үшін бекітпені қабырғаға бекіту қажет (келесі беттегі «Қабырғалық бекітпені монтаждау» тарауды қар.). Қосымша аксессуарлар арнайы тіреулерге кіргізіледі.



Мини-шетканы пайдалану



Саңылаулық қондырманы пайдалану



Мини турбошетканы пайдалану



Аксессуарларды едендік тұғырықта сақтаңыз

ҚАБЫРҒАЛЫҚ БЕКІТПЕНІ МОНТАЖДАУ


Қол шаңсорғыштардың сақталуын және пайдалануын ұйымдастыруды жеңілдету үшін осы аспапта қабырғаға бекіткіш өзірленген болатын, ол зарядканы және шаңсорғыштың, сондай-ақ аксессуарлардың сақталуын біріктіреді.

Жұмыс тәртібі:

- Жиналған шаңсорғышты қабырғалық бекітпеге орналастырыңыз және қабырғаға тігінен сүйеп қойыңыз. Щетка еденде тұруы керек, ал шаңсорғыш бұл ретте бекітпе ұяшығында болуы тиіс –бұл бекітпені монтаждау үшін оңтайлы биіктік.
- Қабырғада, 2-суретте көрсетілгендей, еденнен қабырғалық бекітпенің төменгі бөлігіне дейін 92,5 см биіктікте (жоғары емес және төмен емес) екі тесік бұрғылаңыз.
- Дюбельді тесіктің тиісті жайғасымына орналастырыңыз.
- Зарядтау базасын орналастырыңыз және бұрамашегелерді қатты тартып бұраңыз.
- Шаңсорғышты, суретте көрсетілгендей, бекітпе ұяшығына орнатыңыз.



ЕСКЕРТУ: қабырғалық бекітпені ылғалдығы жоғары үй-жайлардағы, мысалы, асүйдегі, жуынатын бөлмедегі және басқ. қабырғаларға монтаждамаңыз

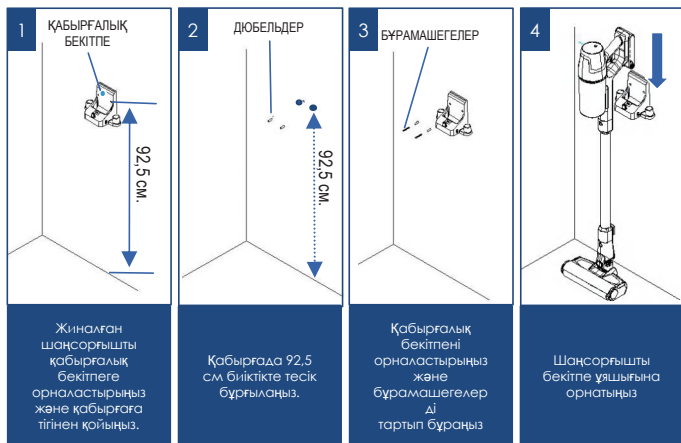

АКБ ЗАРЯДТАУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші қолдану алдында батареялардың қуатын бітіріп, сосын толықтай қуаттандырыңыз.



5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 6 – 8 сағат құрауы мүмкін.

Бұдан әрі толық зарядтау үшін 4 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны тек қана аспап жақында разрядталатыны туралы белгі бергенде зарядтау ұсынылады (батареяны ажырату батырмасының оң жағындағы батареядағы зарядтау индикаторының қызыл түспен жарқырауы, немесе дисплейде 20%-дан кем).

Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Аккумуляторды қуаттандыру құралдың жинағына кіретін адаптер көмегімен ғана жүргізіледі. Зарядтау алдында аккумулятор аспапқа орнатылған немесе аспаптан шешіп алынған болуы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Адаптер зарядталу кезінде жылып кетуі мүмкін - бұл қалыпты. ЗАРЯДТАУДЫҢ ҚОСЫЛҒАН АДАПТЕРІМЕН АСПАП ІСКЕ ҚОСЫЛМАЙДЫ

Зарядтау үш тәсілмен орындалуы мүмкін: батареядағы ұяшық арқылы, жиналған қабырғалық ұстағышта және батареяны аспаптан бөлек зарядтау.

1. Адаптер істікшесін батареядағы ұяшыққа енгізіңіз. Адаптерді желіге қосыңыз. Егер батарея аспапқа орнатылған болса - батареядағы заряд индикаторы зарядталудың басталуын білдіріп, қызыл түспен жанатын болады. Дисплейде зарядталудың % мен айналып тұратын дөңгелек жарық индикаторы көрсетілетін болады. АКБ толығымен зарядталғанда индикатор жасыл түспен жанатын болады.
2. Сонымен қатар - орнатылған батареясы бар аспапты келесі беттегі сипаттамаға сәйкес бекітілген қабырғалық ұстағышқа орнатуға болады. Бұл үшін адаптердің істікшесін қабырғалық бекітпенің ұяшығына кіргізіңіз, адаптерді желіге қосыңыз. Батарея индикаторы зарядталудың басталуы туралы белгі беріп, қызыл түспен жанады. АКБ толығымен зарядталғанда индикатор жасыл түспен жанатын болады.



Қабырғалық бекітпені пайдаланғанда оны қабырғаға **92,5 см биіктікке** алдын ала орнатыңыз - бекітпенің төменгі жазықтығынан еденге дейін («Қабырғалық бекітпені монтаждау» тарауды қар.)

3. Батареяның зарядталуын шаңсорғыштан бөлек жүргізуге болады. Бұл үшін батареяны шаңсорғыштан шешіп алыңыз, адаптер істікшесін желіге қосыңыз. Батареядағы индикатор зарядталудың басталуы туралы белгі беріп, қызыл түспен жанады. АКБ толығымен зарядталғанда индикатор жасыл түспен жанатын болады.

АКБ АУЫСТЫРУ

Шаңсорғыштың осы моделінде алынбалы аккумуляторлық батарея қолданылады.

Батареяны шешіп алу қажет болғанда сөніп тұрған аспапта батареяны ажырату батырмасына басыңыз және оны бағыттауыштар бойымен төмен қарай жылжытып, алып шығыңыз.



Назар аударыңыз: құралдың жұмысы уақытында немесе қуаттандыру уақытында батареяны шешуге/орнатуға тыйым салынады!

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты

Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына хабарласыңыз (сервистік орталықтар мекенжайлары жеткізілім жиынтығына кіреді және www.polaris.ru сайтында қолжетімді)


БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУДЫҢ НҰСҚАЛАРЫ



- Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды тазалау үшін қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.




Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және базалдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.

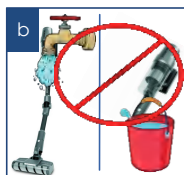

Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.



Аспапты тазалау үшін қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.

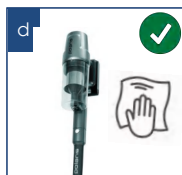

Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ матамен сүртіп алып отырыңыз.



Су тамшылары жоқ ылғал матаны пайдаланыңыз.



Сүзгілерді, шаң жинағышты, щетка мен ылғал тазалауға арналған қондырманы әр жинаудан кейін тазартыңыз.

ШАҢ ЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАЛАУ

Шаң жинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет.

Фильтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Шаң жинағыш бөкіткішінің батырмасын басыңыз. Шаң жинағыштың алдыңғы бөлігін жоғары қарай көтеріп, оны корпусдан ажыратыңыз. Шаң жинағышты шаңсорғышқа орнатқанда шаңсорғыш пен аппарат корпусындағы тілшіктерді қиыстырыңыз және шаң жинағыштың корпусын төмен қарай сыртыл естілгенше басыңыз (шаңсорғыш көлденең орналасқан).
- Шаң жинағыш контейнерді төмен қаратып, шаң жинағышты бір қолмен ұстап, екінші қолмен HEPA сүзгісі бар циклонды сүзгіні сағат тілшігі бағытына қарсы бұрап және жоғары қарай тартып, шаң жинағыштан ажыратыңыз.
- Циклонды сүзгіні контейнерге орнатқанда циклонды сүзгінің корпусындағы ақ нүктені контейнердегі ашық құлып символымен қиыстырып, бекіту үшін сүзгіні сағат тілшігі бағытымен бұраңыз. Нүкте жабық құлып символымен қиыстырылуы керек.
- Филтрлеуші жүйе мен HEPA-филтрдің элементтерін мұқият қараңыз. Зақымдану, ажырау немесе деформация болған кезде зақымданған элементтерді ауыстырыңыз.
- HEPA-филтрді тегіс металл емес жазықтықта төменгі бүйірінен сәл соға отырып, ішкі қуысынан шаңды сілкіңіз.
- Сүзгінің ағынды суық судың әлсіз ағынымен жуғыш құралдарды пайдаланусыз мұқият жуып-шайыңыз және бөлме температурасында кептіріңіз. Жуудың бағыты – таза (жоғарғы) жақтан төменгіге қарай. Жуғыш құралдарды және қыздыруды пайдаланбай, алдын ала поролон сүзгіні жуыңыз және кептіріңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Ылғал сүзгісі бар, сонымен қатар сүзгісі зақымданған немесе сүзгісі жоқ шаңсорғышты пайдалануға қатаң тыйым салынады.

- Циклонды бөлікті ағынды суық судың өлсіз ағысының астында жуыңыз. Циклонды сүзгінің пластмасса корпусын жуу үшін жұмсақ қылтанды қылшықты (жиынтыққа кірмейді) пайдалануға жол беріледі, жуғыш құрамдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Тазалағаннан кейін немесе жуу мен кептіргеннен кейін сүзгілейтін жүйені жинаңыз. HEPA сүзгіні және циклонды сүзгіні жинау және орнату үшін дәл сол әрекеттерді кері реттілікпен пайдаланыңыз 11-сур.



Назар аударыңыз! Бекітуші ойықтар мен фильтрлеуші элементті зақымдамау үшін фильтрді орнату кезінде күш қолдануға жол бермеңіз.



Ескерту: Өрбір тазалаудан кейін жоғарыда көрсетілген тәсілмен HEPA-сүзгіге және алдын алы сүзгіге қарап тексеруді, тазалауды жүргізу қажет. Қажет болған жағдайда сүзгілерді жаңаларға ауыстырыңыз (сүзгіге тапсырыс авторизацияланған сервистік орталық арқылы жүзгізіледі).



Кері реттілікпен жинаңыз



Циклондысы бар HEPA сүзгіні сағат тілі бағытымен (жабық құлыпқа) дейін қосыңыз



Нүкте жабық құлыптың символымен бетесуі керек




Сүзгілерді орнатқанда күш салуға жол бермеңіз!

ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

Өрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Біліктің қатты ластануына жол бермеңіз.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
- Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, кесуге болады. Жүздерді білікше беттеріне тигізбей, қоқысты қайшымен кесіп алған дұрыс болады.
- Білікше қатты ластанғанда щетканың төменгі бетіндегі бекіткішті жылжытыңыз, білікше бекіткіші автоматты түрде көтеріледі. Бекіткішті шешіп алыңыз және білікшені щетканың корпусынан алып шығыңыз.
- Білікше щетканың корпусынан алынған кезде, оны оралған шаштан және жіптерден қайшының көмегімен оңай тазалауға болады.
- Білікшені щетканың корпусына орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз.
- Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

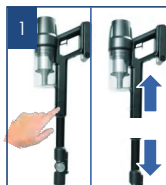

Құбыр бекіткішінің батырмасын басып, шаң жинағышты ажыратыңыз



Шаң жинағыш бекіткішінің батырмасын басыңыз



Шаң жинағыштың алдыңғы бөлігін жоғары қарай көтеріп, оны корпустан ажыратыңыз



(Ашық құлып) сур. сағат тіліші бағытына қарсы бұраңыз және жоғары қарай тартыңыз



Сүзгіні тазаланы және жылы сумен шайыңыз




HEPA-сүзгіні шешіп алыңыз және алдын ала поролон сүзгіні алып шығыңыз



Екі сүзгіден шаңды сілкіңіз және ағынды суық судың бойымсыз ағысының астында жуып шайыңыз.



Тіісінше кептіріңіз! ылғал болмауы керек!

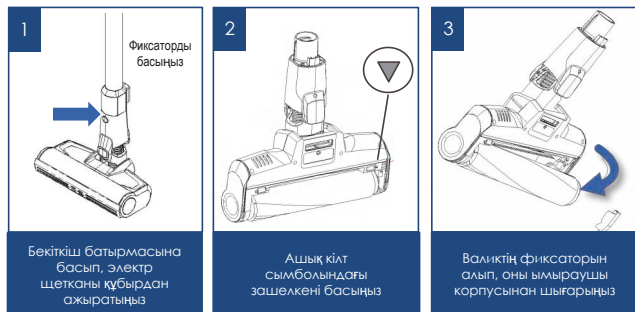

ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН ҚОНДЫРМАҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі.

- Аспапты сөндіріңіз.
- Қондырмадағы су беру бекіткішін көтеріңіз.
- Қондырманы электр щеткадан ажыратыңыз.
- Қақпақты ашыңыз және су қалдығын төгіңіз.
- Микрофибраны шешіп алыңыз және жуғыш құралды пайдалана отырып, оны жылы су ағынының астында жуып-шайып, кептіріңіз.
- Қондырма корпусын сәл ылғал сығылған маталы сулықпен сүртіп алыңыз, қыздырусыз кептіріңіз.



САҚТАУ

- Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
- Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
- Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да бұлар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі ортаардың теріс температурасының тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі көдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

ОРЫНДАУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

УТИЛИЗАЦИЯҒА ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне көдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды көдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және заалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде көдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖООУ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған.

Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз төменде сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізіңіз.
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған Адаптер құралдың жиынтығынан емес	Адаптерді желіге қосыңыз Адаптердің осы құралға тиесілі екенін тексеріңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	Шаң жинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	Шаң жинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жинағанда сақиналы индикатор түсін қызылға ауыстырады	Шаңсорғыштың көлтеқұбырында бітеліп қалу орын алған	Шаңсорғышты сөндіріңіз және келтеқұбырды бітеліп қалуына тексеріңіз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды 2. Батареяның толық разряды (АКБ зарядының индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды)	Қызудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаң жинағыштың, сүзгінің және қондырмалардың ластануы). Қайталап қосар алдында аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізіңіз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т. б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының білігіне тазалау жүргізіңіз. Тазартылған біліктің айналып қалған кезде СО жүгініңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

50

PVCS 4050 CyclonicPRO – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр шаңсорғышы

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 0,4 л

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2500 мАч 25,2 В

АКБ зарядтау уақыты: алғашқы пайдаланғанда 6-8 сағ, содан кейін 4 сағ. дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 18-ден 60 мин дейін, таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты

Зарядтау құрылғысы: PAD 4050

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 30,0 В

Шығыс ток: 0,6 А

Қорғау санаты - II

Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Жұмыс істеу режимі	Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 (AUTO, әдепкі қалпы бойынша іске қосылады)	37 - 42
2 (HIGH)	18 - 20
3 (LOW)	50 - 60

СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет ету мерзімі:	3 жыл
Инверторлық моторға берілетін кепілдік мерзімі:	10 жыл
Шаңсорғышқа кепілдік мерзімі:	Сатып алған күннен бастап 24 ай аспаптың нәлінде көрсетілген
Өндіріліген күні:	6 ай сатып алынған күннен бастап.
АҚБ кепілдік мерзімі:	

Жасаушы: ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД
1801, 18/F Блогы, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
MANUFACTURER: POLARIS CORPORATION LIMITED
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Ресей, 115419, Мәскеу қаласы, Орджоникидзе көшесі, 11-ші жылдам, 3-ші құрылыс, 4-ші жаты жер, 1-қашан, 13-номер көрсеткіші.

Дайындаушының РФ-ты және Кеден Одағының мүше
Тамोजенік Одақтар Бірлігінің азамат мемлекеттерінде: ТОО "Поларис Инт",
Ресей, 105005, Москва қаласы, 2-ші Бауман көшесі, 7-ші дом, 5-ші құрылыс, 26-шы
ода

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

ГАРАНТИЯЛЫҚ МІНДЕТТЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы

Модель: PVCS 4050 CyclonicPRO

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған үңкештерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, шеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;

- Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
 5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның веб-сайтындағы Авторизацияланған Қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, қассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

