


Kitfort

НАДО
УБРАТЬСЯ?
ОДИН
МОМЕНТ!



Penguin Pack
Вертикальный пылесос
КТ-5262

kitfort.ru

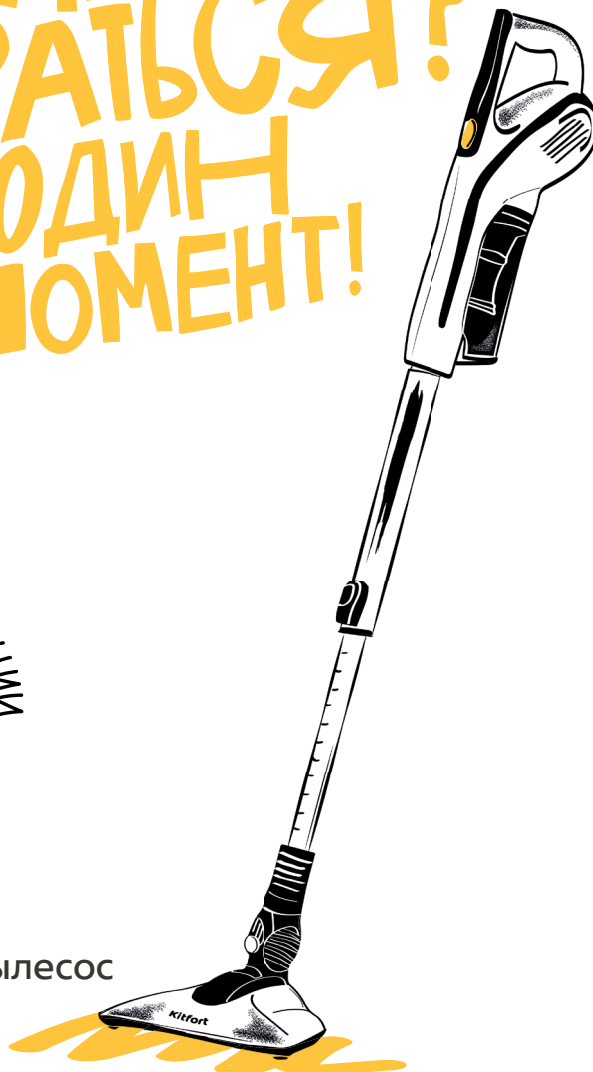



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	6
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14



Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5262 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При установке насадки и отсоединении удлинительной трубки он превращается в ручной пылесос. Конструкция пылесоса позволяет легко проникать в труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора и управляться с непослушным шлангом. Пылесос оснащен маневренной напольной щеткой, которая вращается в двух плоскостях.

Пыль из пылесборника вытряхивается очень просто: достаточно открыть крышку и вытрясти мусор. В пылесборнике установлены фильтры грубой и тонкой очистки, которые задерживают частички пыли. Фильтры можно вынуть и промыть водой.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Благодаря своей маневренности во время работы пылесос легко поможет убрать в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами. У пылесоса есть функция вертикальной парковки, однако требуется соблюдать осторожность при хранении в вертикальном положении. Чтобы пылесос не упал, пылесос рекомендуется хранить на подставке. Для владельцев небольших квартир приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, чтобы собрать рассыпанные крошки или песок с обуви в коридоре.

Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей. Также к пылесосу прилагается насадка «2 в 1», которая может использоваться как щелевая насадка или ворсовая щетка.

Область применения


Пылесос можно использовать для уборки гладких напольных покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

Комплектация

1. Пылесос с пылесборником и блоком фильтров — 1 шт.
2. Удлинительная телескопическая трубка — 1 шт.
3. Щетка для пола — 1 шт.
4. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
5. Подставка — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса

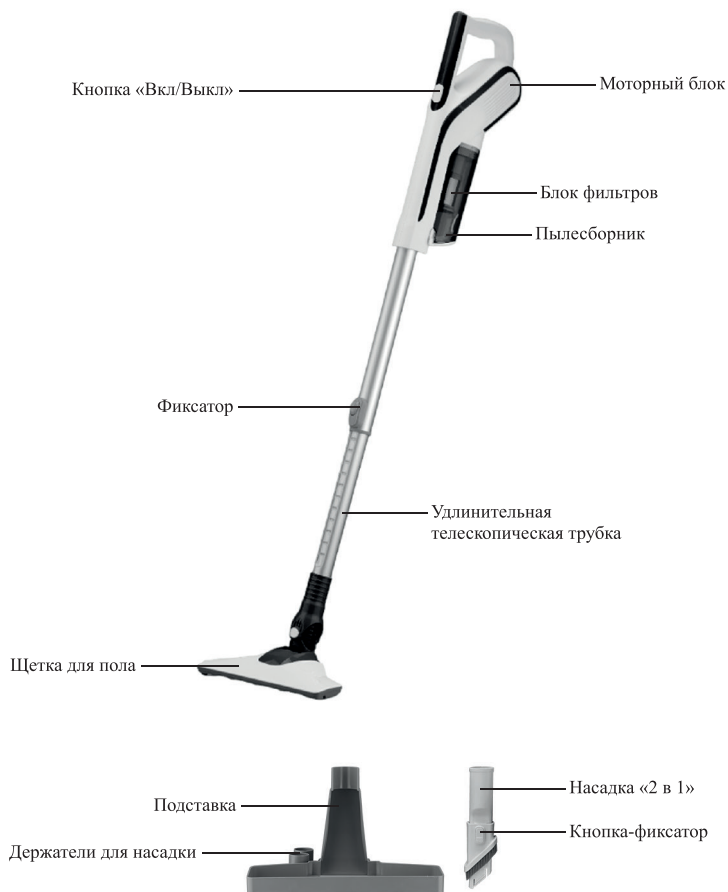



Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Зажмите **фиксатор** на удлинительной трубке, чтобы раздвинуть или сложить телескопическую часть удлинительной трубки. Чтобы зафиксировать удлинительную трубку, опустите фиксатор.

Насадка «2 в 1» состоит из щелевой насадки и ворсовой щетки и удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Щелевая насадка позволяет добраться до труднодоступных и узких мест, а также удалить загрязнения с подоконника или стола.

Зажмите **кнопку-фиксатор** на насадке «2 в 1» и сдвиньте ворсовую щетку вниз, чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве ворсовой щетки. Зажмите кнопку-фиксатор и сдвиньте ворсовую щетку вверх, чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве щелевой насадки. Насадка «2 в 1» может крепиться как к удлинительной трубке, так и к моторному блоку с пылесборником.

Щетка для пола используется для чистки гладких напольных покрытий.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос из коробки и удалите все упаковочные материалы.

У пылесоса есть вертикальная парковка, но будьте аккуратны и не заденьте пылесос, чтобы он не упал. Поставьте пылесос на пол и переведите ручку вперед до упора. Пылесос должен зафиксироваться в вертикальном положении. Во время перерывов в уборке вы можете класть пылесос на пол или устанавливать на подставку, если не пользуетесь ручным модулем.

Подготовьте поверхность к уборке пылесосом: уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.



Сборка пылесоса

Вставьте удлинительную трубку в воздуховод пылесоса. Затем подсоедините к удлинительной трубке щетку для пола. Удлинительная трубка у данной модели телескопическая. Чтобы раздвинуть удлинительную трубку, зажмите фиксатор на удлинительной трубке и потяните части трубки в разные стороны. Чтобы сложить удлинительную трубку, зажмите фиксатор и сдвиньте части телескопической трубки.

Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесборника или к удлинительной трубке насадку «2 в 1».

Чтобы снять насадку, напольную щетку или удлинительную трубку, потяните насадку, щетку или трубку в сторону от пылесоса.

Использование

1. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса». Убедитесь, что пылесборник и блок фильтров установлены в пылесос, или установите их, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
2. Подключите пылесос к сети электропитания. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос начнет работу.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горячие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел, а также воду и другие жидкости.

3. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
4. Отключите пылесос от сети. Очистите пылесос, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и установите вертикально на подставку.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети питания. Протирайте пылесос сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды в моторный блок пылесоса, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.

Проверяйте все всасывающие каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.

После каждой уборки очищайте насадку или щетку, которой пользовались, а также вытряхивайте пыль из пылесборника. Для этого расположите моторный блок с пылесборником над мусорным ведром и откройте крышку пылесборника, сдвинув вниз фиксатор крышки пылесборника.







Чистка пылесборника и блока фильтров

Рекомендуется очищать пылесборник и блок фильтров каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку пылесборника и фильтров может потребоваться проводить чаще или реже.

1. Отсоедините насадку и удлинительную трубку, потянув их в сторону от устройства.
2. Расположите моторный блок над мусорным ведром. Откройте крышку пылесборника, сдвинув вниз фиксатор крышки, и вытряхните скопившиеся пыль и грязь из пылесборника.
3. Снимите пылесборник: зажмите кнопку снятия пылесборника снизу пылесборника и потяните его в сторону от моторного блока.

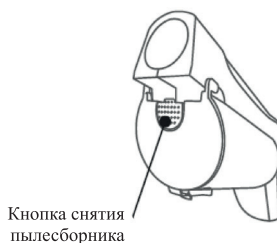

4. Достаньте блок фильтров из пылесборника.
5. Поверните фильтр грубой очистки и потяните его в сторону от фильтра тонкой очистки.

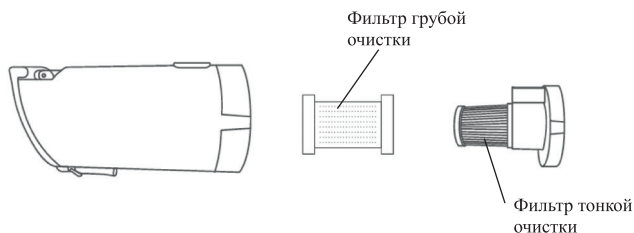

6. При необходимости вымойте пылесборник в теплой воде с мягким моющим средством. Не используйте абразивные и жесткие губки.
7. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров, держа их над мусорным ведром и слегка постучав по ним. При необходимости промойте фильтры под проточной водой. Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтры.

Примечание. Не рекомендуется часто мыть фильтр тонкой очистки, чтобы не повредить его. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор.

8. После промывания фильтров дайте им высохнуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.
9. Установите фильтр грубой очистки на фильтр тонкой очистки так, чтобы выступы на фильтре грубой очистки попали в углубления на фильтре тонкой очистки, и поверните до упора.
10. Блок фильтров установите в пылесборник так, чтобы направляющая на фильтре тонкой очистки совпала с отверстием для забора воздуха сбоку пылесборника.
11. Установите пылесборник в моторный блок до упора. Подсоедините к моторному блоку удлинительную трубку и насадку.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Для компактного хранения переведите пылесос в положение вертикальной парковки и установите на подставку. Насадку «2 в 1» удобно хранить на держателе для насадки на подставке.

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если прибор не используется в течение длительного времени, разберите его и уберите в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети



Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите блок фильтров и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в них. Очистите или замените фильтры
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или блок фильтров установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным блоком фильтров	Промойте блок фильтров
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 0,5 л
5. Класс фильтра тонкой очистки: F3
6. Уровень шума: ≤80 дБ
7. Длина шнура: 5 м
8. Размер устройства: 288 × 260 × 1123 мм
9. Размер упаковки: 467 × 267 × 240 мм
10. Вес нетто: 2,1 кг
11. Вес брутто: 2,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Куньлин Чжинэн Текнолэджи Ко., Лтд. №128 Танцзя, Танцзячжа Вилидж, Дитан Стрит, Юйяо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.



Выход пылесоса из строя вследствие попадания жидкости, порошков или посторонних предметов внутрь моторного блока устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением вилки к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

14. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленного блока фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
26. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

IM-1





Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

