

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Наименование товара   |                             |
|                       |                             |
| Модель                |                             |
| Серийный номер        |                             |
| Гарантия              | 12 месяцев (со дня продажи) |
| Дата продажи          |                             |
| Покупатель            |                             |
| Штамп/печать магазина |                             |

**Внимание!**  
Сохраняйте данный талон в течение всего срока эксплуатации светильника.

## Внимание!

Используйте светильник только по назначению.  
При эксплуатации светильника периодически проверяйте состояние кабеля питания.  
Не смотрите на прямые лучи.  
Не эксплуатируйте светильник в условиях высокой влажности и сырых помещений.


Не используйте светильник в случае:

- подозрений на дефекты кабеля или вилки
- попадания на светильник воды
- механической поломки корпуса
- задымления или воспламенения
- повреждений светодиодного модуля



Вопросы по качеству направлять: ООО "Офис-импэкс" (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY**. Предназначен для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Особых условий транспортировки и хранения не требует. Безопасен при использовании по назначению. Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 36 месяцев. **KZ**. Тұрғын үй, кеңселік және коммерциялық бөлмелерді жарықтандыру үшін арналған. Арнайы сақтау және тасымалдау шарттары талап етілмейді. Бағытталған ретінде пайдаланған кезде қауіпсіз. Кепілдік мерзімі 12 ай. Қызмет мерзімі 36 ай. **UA**. Призначений для освітлення житлових, офісних та комерційних приміщень. Особливих умов транспортування та зберігання не вимагає. Безпечний при використанні за призначенням. Гарантійний термін – 12 місяців. Термін служби – 36 місяців. **EN**. Designed for lighting residential, office and commercial premises. It does not require special conditions for transportation and storage. It is safe when used for its intended purpose. The warranty period is 12 months. Service life 36 months. **RU/BY/KZ/UA/EN**. Изготовитель/Өндіруші/Виробник/Manufacturer: Фошань Смайл Электрикал Эплайанс Ко.ЛТД. №7 Синьхуэй роуд, Уша Индастриал Зоун, Далиан Таун, Шунде Дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай (FOSHAN SMILE ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. No.7 XINHUI ROAD, WUSHA INDUSTRIAL ZONE, DALIANG TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA)

# SONNEN®

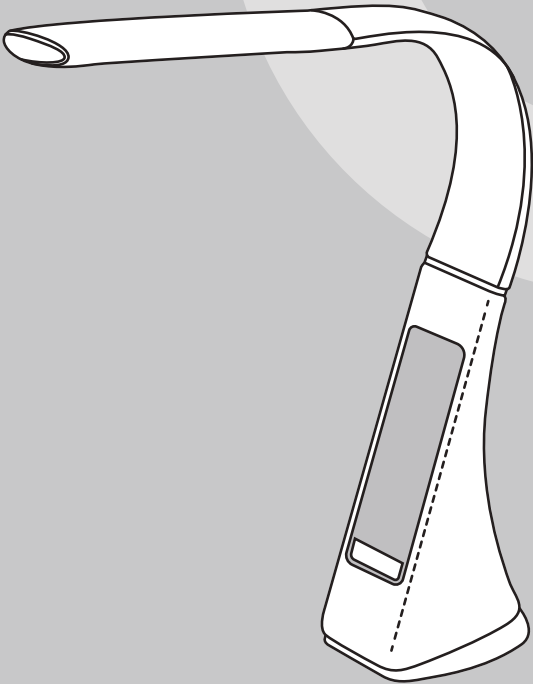

## SM-01

СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## Основные функции

- Эргономичный дизайн, сенсорная панель управления.
- Встроенный LED дисплей отображает дату, время и температуру.
- Долгий срок службы светодиодов: не менее 35000 часов.
- 3 уровня интенсивности свечения (яркости).
- Регулировка направления подсветки.
- USB-порт для зарядки мобильных устройств.
- Технология LED 4-го поколения экономит до 80% электроэнергии.
- Не содержит ртути, вольфрама, свинца и других токсичных металлов.
- Не содержит бьющихся элементов из стекла.

## Для корректной работы встроенного дисплея перед первым включением проделайте следующее:

- Отсоедините адаптер от гнезда, расположенного на задней стороне основания светильника.
- Извлеките батарейку, расположенную под крышкой на задней стороне светильника. Используйте шлицевую отвертку, чтобы открыть крышку.
- Подключите адаптер в гнездо и включите светильник в сеть.
- Внимание! Батарейка должна находиться вне светильника. Дисплей лампы в этом случае высветит первоначальные заводские установки.
- Установите батарейку обратно. Согласно руководству по эксплуатации заново установите дату календаря и время электронных часов.

## Технические характеристики

|                       |           |                             |                                |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Мощность</b>       | 5 Вт      | <b>Электропитание</b>       | 100-240 В / 50-60 Гц           |
| <b>Световой поток</b> | 250 Люмен | <b>Цветовая температура</b> | холодный белый свет.....5000 K |
| <b>Адаптер</b>        | 5В / 1А   | <b>Размеры изделия</b>      | 30,5x19x7,5 см                 |

## Комплектация

Светодиодный настольный светильник .....1 шт.  
Адаптер электропитания.....1 шт.  
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....1 шт.

## Замена батареек

- Используйте шлицевую отвертку, чтобы открыть крышку.

## Установка и эксплуатация

- Подключите адаптер в гнездо, расположенное на задней стороне основания светильника.
- Внимание! Используйте только поставляемый в комплекте адаптер. Не используйте адаптеры от других устройств.



## Светильник оборудован жидкокристаллическим дисплеем для отображения текущего времени, месяца, числа, дня недели и температуры воздуха.

На нижней части светильника есть 4 кнопки для управления функциями времени и будильника.

«Λ» - вверх, увеличение «S» - Set, установить  
«V» - вниз, уменьшение «M» - Mode, режим

### Кнопкой M можно выбрать два режима:

1. Режим отображения текущего времени
2. Режим будильника

### Установка даты и времени

В режиме отображения текущего времени:

- Нажмите кнопку «S» на нижней панели - светильник перейдет в режим установки времени, будет мигать значение текущего часа.
- Кнопками «Λ» и «V» можно выбрать необходимое значение.

- Последующее нажатие кнопки «S» переведет светильник поочередно в режим установки минут, далее года, месяца, числа – для каждого можно выбрать необходимое значение кнопками «Λ» и «V».

- После установки числа нажмите кнопку «S» еще раз для завершения.

- Верный день недели устанавливается автоматически.

### Установка 24 часового или 12 часового формата времени.

В режиме отображения текущего времени:

- Нажмите кнопку «Λ» на нижней панели - она переводит светильник из одного формата времени в другой.

### Установка отображения температуры в С° или F°

В режиме отображения текущего времени:

- Нажмите кнопку «V» на нижней панели - она переводит светильник из одного формата температуры в другой.

### Установка будильника.

- Нажмите кнопку «M» на нижней панели - светильник перейдет в режим будильника, на экране загорится значок будильника.

- В этом режиме нажмите кнопку «S» - светильник перейдет в режим установки времени срабатывания будильника, будет мигать значение часа. Установите значение часа кнопками «Λ» и «V»

- Еще раз нажмите кнопку «S» и установите минуты кнопками «Λ» и «V».

- Еще раз нажмите кнопку «S» - активируется функция повтора будильника (функция «snooze»), будет мигать

Значок При желании установите время повтора будильника от 1 до 60 минут кнопками «Λ» и «V».

- Еще раз нажмите кнопку «S» - активируется выбор мелодии, будет мигать значок Выберите мелодию будильника из 8 вариантов кнопками «Λ» и «V».

В режиме будильника включать/выключать функцию будильника и функцию «Snooze» можно нажатием кнопок вверх/вниз. Когда будильник срабатывает, мелодия будет звучать в течение 1 минуты. Если установлен повтор (функция «snooze»), мелодия будет звучать еще два раза через выбранный интервал, каждый раз в течение 1 минуты.

## Гарантийные обязательства

- Гарантийные обязательства распространяются в течение 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
- Гарантийные обязательства действительны только при условии надлежащего использования и хранения товара покупателем.
- Основанием для гарантии является настоящий гарантийный талон, а также документ, подтверждающий покупку товара (товарный и кассовый чек, накладная и т. п.).
- Условия гарантии не предусматривают периодического технического обслуживания, установку, настройку изделия на дому у покупателя.
- Светильник с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается через предприятие торговли поставщику только в гарантийный срок.

### Гарантия НЕ распространяется в случае:

- Неправильного заполнения гарантийного талона.
- Наличия следов механических повреждений (удар, падение и т. д.).
- Неправильного использования светильника, или использования его не по назначению, или в условиях, не предусмотренных производителем.
- Неправильного подключения в сеть.
- Повреждений изделия, произошедших вследствие сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, короткого замыкания, стихийных бедствий и т. д.).

В случае обнаружения неисправностей немедленно прекратите использование светильника и обратитесь в сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте **www.sonnen.me**.

Не выбрасывайте электроприбор вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! Неисправный электроприбор необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

### Дата изготовления и информация о производителе

Дата изготовления зашифрована в виде цифр серийного номера, расположенного на корпусе изделия.

Пример:  
SN1801YU0001

## Негізгі функциялар

- Эргономикалық дизайн, сенсорлық басқару тақтасы.
- Кірістірілген LED дисплей күнді, уақытты және температураны көрсетеді.
- Жарықдиодтардың ұзақ қызмет ету мерзімі: кемінде 35 000 сағат.
- Жарқырау қарқындылығының 3 деңгейі (жарықтық).
- Артқы жарық бағытын реттеңіз.
- Мобильді құрылғыларды зарядтауға арналған USB порты.
- 4-ші буынды жарықдиодты технология электр қуатын 80%-ға дейін үнемдейді.
- Құрамында сынап, вольфрам, қорғасын және басқа улы металдар жоқ.
- Құрамында сынғыш шыны элементтері жоқ.

## Кіріктірілген дисплейдің дұрыс жұмысы үшін алғаш қосу алдында келесіні жасаңыз:

- Адаптерді шам негізінің артқы жағында орналасқан розеткадан ажыратыңыз.
- Шамның артқы жағындағы қақпақтың астында орналасқан батареяны алыңыз. Қақпақты ашу үшін крест бұрағышын пайдаланыңыз.
- Адаптерді розеткаға қосып, шамды қосыңыз.
- Назар аударыңыз! Батарея шамның сыртында болуы керек. Содан кейін шам дисплейі бастапқы зауыттық параметрлерді көрсетеді.
- Батареяны қайта орнатыңыз. Нұсқаулыққа сәйкес электронды сағаттың күнтізбелік күні мен уақытын қалпына келтіріңіз.

## Техникалық сипаттама

|                    |           |                           |                             |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Қуаты</b>       | 5 Вт      | <b>Қуат көзі</b>          | 100-240 В / 50-60 Гц        |
| <b>Жарық агыны</b> | 250 Люмен | <b>Түстік температура</b> | салқын ақ жарық .....5000 K |
| <b>Адаптер</b>     | 5В / 1А   | <b>Өнімнің өлшемдері</b>  | 30,5x19x7,5 см              |

## Жабдық

Жарықдиодты үстел шамы.....1 дана.  
Адаптер электропитания.....1 дана.  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық және кепілдік талон .....1 дана.

## Батареяны ауыстыру

- Қақпақты ашу үшін, ойық тәрізді бұрғыны пайдаланыңыз.

## Орнату және пайдалану

- Адаптерді шам негізінің артқы жағында орналасқан розеткаға қосыңыз.
- Назар аударыңыз! Тек берілген адаптерді пайдаланыңыз. Басқа құрылғылардың адаптерлерін пайдаланбаңыз.



**Шам ағымдағы уақытты, айды, күнді, апта күнін және ауа температурасын көрсету үшін сұйық кристалды дисплеймен жабдықталған.**

Шамның төменгі жағында уақыт пен дабыл функцияларын басқаруға арналған 4 түйме бар.

- «Λ» - жоғары, ұлғайту
- «S» - орнату, орнату
- «V» - төмендеу, азайту
- «M» - Режим, режим

**М түймесі екі режимді таңдай алады:**

- 1. Ағымдағы уақытты көрсету режимі
- 2. Дабыл режимі

**Күн мен уақытты орнату**

Ағымдағы уақытты көрсету режимінде:

- Төменгі панельдегі «S» түймесін басыңыз – шам уақытты орнату режиміне өтеді, ағымдағы сағаттың мәні жыпылықтайды.
- Қажет мәнді таңдау үшін «Λ» және «V» түймелерін пайдаланыңыз.
- «S» түймесін кейін басу шамды кезекпен минутты орнату режиміне ауыстырады, содан кейін жыл, ай, күн – әрқайсысы үшін «Λ» және «V» түймелері арқылы қажетті мәнді таңдауға болады.
- Нөмірді орнатқаннан кейін аяқтау үшін «S» түймесін қайта басыңыз.
- Аптаның дұрыс күні автоматты түрде орнатылады.

**24 сағат немесе 12 сағат уақыт пішімін орнатыңыз**

Ағымдағы уақытты көрсету режимінде:

- Төменгі панельдегі «Λ» түймесін басыңыз - ол шамды бір уақыт пішімінен екіншісіне аударады.
- Температура дисплейін C° немесе F° параметріне орнату**
- Ағымдағы уақытты көрсету режимінде:
- Төменгі панельдегі «V» түймесін басыңыз - ол шамды бір температура пішімінен екіншісіне өзгертеді.

**Дабылды орнату**

- Төменгі панельдегі «M» түймесін басыңыз – шам дабыл режиміне өтеді, экранда дабыл белгішесі жанады.
- Бұл режимде «S» түймесін басыңыз – шам дабыл уақытын орнату режиміне ауысады, сағат мәні жыпылықтайды. «Λ» және «V» түймелері арқылы сағатты орнатыңыз
- «S» түймесін қайтадан басыңыз және «Λ» және «V» түймелері арқылы минуттарды орнатыңыз.
- «S» түймесін қайтадан басыңыз – кейінге қалдыру функциясы іске қосылады (кейінге қалдыру функциясы),
- Белгіше Z<sup>1</sup> Қажет болса, "Λ" және "V" түймелерін пайдаланып кейінге қалдыру уақытын 1-ден 60 минутқа дейін орнатыңыз.
- «S» түймесін қайта басыңыз – әуен таңдау іске қосылады, J<sup>1</sup> белгішесі жыпылықтайды.«Λ» және «V» түймелерін пайдаланып 8 опцияның ішінен дабыл әуенін таңдаңыз.

Дабыл режимінде жоғары/төмен түймелерін басу арқылы дабыл функциясын және кейінге қалдыру функциясын қосуға/өшіруге болады. Дабыл сөнген кезде әуен 1 минутқа созылады. Егер кейінге қалдыру орнатылса, әуен таңдалған аралықта әр жолы 1 минуттан тағы екі рет естіледі.

**Кепілдік**

- Кепілдік міндеттемелері бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 12 ай ішінде қолданылады.
- Кепілдік міндеттемелер сатып алушының тауарды дұрыс пайдалануы және сақтауы жағдайында ғана жарамды.
- Кепілдік беруге негіз болып осы кепілдік талоны, сондай-ақ тауарды сатып алуды растайтын құжат (сату және кассалық чек, шот-фактура және т.б.) табылады.
- Кепілдік шарттарында сатып алушылардың үйінде өнімге мерзімді техникалық қызмет көрсету, орнату, реттеу қарастырылмаған.
- Өндірістік ақаулары анықталған шамдар сауда компаниясы арқылы жеткізушіге кепілдік мерзімінде ғана қайтарылады.

**Кепілдік ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ, егер:**


- Кепілдік талонын дұрыс толтырмау.
- Механикалық зақымдану іздерінің болуы (соққы, құлау және т.б.).
- Шамды дұрыс пайдаланбау немесе оны басқа мақсаттарда немесе өндіруші қарастырмаған жағдайларда пайдалану.
- Желіге дұрыс қосылмаған.
- Өнімнің бөгде жағдайларға байланысты зақымдануы (қуаттың асқынуы, қысқа тұйықталу, табиғи апаттар және т.б.).

Ақаулық туындаған жағдайда шамды пайдалануды дереу тоқтатып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының тізімі **www.sonnen.me** сайтында қолжетімді.

Құрылғыны тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Қоршаған ортаға қамқор болыңыз! Ақаулы электр құрылғысы мамандандырылған кәдеге жарату пунктіне тапсырылуы керек. Қайта өңдеуге арналған тұрмыстық электр құрылғыларын жинау орындарының мекенжайларын қалаңыздың коммуналдық қызметтерінен алуға болады.

**Өндіру және өндіруші ақпарат күні**

Дайындалған күні өнімнің жанында орналасқан, сериялық нөмір түрінде шифрленген.

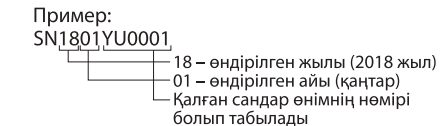

**Основні функції**

- Эргономічний дизайн, сенсорна панель керування.
- Вбудований LED дисплей відображає дату, час та температуру.
- Довгий термін служби світлодіодів: не менше 35 000 годин.
- 3 рівні інтенсивності світіння (яскравості).
- Регулювання напряму підсвічування.
- USB-порт для заряджання мобільних пристроїв.
- Технологія LED 4-го покоління заощадує до 80% електроенергії.
- Не містить ртуті, вольфраму, свинцю та інших токсичних металів.
- Не містить елементів, що б'ються зі скла.

**Для коректної роботи вбудованого дисплея перед першим увімкненням виконайте наступне:**

- Від'єднайте адаптер від гнізда на задній стороні основи світильника.
- Вийміть батарею, розташовану під кришкою на задній стороні світильника. Використовуйте шліцеву викрутку, щоб відкрити кришку.
- Підключіть адаптер до гнізда та увімкніть світильник у мережу.
- Увага! Батареяка повинна бути поза світильником. Дисплей лампи у цьому випадку висвітлить початкові заводські установки.
- Встановіть батарею назад. Відповідно до посібника з експлуатації знову встановіть дату календаря та час електронного годинника.

**Технічні характеристики**

|                        |           |                            |                                |
|------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Потужність</b>      | 5 Вт      | <b>Електроживлення</b>     | 100-240 В / 50-60 Гц           |
| <b>Світловий потік</b> | 250 Люмен | <b>Колірна температура</b> | Холодне біле світло.....5000 K |
| <b>Адаптер</b>         | 5В / 1 А  | <b>Розміри виробу</b>      | 30,5x19x7,5 см                 |

**Комплектація**

Світлодіодний настільний світильник .....1 шт.

Адаптер електроживлення .....1 шт.  
Посібник з експлуатації та гарантійний талон ..... 1 шт.

**Заміна батареї**

- Використовуйте шліцеву викрутку, щоб відкрити кришку.

**Встановлення та експлуатація**

- Підключіть адаптер до гнізда, розташованого на задній стороні основи світильника.
- Увага! Використовуйте лише адаптер, що постачається в комплекті. Не використовуйте адаптери з інших пристроїв.



**Світильник обладнаний рідкокристалічним дисплеєм для відображення поточного часу, місяця, числа, дня тижня та температури повітря.**

Світильник обладнаний рідкокристалічним дисплеєм для відображення поточного часу, місяця, числа, дня тижня та температури повітря.

«Λ» - вгору, збільшення "S" - Set, встановити "V" - вниз, зменшення "M" - Mode, режим

**Кнопкою M можна вибрати два режими:**

- 1. Режим відображення поточного часу
- 2. Режим будильника

**Встановлення дати та часу**

У режимі відображення поточного часу:

- Натисніть кнопку «S» на нижній панелі - світильник перейде в режим встановлення часу, блиматиме значення поточної години.
- Кнопками «Λ» та «V» можна вибрати потрібне значення.
- Наступне натискання кнопки «S» переведе світильник по черзі в режим встановлення хвилини, далі року, місяця, числа – для кожного можна вибрати потрібні значення кнопками «Λ» та «V».
- Після встановлення числа натисніть кнопку «S» ще раз, щоб завершити.
- Правильний день тижня встановлюється автоматично.

Встановлення 24-годинного або 12-годинного формату часу.

У режимі відображення поточного часу:

- Натисніть кнопку «Λ» на нижній панелі – вона переводить світильник з одного формату часу до іншого.

**24 сағат немесе 12 сағат уақыт пішімін орнатыңыз**

Ағымдағы уақытты көрсету режимінде:

- Төменгі панельдегі «Λ» түймесін басыңыз - ол шамды бір уақыт пішімінен екіншісіне аударады.

**Встановлення відображення температури C° або F°**

У режимі відображення поточного часу:

- Натисніть кнопку «V» на нижній панелі – вона переводить світильник з одного формату температури до іншого.

**Будильник**

- Натисніть кнопку «M» на нижній панелі – світильник перейде в режим будильника, на екрані загориться значок будильника.
- У цьому режимі натисніть кнопку «S» - світильник перейде в режим встановлення часу спрацювання будильника, блиматиме значення години. Встановіть годинник кнопками «Λ» і «Λ»
- Натисніть кнопку «S» ще раз і встановіть хвилини кнопками «Λ» та «V».
- Ще раз натисніть кнопку «S» - активізується функція повтору будильника (функція «spooze»), блиматиме Піктограма Z<sup>1</sup> У разі потреби встановіть час повтору будильника від 1 до 60 хвилин кнопками «Λ» та «V».

- Ще раз натисніть кнопку «S» - активізується вибір мелодії, блиматиме значок J<sup>1</sup> Виберіть мелодію будильника з 8 варіантів кнопками «Λ» та «V».
- У режимі будильника вмикати/вимикати функцію будильника та функцію Snooze можна натисканням кнопок вгору/вниз. Коли будильник спрацює, мелодія звучатиме протягом 1 хвилини. Якщо встановлено повтор (функція snooze), мелодія звучатиме ще два рази через вибраний інтервал, щоразу протягом 1 хвилини.

## Гарантійні зобов'язання

- Гарантійні зобов'язання поширюються протягом 12 місяців від дня продажу через роздрібну мережу.
- Гарантійні зобов'язання дійсні лише за умови належного використання та зберігання товару покупцем.
- Підставою для гарантії є справжній гарантійний талон, а також документ, що підтверджує купівлю товару (товарний та касовий чек, накладна тощо).
- Умови гарантії не передбачають періодичного технічного обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у покупців.
- Світильник із виявленими дефектами виробничого характеру повертається через підприємство торгівлі постачальнику лише у гарантійний термін.

### Гарантія НЕ поширюється у разі:

- Неправильне заповнення гарантійного талона.
- Наявності слідів механічних пошкоджень (удар, падіння тощо).
- Неправильне використання світильника, або використання його не за призначенням, або в умовах, не передбачених виробником.
- Неправильне підключення до мережі.
- Ушкоджень виробу, що сталися внаслідок сторонніх обставин (стрибків напруги електроживлення, короткого замикання, стихійних лих тощо).

У разі виявлення несправностей негайно припиніть використання світильника та зверніться до сервісного центру. Список авторизованих сервісних центрів наведено на сайті **www.sonnen.me**.

Не викидайте електроприлад разом із побутовими відходами. Подбайте про навколишнє середовище! Несправний електроприлад необхідно здати до спеціалізованого пункту утилізації. Адреси пунктів прийому побутових електропідбирачів на переробку Ви можете отримати у муніципальних службах Вашого міста.

**Дата виготовлення зашифрована у вигляді цифр серійного номери, що розташований на корпусі виробу.**

Пример:  
SN1801YU0001  
18 – рік виробництва (2018 рік)  
01 – місяць виробництва (січень)  
Інші цифри є номером виробу

## Main functions

- Ergonomic design, touch control panel.
- Built-in LED display shows date, time and temperature.
- Long service life of LEDs: at least 35000 hours.
- 3 levels of glow intensity (brightness).
- Adjust the backlight direction.
- USB port for charging mobile devices.
- 4th generation LED technology saves up to 80% of electricity.
- Does not contain mercury, tungsten, lead and other toxic metals.
- Does not contain breakable glass elements.

### Before using it for the first time, for correct built-in display operation, do the following:

- Disconnect the adapter from the socket located on the back side of the lamp base.
- Remove the battery located under the cover on the back of the lamp. Use a slotted screwdriver to open the cover.
- Plug the adapter into the socket and turn on the lamp.
- Attention! The battery must be outside the desk lamp. The lamp display will show the original factory settings.
- Install the battery back. Reset the calendar date and time of the electronic clock according to the instruction manual.

## Specifications

|                   |            |                    |                             |
|-------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Power             | 5 V        | Power supply       | 100-240 V / 50-60 Hz        |
| Color temperature | 250 Lumens | Color temperature  | cool white light.....5000 K |
| Adapter           | 5V / 1A    | Product dimensions | 30,5x19x7,5 cm              |

## Equipment

LED table lamp .....1 pc.  
Power adapter .....1 pc.  
Operation manual and warranty card .....1 pc.

## Battery Replacement

- Use a slotted screwdriver to open the cover.

## Installation and operation

- Plug the adapter into the socket located on the back side of the luminaire base.
- Attention! Use only the supplied adapter. Do not use adapters from other devices.



## Desk lamp is equipped with a LCD to display the current time, month, date, day of the week and air temperature.

There are 4 buttons on the bottom of the lamp to control the time and alarm functions.

"A" - up, increase "S" - Set, set  
"V" - down, decrease "M" - Mode, mode

### The M button can select two modes:

- Current time display mode
- Alarm mode

### Setting the date and time

In the current time display mode:

- Press the "S" button on the bottom panel - the lamp will enter the time setting mode, the value of the current hour will flash.
- Use the "A" and "V" buttons to select the desired value.
- Subsequent pressing of the "S" button will switch the lamp alternately to the minute setting mode, then the year, month, day - for each you can select the required value using the "A" and "V" buttons.
- After setting the number, press the "S" button again to complete.
- The correct day of the week is set automatically.

### Set 24 hour or 12 hour time format.

In the current time display mode:

- Press the "A" button on the bottom panel - it translates the lamp from one time format to another.

### Setting the temperature display in C° or F°

In the current time display mode:

- Press the "V" button on the bottom panel - it changes the luminaire from one temperature format to another

### Setting an alarm.

- Press the "M" button on the bottom panel - the lamp will go into alarm mode, the alarm icon will light up on the screen.
- In this mode, press the "S" button - the lamp will switch to the alarm time setting mode, the hour value will flash. Set the hour with the "A" and "V" buttons
- Press the "S" button again and set the minutes with the "A" and "V" buttons.
- Press the "S" button again - the snooze function will be activated (snooze function), the icon If desired, set the snooze time from 1 to 60 minutes using the "A" and "V" buttons.
- Press the "S" button again - the melody selection is activated, the icon will flash. Select the alarm melody from the 8 options using the "A" and "V" buttons.

In alarm mode, you can turn on/off the alarm function and the snooze function by pressing the up/down buttons. When the alarm goes off, the melody will sound for 1 minute. If snooze is set, the melody will sound two more times at the selected interval, each time for 1 minute.

## Warranty

- Warranty obligations apply within 12 months from the date of sale through a retail network.
- Warranty obligations are valid only under the condition of proper use and storage of the goods by the buyer.
- The basis for the guarantee is this warranty card, as well as a document confirming the purchase of the goods (sales and cash receipt, invoice, etc.).
- The terms of the warranty do not provide for periodic maintenance, installation, adjustment of the product at the home of buyers.
- A luminaire with detected manufacturing defects is returned through a trade company to the supplier only within the warranty period.

### The warranty does NOT apply if:

- The warranty card filled up incorrectly.
- The presence of traces of mechanical damage (shock, fall, etc.).
- Improper use of the lamp, or use it for other purposes, or in conditions not provided by the manufacturer.
- Incorrect connection to the network.
- Damage to the product due to third-party circumstances (power surges, short circuits, natural disasters, etc.).

In the event of a malfunction, immediately stop using the lamp and contact the service center. A list of authorized service centers is available at **www.sonnen.me**.

Do not dispose of the appliance with household waste. Take care of the environment! A defective electrical appliance must be handed over to a specialized disposal point. Addresses of collection points for household electrical appliances for processing can be obtained from the municipal services of your city.

### The date of manufacture is encrypted in serial numbers.

number located on the body of the product.

SN1801YU0001  
18 – year of production (2018)  
01 – production month (January)  
The remaining digits are the product number