




Руководство  
по эксплуатации

БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС

Линейка Smart Clean

Модель VCF2414M

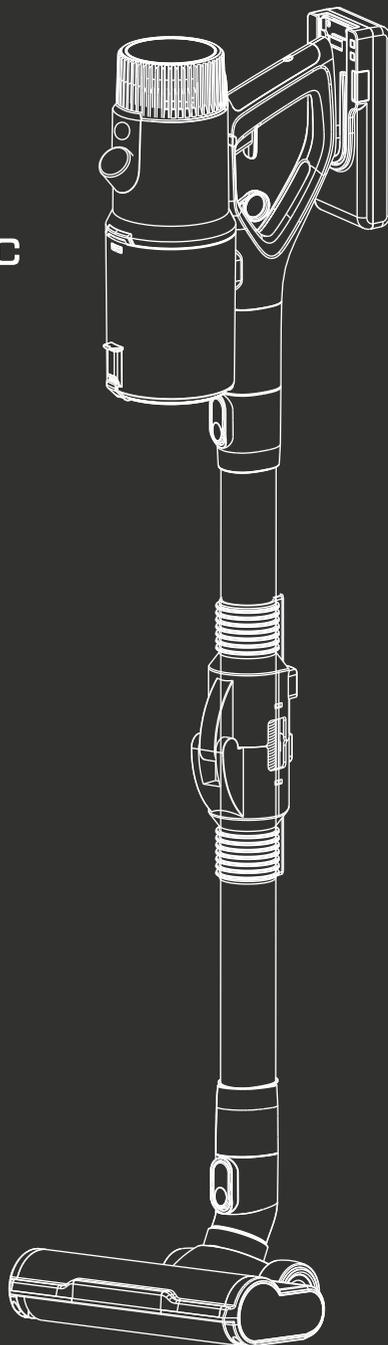

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

ОБЗОР УСТРОЙСТВА _____	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ _____	4
СХЕМА УСТРОЙСТВА _____	5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ _____	6
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ _____	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА _____	8
СПОСОБЫ ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВА _____	9
ОЧИСТКА И УХОД _____	11
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ _____	14
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ _____	15
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ _____	16
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ _____	17
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____	18

Данный прибор предназначен для бытового применения внутри помещений для сухой уборки.

### Особенности и преимущества модели VCF2414M:

- Длительное время автономной работы.
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает всасывание до 24 кПа.
- Автоматическая регулировка уровня мощности. Мощный и компактный электромотор контролируется электронными сенсорами, адаптируя мощность в режиме "AUTO" в зависимости от степени загрязнения.
- Насадка с прямым приводом способна устранять самые сложные загрязнения со всех видов напольных покрытий.
- Уникальная система электрощетки: оснащена светодиодной подсветкой и датчиком пыли. При включении AUTO режима щетка сама распознает степень загрязнения, и увеличивается мощность всасывания при необходимости.
- Усовершенствованная циклонная система фильтрации.
- Пылесос оснащен основным фильтром с пятиступенчатой системой фильтрации и дополнительным выходным HEPA-фильтром.

Первый уровень основного фильтра позволяет отделить крупный, тяжелый мусор (твердые частички); второй уровень – сеточкой отделяется такой мусор как пух и пыль; третий уровень – это комплекс из 15-ти циклонов, фильтрующих микрочастицы пыль и воздух. На финальных уровнях HEPA-фильтр и фильтр-губка задерживают даже бактерии до 0,3 микрона в размере. Пылесос особенно рекомендован для покупки людям, страдающим от аллергии.

- Съёмная, легкозаменяемая батарея.
- Большие прорезиненные колеса основной щетки не царапают пол, не создают лишнего шума. В комплекте 2 типа роликов (для ковров и для гладкого пола).
- Складная труба делает уборку еще комфортнее, складывается в колене от небольшого давления рукой.
- Очистка контейнера от пыли и мусора одним нажатием кнопки. Гигиеничный механизм очистки направляет пыль и мусор напрямую в ведро, одним движением.
- В комплекте предусмотрена антиклещевая насадка. Уникальная головка с независимым мотором позволяет удалить аллергены и бактерий из матраса или мебели.

- Система настенного хранения с возможностью зарядки. По окончании процесса, поместите прибор на специальную док-станцию. Парковочный модуль легко крепится на стену и может быть установлен в любой удобном вам месте, обеспечивая не только подзарядку прибора, но и место для его хранения и дополнительных насадок, которые идут в комплекте.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Наименование: Беспроводной пылесос EVOLUTION**

**Линейка: Smart Clean**

**Модель: VCF2414M**

Мощность:	400 Вт
Напряжение:	29.6 В
Ёмкость аккумулятора:	2500 мАч
Мощность всасывания:	24 кПа
3 режима работы. AUTO режим - интеллектуальная настройка мощности в зависимости от степени загрязнения. LED-дисплей отображает оставшийся заряд батареи.	
Время работы:	до 60 минут работы на мин. мощности до 14 минут работы на макс. мощности
Время зарядки:	5 ч.
Уровень шума:	75 дБ.
Объем пылесборника:	0,7 л.
Фильтр:	HEPA 99.97%
Моторизованная щетка со светодиодной подсветкой.	



### Комплектация:

Основной корпус пылесоса, настенный держатель, металлическая труба с гибким шлангом, моторизованная щетка со светодиодной подсветкой, мебельная насадка, щелевая насадка, щетка для пыли, моторизованная антиклешевая щетка для чистки матрасов и мебели, ролик для ковров, 2 типа роликов на щетку (для ковров и для гладкого пола), адаптер питания EVOLUTION модели A18WVCF2414M, съемная батарея, система фильтрации, руководство по эксплуатации.

**Наименование: Адаптер питания EVOLUTION**


**Модель: A18WVCF2414M**

Питание сети: 100-240 В ~ 50-60 Гц 0,5 А

Выходные параметры питания: 36 В  0,5 А 18 Вт



- |   |  |
|---|--|
| 1. Аккумулятор                          | 11. Фиксатор роликовой щетки                                       |
| 2. Цифровой дисплей                     | 12. Моторизованная щетка для пола                                  |
| 3. Ручка                                | 13. Щелевая насадка  |
| 4. Фиксатор кнопки включения/выключения | 14. Насадка для мебели   |
| 5. Кнопка включения/выключения          | 15. Щетка для пыли   |
| 6. Фиксатор пылесборника                | 16. Подставка для зарядки и держатель аксессуаров                  |
| 7. Пылесборник                          | 17. Фиксатор батареи   |
| 8. Фиксатор металлической трубки        | 18. Моторизованная антиклешевая щетка для чистки матрасов и мебели |
| 9. Металлическая трубка                 | 19. Ролик для ковров   |
| 10. Фиксатор щетки для пола             |  |

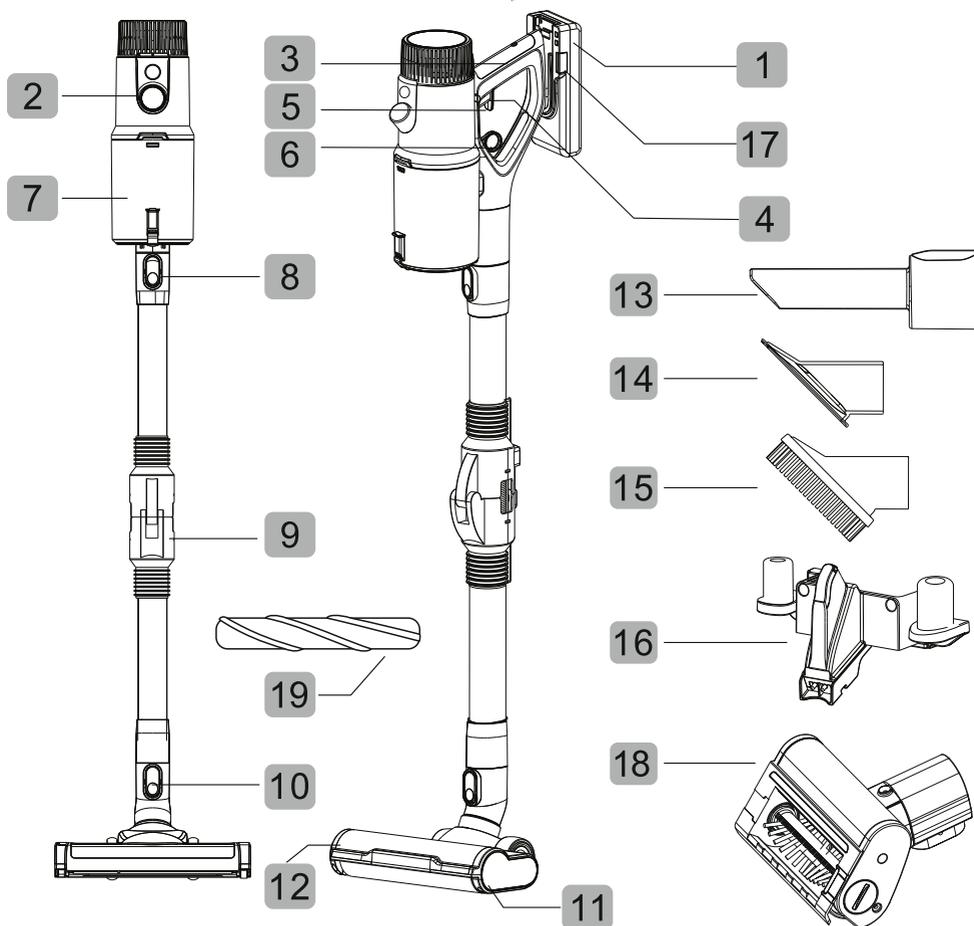

1. Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией. Запрещено использовать вне помещения или на влажной поверхности.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
3. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
4. Используйте прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.
5. Не используйте пылесос в закрытых помещениях, заполненных парами масляных красок, растворителей, некоторых средств от моли, легковоспламеняющейся пылью или другими взрывоопасными или ядовитыми парами.
6. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей. Роликовая щетка постоянно вращается во время использования.
7. Запрещается засасывание следующих предметов, в противном случае это может вызвать повреждение пылесоса или пожар, что может привести к травмам и другим несчастным случаям:
  - высокотемпературные вещества (огонь и т.д.);
  - большие острые фрагменты (стекло и т.д.);
  - опасные вещества, воду и жидкости (растворители, корродирующие вещества и т.д.);
  - легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (бензин или алкогольные продукты).
8. Напряжение сети должно соответствовать напряжению питания станции самоочистки.
9. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием пылесоса.

Сначала выключите пылесос и извлеките аккумуляторную батарею при необходимости его очистки, обслуживания или временном неиспользовании пылесоса. Всегда выключайте устройство перед подсоединением или отсоединением насадки с электроприводом.

- 
10. В случае повреждения шнура адаптера питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
  11. Не допускайте попадания воды на пылесос, аккумулятор и адаптер питания. Запрещается погружать в воду пылесос, аккумулятор и адаптер питания.
  12. Держите устройство подальше от источников тепла. Не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей.
  13. Избегайте работу пылесоса в течение длительного времени в случае, когда всасывающее отверстие заблокировано, во избежание повреждения и деформации электродвигателя из-за перегрева пылесоса.
  14. Во время работы устройства не закрывайте воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха различными предметами.
  15. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
  16. Немедленно отсоедините вилку питания при наличии каких-либо ненормальных явлений в работе адаптера питания, ремонт должен проводиться только производителем, его ремонтным отделом или аналогичным специальным персоналом.
  17. Соблюдайте особую осторожность при уборке лестницы.
  18. Не используйте без пылесборника или установленных фильтров.
  19. Не оставляйте заряжающийся прибор без присмотра.

Перед использованием прочтите все важные инструкции по безопасности. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

После приобретения устройства выдержите его при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы предотвратить повреждение из-за резкого изменения температуры.

Проверьте комплектность и целостность прибора.

Зарядите аккумулятор полностью перед первым использованием, что поможет увеличить срок его службы.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА


### Схема сборки:

Корпус устройства разработан таким образом, чтобы его можно было собрать в соответствии с той комбинацией, которая наилучшим образом соответствует Вашим нуждам.



### Установка металлической трубы:

Прикрепите металлическую трубу к основному корпусу, как показано ниже, до щелчка. Чтобы удалить трубу, держите основной корпус одной рукой и вытяните ее другой рукой, нажав на кнопку фиксатора.

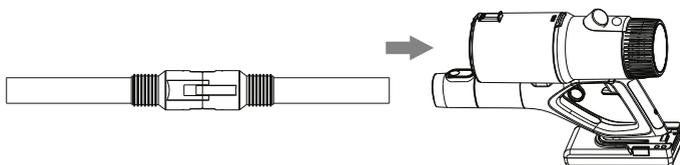

**Примечание: Перед зарядкой обязательно выключите пылесос!**




Дисплей показывает уровень заряда в процентах, когда устройство заряжается.

После полной зарядки пылесос автоматически прекратит зарядку для защиты аккумулятора.

Как показано на рисунке А, устройство можно непосредственно подключить к адаптеру питания и заряжать напрямую.

Как показано на рисунке В, аккумулятор можно снять и зарядить напрямую.


Как показано на рисунке С, пылесос с установленным аккумулятором можно заряжать на настенном креплении.

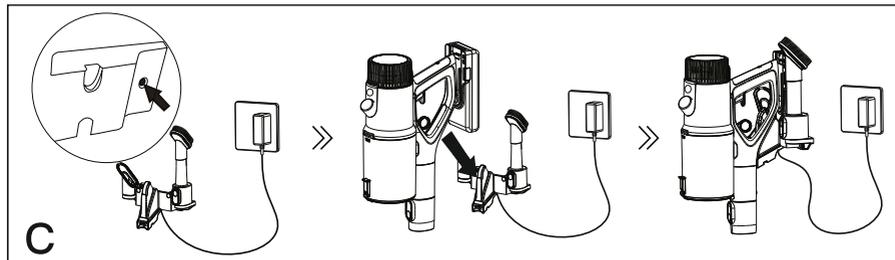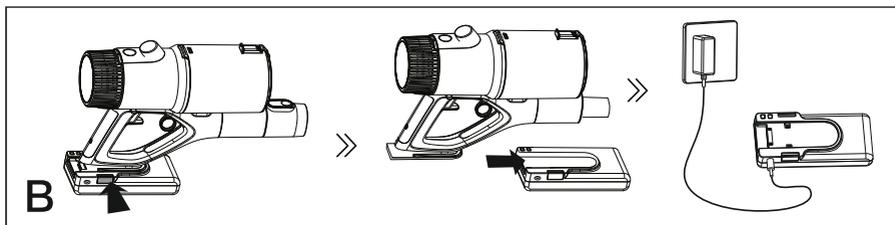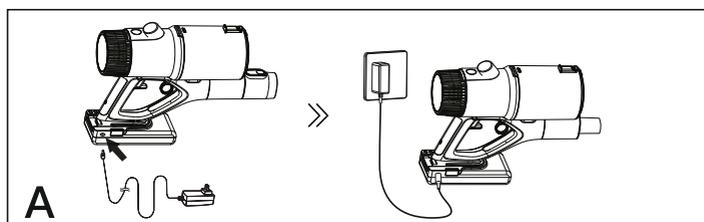

## Установка электрощетки

1. Прикрепите щетку в отверстие на металлической трубе до щелчка.

2. Нажмите кнопку фиксатора, чтобы отсоединить от основного корпуса.

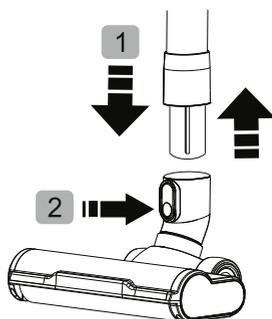

## Использование аксессуаров


В комплекте предусмотрены дополнительные аксессуары:

- Щелевая насадка
- Моторизованная антиклещевая щетка для чистки матрасов и мебели
- Насадка для мебели
- Щетка для пыли

Данные насадки можно вставить двумя способами:

в конец металлической трубы или непосредственно в моторный блок.

Для начала уборки включите кнопку питания и нажмите верхнюю кнопку, чтобы зафиксировать кнопку питания, если это необходимо.

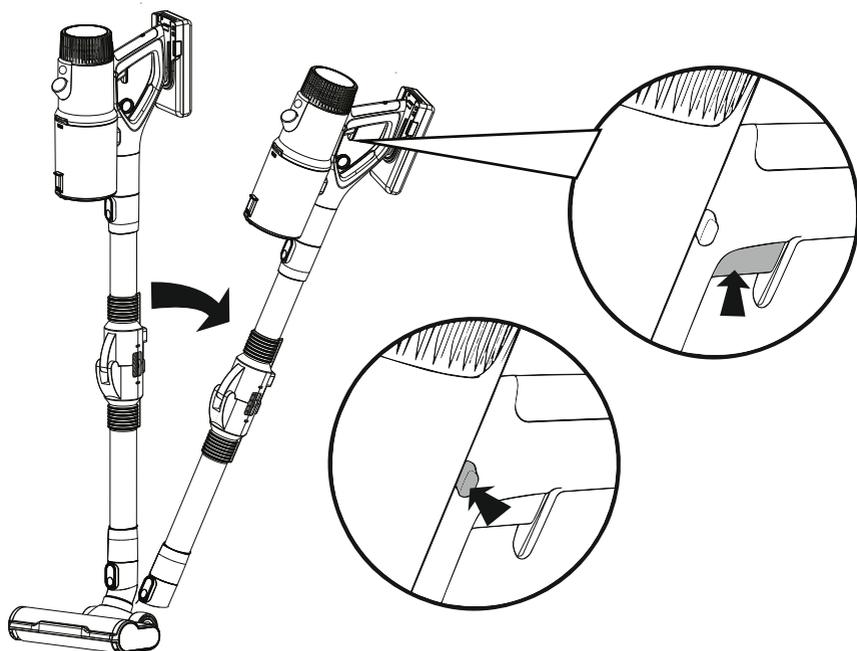

## Обзор LED-экрана и панели управления



## Очистка пылесборника


Очищайте пылесборник, когда он заполнен или когда заметно снижается мощность всасывания.

Для очистки откройте снизу крышку пылесборника, нажав на кнопку, или отсоедините пылесборник от пылесоса, извлеките фильтр и вытряхните содержимое в соответствующую емкость для мусора.


Для очистки или замены фильтра отсоедините пылесборник от пылесоса и извлеките фильтр из пылесборника.

Установите фильтр обратно в пылесборник.

Пожалуйста, выключите пылесос перед очисткой. Нажмите кнопку фиксатора, затем вытряхните пыль. Пылесосом можно пользоваться только после закрытия пылесборника.

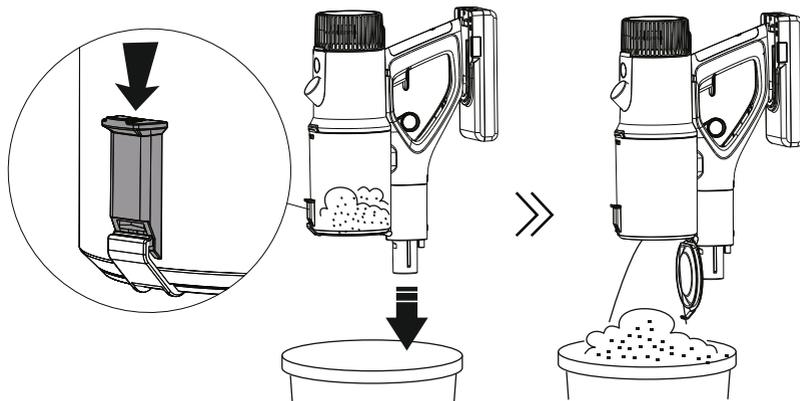

1. Пожалуйста, выключите пылесос перед очисткой.
2. Очистите фильтр водой или нейтральным моющим средством, чистящая ткань должна быть отжата перед очисткой. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса на электрические компоненты пылесоса.
3. После очистки не ставьте устройство на солнце и не оставляйте во влажной среде.
4. Потяните стопорное кольцо и снимите пылезащитный колпачок. Поверните в противоположном направлении, достаньте фильтры, затем очистите.

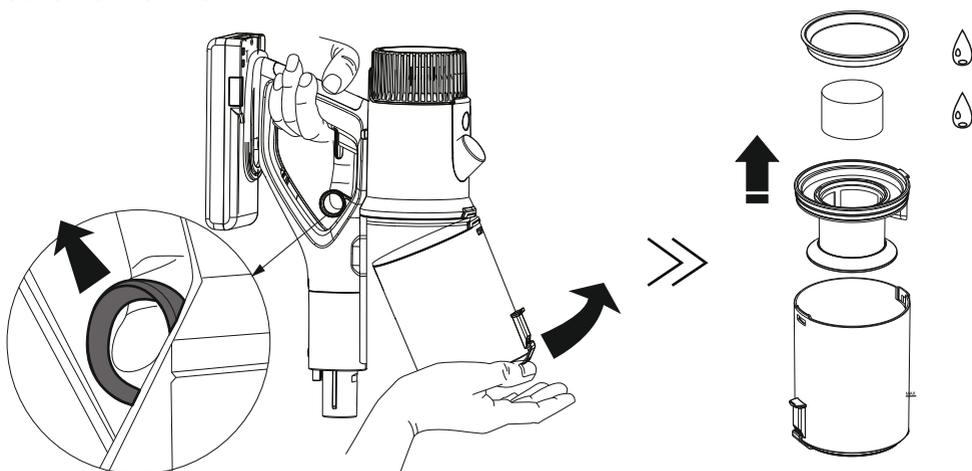

**ВАЖНО!** Фильтрующий элемент и сетку нельзя мыть в стиральной машине, нельзя сушить феном.




Внимание! Не используйте щетку во время промывки фильтрующего элемента. Потрите, чтобы не повредить фильтрующий элемент. Фильтрующий элемент следует промывать после очистки. Перед установкой в пылесос убедитесь, что он сухой.

**ВАЖНО!** Если Вы установите мокрый или влажный фильтр или другие части пылесоса, это может привести к попаданию влаги в мотор, что приведет к выходу из строя устройства. В данном случае устройство не подлежит гарантийному обслуживанию!



Рекомендации: Замена HEPA-фильтра необходима каждые 3-6 месяцев в зависимости от частоты использования пылесоса.


1. Убедитесь, что выключатель питания отключен.
2. Снимите щетку для пола.
3. Достаньте прозрачную крышку щетки из верхней части щетки. Затем достаньте валик для очистки.

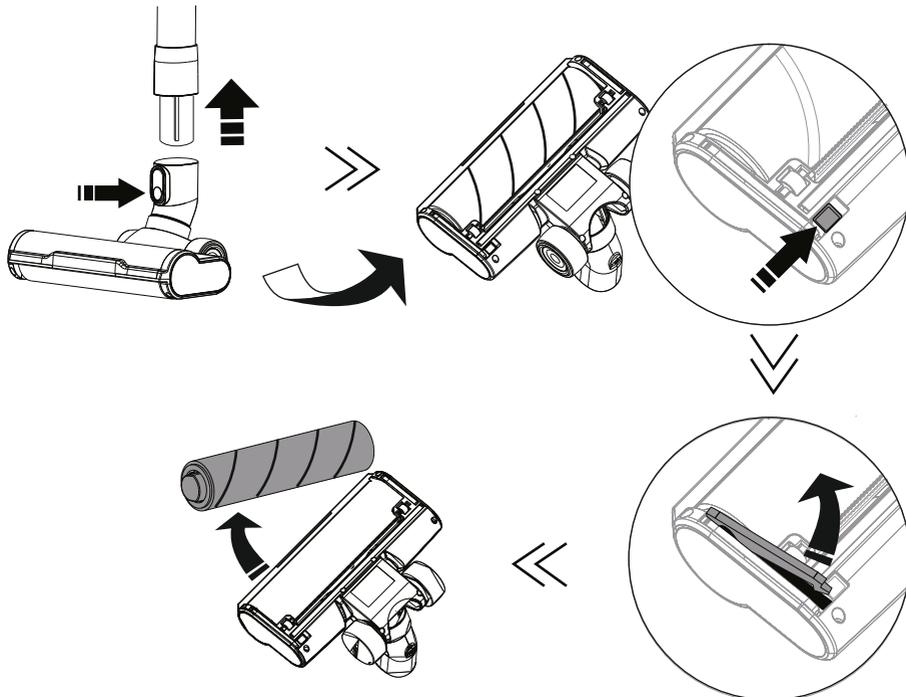

## Установка роликовой щетки для пола

Внимание! Роликовая щетка устанавливается в щетку для пола.

Установка должна быть точной, иначе роликовая щетка не сможет вращаться.

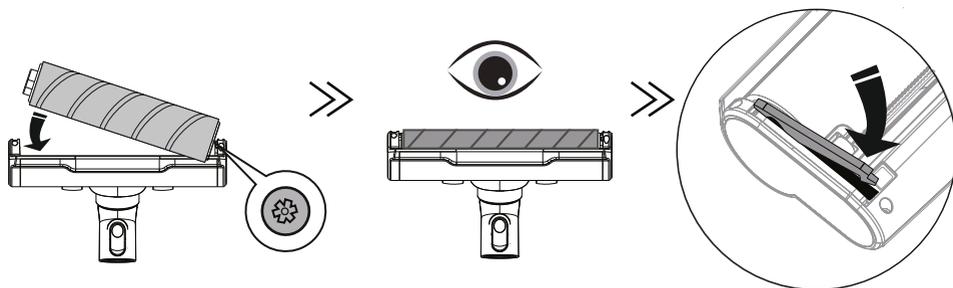

Описание неисправности	Возможные причины	Устранение неисправности
Устройство не работает	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите устройство
	Пылесборник заполнен	Очистите пылесборник
Снизилась эффективность всасывания	В фильтрующем элементе слишком много пыли	Очистите или замените фильтрующий элемент
	Заблокирован канал подачи воздуха между пылесборником и основным корпусом	Регулярно проверяйте канал подачи воздуха между пылесборником и основным корпусом на предмет засора
	Трубка впуска воздуха щетки для пола забита, либо заблокировано вращение щетки	Вычистите мусор из электрической щетки для пола
Не вращается щетка для пола	На щетку намоталось слишком много волос, шерсти, волокон или других длинных предметов	Удалите намотавшийся мусор со щетки
Устройство не заряжается	Неправильно установлен адаптер	Убедитесь, что адаптер установлен правильно
	Перегрев аккумулятора	Дайте устройству остыть в течение 30 минут
Запах из воздуховыпускного отверстия пылесоса	Фильтр не очищен	Промойте фильтр, его можно чистить моющим средством и зубной щеткой. Высушите перед использованием, чтобы предотвратить размножение бактерий. Купите новый фильтр
Пылесос пахнет пластиком	Новое устройство	Запах пластика исчезнет через некоторое время использования

В случае обнаружения неисправностей при работе прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта и замены.  
**Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно!**

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание повреждения аккумулятора заряжайте пылесос не реже одного раза в 3 месяца.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Данный символ указывает на то, что устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Если Вы хотите утилизировать устройство по окончании его срока службы, отнесите его в уполномоченную организацию по утилизации отходов электрического и электронного оборудования.



Воспользуйтесь услугами по возврату или сбору товара, имеющимися в вашем населенном пункте, или свяжитесь с продавцом, у которого Вы приобрели этот товар.

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии. Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом, претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон необходимо предъявить по адресу в сервисный центр в течение всего гарантийного срока. Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром. Товар принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде. Гарантия распространяется на все производственные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания.

**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:**

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
8. Нарушение инструкции по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

**Изготовитель:** ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.  
Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China.  
Сделано в Китае.

**Импортер на территорию Республики Беларусь:**

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»,  
Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45,  
оф.203. Тел. +375(33)3001314, info@neolink.by www.neolink.by

**Сервисный центр:**

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»,  
Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45,  
тел. +375(33)3001316.

**Дата изготовления:** Февраль 2023 г.

Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.



Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

WILDBERRIES

onliner

OZON



[www.evolution.by](http://www.evolution.by)



 [evolution.by](https://www.instagram.com/evolution.by)