


**Укладка волос?
Не вопрос!**

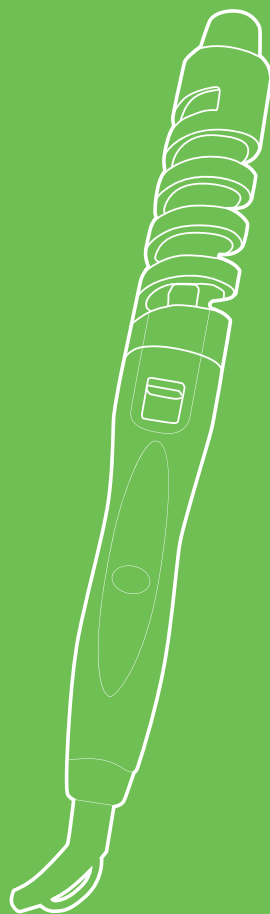

**Плойка для волос
КТ-3265**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство плойки для волос.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Плойка для волос КТ-3265 позволит легко и быстро сделать красивые локоны. Диаметр рабочей поверхности плойки можно регулировать, поэтому вы сможете делать разную прическу: более мелкие или более крупные кудри. Форма плойки позволяет укладывать локон по спирали, что облегчает процесс создания кудрей и позволяет делать их одинаковыми по толщине.

У прибора два зажима на разном уровне, один для рабочей поверхности диаметром 19 мм, другой для рабочей поверхности диаметром 31 мм. Для каждого диаметра можно использовать только один зажим, подходящий для выбранного диаметра, при этом второй зажим находится за спиралью. Зажимы позволяют легко захватывать локон при накручивании.

Керамическое покрытие рабочей поверхности бережно выравнивает структуру волос, делая их гладкими и блестящими, а также снимает статическое электричество. Спираль на рабочей поверхности, которая позволяет направлять локон, выполнена из пластика, чтобы плойку было легко держать в руке.

Управление плойкой осуществляется с помощью одной кнопки, которая переключает три температурных режима: 160, 180 и 200 °С. Каждой температуре соответствует индикатор на корпусе прибора.

Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. На защите от перегиба находится петля, за которую удобно повесить устройство при хранении. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании плойки для волос — провод не сматывается и не путается при повороте устройства, а поворачивается вместе с ним.


Устройство имеет функцию автоотключения через 1 час работы.

Комплектация

1. Плойка для волос — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство плойки для волос

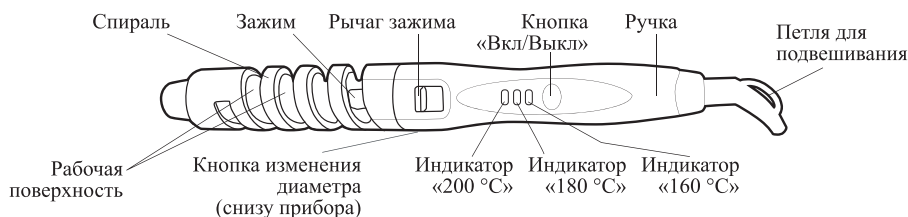

Включить и выключить прибор, а также переключать температурные режимы можно с помощью **кнопки «Вкл/Выкл»**. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз — плойка включится, начнет мигать индикатор 180 °C, последующие нажатия на кнопку переключат температуру на 200 и 160 °C (будет мигать соответствующий индикатор). Чтобы снова установить температуру 180°C, снова нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Когда прибор нагреется до выбранной температуры, соответствующий индикатор будет гореть непрерывно.

Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение нескольких секунд, индикатор выбранной температуры погаснет.

Чтобы изменить диаметр рабочей поверхности до 19 мм, надавите на **спираль** (сверху, на конец плойки) по направлению к **ручке** прибора. Чтобы изменить диаметр рабочей поверхности обратно (до 31 мм), нажмите на **кнопку изменения диаметра**, спираль вернется в исходное положение.

Внимание! Изменяйте диаметр рабочей поверхности, только когда прибор отключен от сети и остыл. Будьте осторожны, во время работы спираль и рабочая поверхность сильно нагреваются.

При изменении диаметра устройства не держите пальцы рядом со спиралью и рабочей поверхностью, чтобы их не прищемить.

У прибора два зажима на разном уровне, один для рабочей поверхности диаметром 19 мм, другой для рабочей поверхности диаметром 31 мм. При работе с выбранным диаметром видно и можно использовать только один **зажим**, так как второй находится за спиралью. Зажим отодвигается с помощью **рычага зажима**. Зажимы позволяют легко захватывать локон при накручивании.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте плойку для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой мягкой тканью.

Внимание! Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

Использование

1. Выберите один из двух диаметров рабочей поверхности в зависимости от желаемой степени накручивания кудрей. С помощью рабочей поверхности диаметром 19 мм можно сделать более мелкие локоны, а с диаметром 31 мм — более крупные. Чтобы изменить диаметр рабочей поверхности до 19 мм, надавите на спираль (сверху, на конец плойки) по направлению к ручке прибора. Чтобы изменить диаметр рабочей поверхности обратно (до 31 мм), нажмите на кнопку изменения диаметра, спираль вернется в исходное положение.

Внимание! Изменяйте диаметр рабочей поверхности только когда прибор отключен от сети и остыл. Будьте осторожны, во время работы спираль и рабочая поверхность сильно нагреваются.

При изменении диаметра устройства не держите пальцы рядом со спиралью и рабочей поверхностью, чтобы их не прищемить.

2. Установите плойку на ровную горизонтальную поверхность, чтобы рычаг зажима был направлен вверх и прибор ровно стоял, опираясь на выступ на нижней части корпуса. Не устанавливайте прибор на поверхность нестойкую к высоким температурам, так как край спирали сильно нагревается, и прибор может испортить поверхность.
3. Подключите шнур питания к электросети. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз — плойка включится, начнет мигать индикатор 180 °С, последующие нажатия на кнопку переключат температуру на 200 и 160 °С (будет мигать соответствующий индикатор). Чтобы снова установить температуру 180°С, снова нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Внимание! Выбирайте температуру в зависимости от состояния и структуры ваших волос. Высокие температуры могут легко повредить тонкие и ослабленные волосы.

4. Пока плойка нагревается до выбранной температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и полностью сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед использованием плойки.
5. Когда прибор нагреется до выбранной температуры, соответствующий индикатор будет гореть непрерывно. Приступайте к укладке. Завивайте пряди шириной 1,5–2,5 см. Если взять слишком большую прядь, то эффект завивки будет менее заметным, и зажим не будет захватывать прядь, что усложнит процесс укладки.
6. Возьмите прядь волос за кончик, опустите рычаг зажима, зажим отодвинется, поместите кончик пряди между зажимом и спиралью и отпустите рычаг. Затем закрутите прядь на плойку по направлению спирали.

Внимание! Не подносите устройство слишком близко к голове, иначе вы можете обжечься.

Будьте осторожны, не касайтесь рабочей поверхности и спирали, чтобы не обжечься.

7. Через 3–5 секунд нажмите на рычаг зажима, чтобы открыть зажим, и аккуратно снимите прядь с плойки.

Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные во-

лосы завиваются легче, чем густые волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки или выше температура. Однако не держите прядь на плойке слишком долго, иначе вы можете повредить волосы.

8. Повторите действия, описанные в пунктах 6–7, для всех локонов.
9. После выполнения укладки выключите плойку, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл», пока индикатор выбранной температуры не погаснет. Отключите шнур питания от сети.

Примечание. Устройство отключается автоматически после 1 часа работы.

10. Дождитесь, когда плойка полностью остынет, только затем убирайте прибор.

Советы

При создании локонов разделять волосы рекомендуется и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости: отделите верхнюю половину волос от нижней, и заколите так, чтобы верхняя часть не мешала укладке нижней части. Затем разделите нижнюю часть волос на левую и правую половины и выполните укладку в одном направлении от лица с каждой стороны. После этого аналогично выполните укладку верхней части волос.

После завивки рекомендуется расчесать волосы расческой или гребнем с редкими зубьями. Сначала завейте все локоны, затем дайте им остыть в течение 5–10 минут и только после этого расчешите. Также вы можете разделить локоны, прочесывая их пальцами. Так локоны будут иметь более естественный вид.

Чтобы укладка дольше держалась воспользуйтесь лаком для волос. Наносить лак для волос следует после того, как волосы остыли, и вы их расчесали при необходимости.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте рабочую поверхность, спираль и зажим влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос и следы средства для термозащиты.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать плойку для волос на хранение, дождитесь ее полного остывания и очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните плойку для волос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Прибор можно повесить на стену с помощью петли на защите от перегиба.

На длительное хранение убирайте плойку для волос в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	Полностью высушите волосы перед укладкой, чтобы избежать повреждения волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

Кудри не получаются

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Плойка для волос не разогрелась до выбранной температуры	Дождитесь, когда индикатор выбранной температуры будет гореть непрерывно
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос
Низкая температура нагрева	Увеличьте температуру нагрева

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~110–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 45 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Покрытие пластин: керамика
5. Диаметр рабочей поверхности:
 - 31 мм
 - 19 мм
6. Температура нагрева: 160, 180, 200 °C
7. Время нагрева: 3–5 мин
8. Длина шнура: 1,7 м
9. Размер устройства: 370 × 45 × 58 мм
10. Размер упаковки: 400 × 70 × 55 мм
11. Вес нетто: 0,40 кг
12. Вес брутто: 0,45 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Цзюань Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №45 Лу'ань Роуд, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя плойки для волос вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Пластины, спираль и зажим сильно нагреваются во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву,

должны быть осторожны при пользовании прибором.

17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания, кнопку «Вкл/Выкл».
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Устанавливайте прибор только на ровную термостойкую поверхность так, чтобы рычаг зажима был направлен вверх.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87