


**Я забочусь  
о твоих  
волосах!**

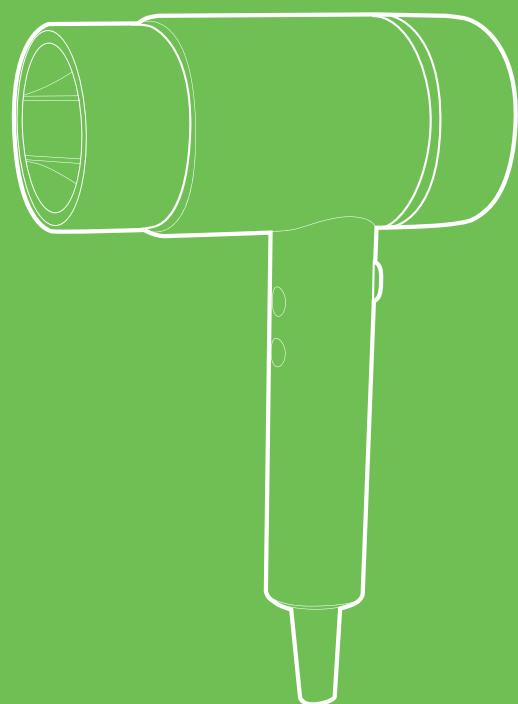

**Фен  
КТ-3260**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство фена .....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание .....	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

## Общие сведения

С помощью фена KT-3260 вы можете быстро высушить волосы. Благодаря насадке-концентратору, которая вращается на 360°, поток воздуха можно направить под нужным углом, чтобы сделать укладку без лишних усилий. Благодаря магнитам насадка-концентратор легко закрепляется на устройстве, примагничиваясь к соплу фена.

KT-3260 позволяет регулировать температуру и скорость потока воздуха. У прибора 4 режима работы: теплый воздух на низкой скорости, горячий, холодный воздух на высокой скорости, а также режим контрастной подачи теплого и горячего воздуха.

Шнур фена оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора.


Фен KT-3260 легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке. Благодаря небольшому весу и компактному корпусу фен не занимает много места при хранении, его удобно брать с собой в поездки, путешествия или рабочие командировки.

## Комплектация

1. Фен — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*оционально

## Устройство фена

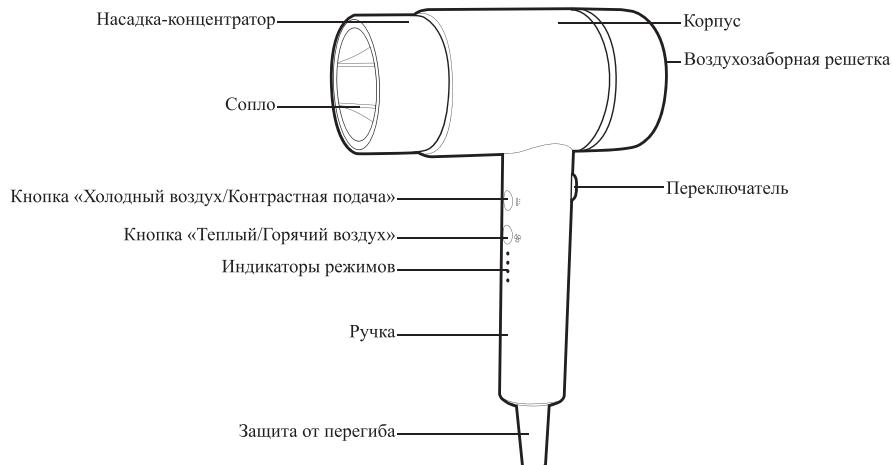

Чтобы включить фен, переведите **переключатель** в верхнее положение, чтобы выключить — в нижнее. По умолчанию устройство включается в режиме подачи теплого воздуха на низкой скорости, горит нижний белый индикатор режима.

Устройство работает в четырех режимах. **Индикаторы режимов** отображают выбор режима: каждый индикатор соответствует одному режиму работы. Ниже описаны индикаторы режимов в порядке их расположения на ручке устройства сверху вниз:

○ — мигает красным: высокая скорость воздушного потока, контрастная подача теплого и горячего воздуха;

○ — горит синим: высокая скорость воздушного потока, воздух холодный;

○ — горит белым: высокая скорость воздушного потока, воздух горячий;

○ — горит белым: низкая скорость воздушного потока, воздух теплый.

**Кнопка «Холодный воздух/Контрастная подача»** циклически переключает два режима работы. При первом нажатии на данную кнопку загорится синий индикатор режима, включится режим подачи холодного воздуха. При повторном нажатии будет мигать красный индикатор режима, включится режим контрастной подачи теплого и горячего воздуха: температура воздушного потока будет автоматически меняться каждые 3 секунды.

**Кнопка «Теплый/Горячий воздух»** циклически переключает два других режима работы, изменяя скорость и температуру потока воздуха. При низкой скорости потока воздух теплый, при высокой — горячий. Нажмайте на данную кнопку, и будет загораться индикатор соответствующего режима (один из двух белых).

**Примечание.** Для режима холодного воздуха и контрастной подачи теплого и горячего воздуха предусмотрена только высокая скорость потока воздуха.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте фен и насадку-концентратор из коробки, удалите все упаковочные материалы. Полнотью размотайте шнур. Протрите корпус прибора сухой мягкой тканью.

**Примечание.** Не рекомендуется использовать фен в местах с повышенной влажностью и в ванной комнате. Не допускайте попадание жидкости внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и органы управления.

### Использование

1. Убедитесь, что переключатель находится в нижнем положении (устройство выключено).
2. При необходимости установите на фен насадку-концентратор. Чтобы установить насадку, просто поднесите ее к соплу фена — насадка примагнитится. Насадку можно вращать на 360°. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от сопла.



3. Подключите фен к сети.
4. Включите фен, переведя переключатель в верхнее положение. По умолчанию устройство включается в режиме подачи теплого воздуха на низкой скорости, горит нижний белый индикатор режима.
5. Если вы хотите переключить теплый воздух на горячий или обратно, нажмите на кнопку «Теплый/Горячий воздух». Чтобы включить холодный воздух, нажмите на кнопку «Холодный воздух/Контрастная подача» (загорится синий индикатор режима). При повторном нажатии на данную кнопку включится режим контрастной подачи теплого и горячего воздуха (будет мигать красный индикатор режима). Режимы работы можно менять во время использования.  
**Примечания.** При использовании устройства не закрывайте воздухозаборную решетку и следите за тем, чтобы в нее не попадали волосы.  
Не подносите фен слишком близко к волосам и не держите его слишком долго на одном месте, чтобы не повредить волосы.  
Выбирайте температуру воздуха в зависимости от состояния волос: теплый и холодный воздух предполагают более щадящий уход, чем режим горячего воздуха.
6. Когда ваша укладка будет готова, включите холодный воздух примерно на 30 секунд, нажимая на кнопку «Холодный воздух/Контрастная подача», пока не загорится синий индикатор режима. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегревания фена.
7. Для выключения устройства переведите переключатель в нижнее положение.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус фена только сухой мягкой тканью. Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и органы управления. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

При необходимости прочистите воздухозаборную решетку при помощи сухой мягкой ткани и удалите волосы и пыль.

## Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните фен вместе с насадкой-концентратором во избежание ее потери.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничего не мешает доступу воздуха в воздухозаборную решетку. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова
Вы пытаетесь включить фен с помощью кнопок «Холодный воздух/Контрастная подача» и «Теплый/Горячий воздух»	Данные кнопки не включают устройство, а меняют режимы работы. Переведите переключатель в верхнее положение, и фен включится

### Волосы попали в воздухозаборную решетку

Возможная причина	Решение
Воздухозаборная решетка поднесена слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборной решетки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 1800–2200 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Количество температурных режимов: 3
- Количество скоростей: 2
- Уровень шума: ≤85 дБ
- Длина шнура: 1,8 м
- Размер устройства: 167 × 78 × 259 мм
- Размер упаковки: 170 × 80 × 268 мм
- Вес нетто: 0,55 кг
- Вес брутто: 0,65 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Цзэюань Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №45 Лу'ань Роуд, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания или область органов управления не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
17. Не блокируйте воздухозаборную решетку во избежание перегрева и повреждения прибора.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания или область органов управления.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

## Другие товары Kitfort

**Аэрогриль KT-2235**

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

**Вертикальный пылесос KT-5105**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт

**Настольные часы KT-3309**

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

**Вакууматор KT-1526**

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87