




Расчеси и выпрями!

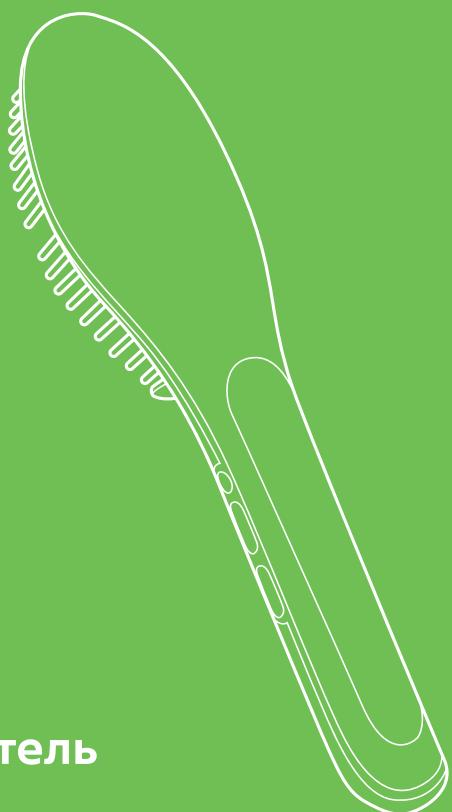

Электрическая
расческа-выпрямитель
КТ-3263

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство расчески-выпрямителя	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Электрическая расческа-выпрямитель КТ-3263 предназначена для быстрого и легкого выпрямления волос без потери объема. Металлические зубцы расчески-выпрямителя нагреваются, благодаря чему выпрямляют волосы, делая их гладкими и блестящими за счет приглаживания кутикулы, когда вы просто причесываетесь электрической расческой-выпрямителем. По внешнему краю и между металлическими зубцами есть более длинные пластиковые зубцы, которые нагреваются меньше, чтобы вы не обожглись. Однако при установке высокой температуры пластиковые зубцы нагреваются достаточно сильно, поэтому соблюдайте особую осторожность при использовании прибора.

Вы можете установить температуру нагрева расчески-выпрямителя от 80 до 230 °C с шагом 10 °C. Температура нагрева отображается на дисплее.


Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. На защите от перегиба находится петля для подвесного хранения. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании — провод не скручивается и не путается при повороте устройства.

Комплектация

1. Расческа-выпрямитель — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство расчески-выпрямителя

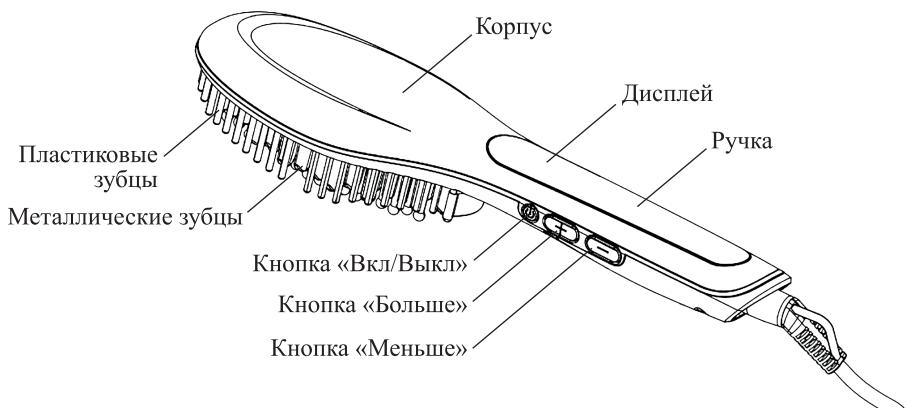

Электрическая расческа-выпрямитель КТ-3263

При подключении прибора к сети питания на дисплее загорается надпись «OFF», что означает, что прибор выключен. Чтобы включить расческу-выпрямитель, нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** в течение 3 секунд. На дисплее отобразится значение температуры 180 °C по умолчанию. Температура нагрева прибора меняется от 80 до 230 °C с шагом 10 °C с помощью **кнопок «Больше»** и **«Меньше»**. Во время нагрева прибора на дисплее отображается температура расчески-выпрямителя в реальном времени. Когда прибор достигнет выбранной температуры, ее значение будет непрерывно гореть на дисплее.

Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, на дисплее отобразится надпись «OFF».

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте расческу-выпрямитель из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой мягкой тканью.

Внимание! Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

Использование

1. Положите расческу-выпрямитель на ровную горизонтальную термостойкую поверхность зубцами вниз.
2. Подключите шнур питания к электросети. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд, чтобы включить прибор. Установите желаемую температуру нагрева.
3. Пока расческа-выпрямитель нагревается, расчешите волосы обычной расческой. Волосы должны быть чистыми и полностью сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для волос перед укладкой.
4. Когда на дисплее отобразится и будет непрерывно гореть выбранная температура, расческа-выпрямитель готова к использованию. Расчесывайте небольшие пряди волос плавными движениями от корней к кончикам. Если взять слишком большую прядь, то эффект выпрямления будет менее заметным — за один раз прочесывайте небольшое количество волос.
5. После выполнения укладки выключите расческу-выпрямитель, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Отключите шнур питания от сети.

Примечание. Устройство отключается автоматически после 1 часа работы.



6. Дождитесь, когда прибор полностью остынет, только затем убирайте расческу-выпрямитель.

Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются легче, чем густые выющиеся волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для выпрямления. Однако не держите расческу-выпрямитель на одном участке волос слишком долго, иначе вы можете повредить волосы.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства выключите его и отключите от сети, дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте зубцы влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования, поскольку на них остаются следы себума (кожного сала) и остатки средства для термозащиты.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать расческу-выпрямитель на хранение, дождитесь ее полного остывания и очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Прибор можно повесить на крючок с помощью петли на защите от перегиба.

На длительное хранение убирайте расческу-выпрямитель в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Электрическая расческа-выпрямитель
КТ-3263

От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	Полностью высушите волосы перед укладкой, чтобы избежать повреждения волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

Расческа-выпрямитель не прочесывает, застревает в волосах

Возможная причина	Решение
Расческа-выпрямитель не предназначена для расчесывания или распутывания волос	Перед укладкой необходимо тщательно расчесать волосы обычной расческой

Нет эффекта укладки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Расческа-выпрямитель не нагрелась до необходимой температуры	Дождитесь, когда выбранная температура будет гореть на дисплее непрерывно
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время выпрямления каждой пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
ERR	Неисправность дисплея	Выключите прибор, дайте ему остить. Если вы включили прибор и ошибка появилась снова, обратитесь в сервисный центр



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~110–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 40 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Температура нагрева: от 80 до 230 °С с шагом 10 °С
5. Время нагрева: 1–3 мин
6. Длина шнура: 1,8 м
7. Размер устройства: 292 × 73 × 52 мм
8. Размер упаковки: 315 × 90 × 60 мм
9. Вес нетто: 0,45 кг
10. Вес брутто: 0,50 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Цзэюань Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №45 Лу'ань Роуд, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя расчески-выпрямителя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшиесь за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Зубцы и корпус сильно нагреваются во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Кладите прибор на термостойкую поверхность так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.



12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87