



Enjoy S800

Portable speaker

Operation manual




1. Functions

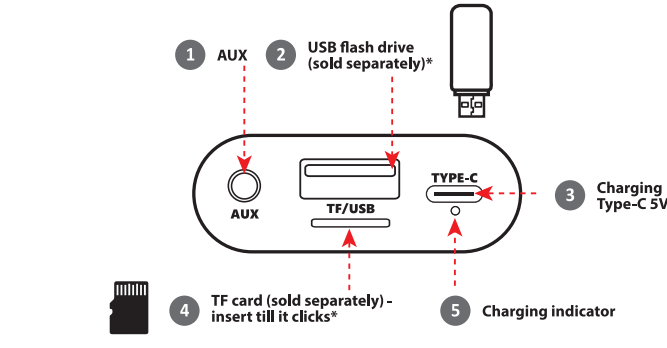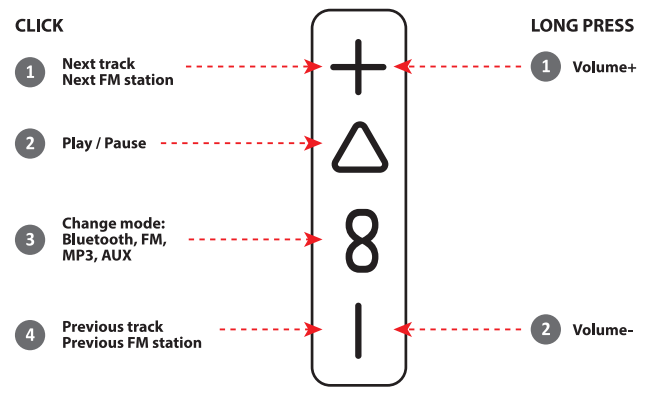


*USB flash drive and TF drive must be up to 64GB in size and formatted in FAT32 system

2. Charging

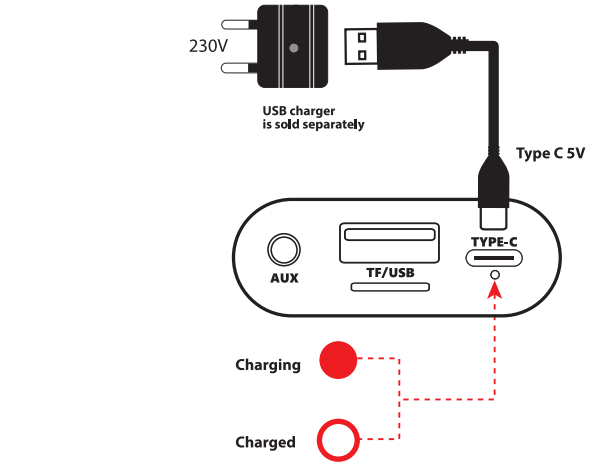


3. Bluetooth connection

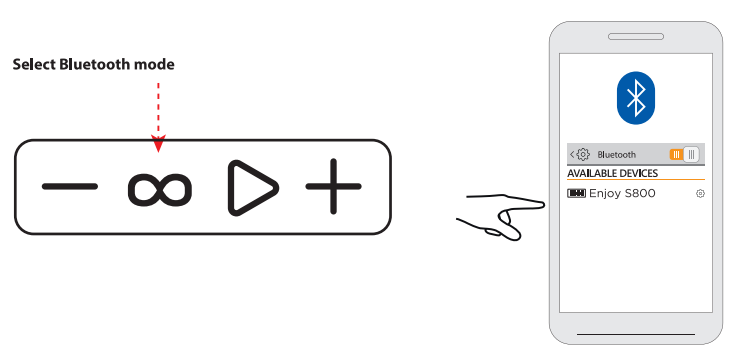


4. FM radio

- 1 Connect the Type-C cable - this is an antenna
- 2 Select FM mode




- 3 Long press - start auto searching
- 4 Wait 2-3 min

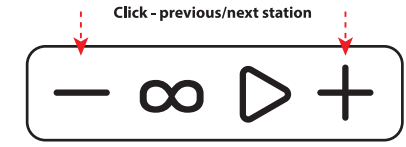

*NOTE - turning off the backlight improves radio tuning


5. External sound source



Select AUX mode



6. Using two Enjoy S800 at the same time (TWS mode)

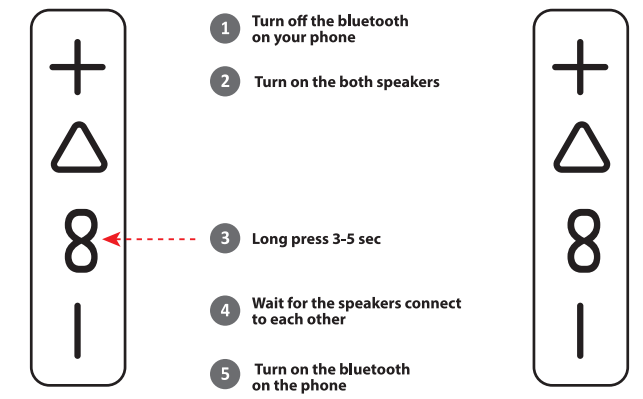

ARM

1. Չափորդող երգը / Նախորդող FM կայանը / Երկար սեղմում / 1. Շափալ + / 2. Շափալ - / 1. Փոխելու հետևի լույսի ռեժիմը (հետիս լույսը անջատելու համար սեղմել 4 անգամ) / 2. Միացում անջատում / 1. AUX / 2. USB ֆլեշ կրիչ (վաճառվում է առանձին) * / 3. Լիցքավորում Type-C 5V / 4. TF քարտ (վաճառվում է առանձին) - տեղադրել մինչև սեղմվի * / 5. Լիցքավորման ցուցիչ / *USB ֆլեշ կրիչը և TF կրիչը պետք է ունենան մինչև 64 ԳԲ չափս և ֆորմատավորված FAT32 համակարգով / 2. Լիցքավորում / USB լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին / Լիցքավորում / Լիցքավորված / 3. Bluetooth միացում / Շուտով Bluetooth ռեժիմ / 4. FM ռադիո / 1. Միացրեք Type-C մալուխը. Ասա պետիակալ է / 2. Շուտով FM ռեժիմ / 3. Երկար մալուխ - Սկսել ավտոմատ որոնում / 4. Ապասեք 2-3 րոպե / Կոտակցեք - Նախորդ / Չափորդող կայան / * Նշում. Չետեի լուսավորությունը անջատելը բարձրախոսները 3.5 մմ (մ) - 3.5 մմ (մ) մալուխ / Շուտով Aux ռեժիմ / 6. Օգտագործելով երկու Enjoy S800 միաժամանակ (TWS ռեժիմ) / 1. Անջատել Bluetooth-ը ձեր հեռախոսում / 2. Միացրեք երկու բարձրախոսները / 3. Երկար սեղմում 3-5 վրկ / 4. Ապասեք. մինչև բարձրախոսները միանան միմյանց / 5. Միացրեք Bluetooth-ը հեռախոսում

AZE

1. Funksiyalar / 1. Növbəti trek / Növbəti FM stansiyası / 2. Oynamaq / Fəslə / 3. Dəyişdirmə rejimi: Bluetooth, FM, MP3, AUX / 4. Əvvəlki trek / Əvvəlki FM stansiyası / Uzun basın / 1. Həcmi+ / 2. Həcmi- / 1. Arxa işıq rejimini dəyişdirin (arxa işığı söndürmək üçün 4 dəfə basın) / 2. Yandır-bəndürmə / 1. AUX / 2. USB flash sürücü (ayrıca satılır) * / 3. Type-C 5V şarj edir / 4. TF kartı (ayrıca satılır) - klikləyə qədər daxil edin * / 5. Doldurma göstəricisi / *USB flash sürücü və TF sürücüsü 64 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32 sistemində formatlaşdırılmalıdır / 2. Doldurulur / USB şarj cihazı ayrıca satılır / Doldurulur / Yüklənib / 3. Bluetooth bağlantısı / Bluetooth rejimini seçin / 4. FM Radio / 1. Tip-C kabelini qoşun - bu bir antendir / 2. FM rejimi seçin / 3. Uzun basın - Avtomatik axtarış başlayın / 4. 2-3 dəq gözləyin / Tıklayın - Əvvəlki / Növbəti Stansiya / * Qeyd - Arxa işığı söndürmək Radio Tuning'i yaxşılaşdırır / 5. Xarici səs mənbə / 3.5mm (m) - 3.5mm (m) kabel / AUX rejimini seçin / 6. Eyni anda iki Enjoy S800-dən istifadə (TWS rejimi) / 1. Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün / 2. Hər iki dinamikı yandırın / 3. 3-5 saniyə uzun basın / 4. Dinamiklərin bir-birinə qoşulmasını gözləyin / 5. Telefonda Bluetooth-u yandırın

BEL

1. Функції / 1. Наступні трек / Наступная FM-станция / 2. Гуляць / Паўза / 3. Рэжым змены: Bluetooth, FM, MP3, AUX / 4. Папярэдні трек / Папярэдняя FM-станция / Доўгі націск / 1. Гучнасьць+ / 2. Гучнасьць- / 1. Змяняць рэжым падсвятлення (каб выключыць падсвятленне, націсьніце 4 разы) / 2. Укл выкл / 1. ДАП / 2. USB флэшка (прадаецца асобна) * / 3. Зарадка Type-C 5V / 4. Карта TF (прадаецца асобна) - устаўце да пстрычкі * / 5. Індыкатар зарадкі / *USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны мець памер да 64 ГБ і адфарматаваны ў сістэме FAT32 / 2. Зарадка / USB-зарадная прылада прадаецца асобна / Зарадка / Зарадзілі / 3. Злучэнне Bluetooth / Выберыце рэжым Bluetooth / 4. FM -радыё / 1. Падключыце кабель Type - C - гэта антэна / 2. Выберыце рэжым FM / 3. Доўгі націск - пачніце аўтаматычнае пошук / 4. Пачакайце 2-3 хв. / Націсьніце - папярэдняя / наступная станцыя / *Заўвага - Аджлючэнне падсветкі паляпшае наладу радыё / 5. Знешні гукавы курс / 3,5 мм (М) - 3,5 мм (М) кабель / Выберыце рэжым AUX / 6. Выкарыстанне двух Enjoy S800 адначасова (рэжым TWS) / 1. Выключыце Bluetooth на тэлефоне / 2. Уключыце абодва дынаміка / 3. Доўгі націск 3-5 сек / 4. Пачакайце, пакуль дынамікі злучацца адзін з адным / 5. Уключыце Bluetooth на тэлефоне

DE 1 Funktionen Kliknēte 1. Dāšļ skladba Dāšļ stanica FM 2. Hrat šī / Pauza 3. Režim zīmēn: Bluetooth, FM, MP3, AUX 4. Priedchozi skladba Priedchozi stanica FM 5. Hlasitost+ 2. Hlasitost- 1. Zmēnēt režim podsvícení (pro vypnutí podsvícení stiskněte 4krát) 2. Zapnutí vypnutí 1. AUX *USB flash disk (prodává se samostatně)* 3. Nabíjení Type-C 5V 2. TF karta (prodává se samostatně) - zasuňte, dokud nezavakne* 5. Indikátor nabíjení *USB flash disk a TF disk musí mít velikost až 64 GB a naformátovaný v systému FAT32 2 Nabíjení USB nabiječka se prodává samostatně Nabíjení Nabíto Bluetooth připojení Vyberte režim Bluetooth 4 FM rádio 1. Připojte kabel typu C - Toto je anténa 2. Vyberte režim FM 3. Dlouhý stisknutí - Začněte automatické vyhledávání 4. Počkajte 2-3 minuty Kliknēte - priedchozi/dāšļ stanica *Poznāmka - Vypnutí podsvícení zleplejšie laidenī rādīa 5 Externi zvuk Source 3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kabel Vyberte režim AUX 6 Používání dvou Enjoy S800 současně (režim TWS) 1. Vypněte Bluetooth v telefonu 2. Zapněte oba reproduktory 3. Dlouze stiskněte 3-5 sekund 4. Počkajte, až se reproduktory spojí 5. Zapněte na telefonu Bluetooth	ES 1 Funciones Hacer clic 1. Siguiente pista Proxima emisora FM 2. Jugara / Pausa 3. Modo de cambio: Bluetooth, FM, MP3, AUX 4. Pista anterior Estación de FM anterior Pulsación larga 1. Volumen+ 2. Volumen- 1. Cambiar el modo de retroiluminación (para apagar la retroiluminación, presione 4 veces) 2. Encendido apagado 1. Unidad flash USB (se vende por separado)* 1. AUX 2. USB-Stick (separat erhältlich)* 3. Aufladen über Type-C 5V 4. TF-Karte (separat erhältlich) – einschieben, bis es klickt* 5. Ladeanzeige *USB-Flash-Laufwerk und TF-Laufwerk müssen bis zu 64 GB groß und im FAT32-System formatiert sein 2 Aufladen Das USB-Ladegerät ist separat erhältlich Aufladen Berechnet 3 Bluetooth-Verbindung Wählen Sie den Bluetooth-Modus 4 FM -Radio 1. Schließen Sie das Typ -C -Kabel an - dies ist eine Antenne 2. Wählen Sie den FM -Modus 3. Lange Presse - AutoSuche starten 4. Warten Sie 2-3 min Klicken Sie auf - Vorher/nächste Station *Hinweis - Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung verbessert die Funkabstimmung 5 Externer Klangfund 3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) Kabel Vyberte režim AUX 6 Verwendung von zwei Enjoy S800 gleichzeitig (TWS-Modus) 1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus 2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein 3. 3–5 Sekunden lang drücken 4. Warten Sie, bis die Lautsprecher miteinander verbunden sind 5. Schalten Sie Bluetooth am Telefon ein	EST 1 Funktsioonid Klõpsake 1. Järgmine lugu Järgmine FM-jaam 2. Mängi / Paus 3. Vaheta režiimi: Bluetooth, FM, MP3, AUX 4. Eelmine lugu Eelmine FM-jaam Pikk vajutus 1. Helitugevus+ 2. Helitugevus- 1. Muuta taustvalgustuse režiimi muutmise (taustvalgustuse väljalülitamiseks vajutage 4 korda) 2. Sisse välja 1. AUX 2. USB-mälupulk (müüakse eraldi)* 3. Laadimis Type-C 5V 4. TF-kaart (müüakse eraldi) - sisestage, kuni kostab klõpsata* 5. Laadimisindikaator *USB-mälupulk ja TF-dräiv peavad olema kuni 64 GB suurused ja vormindatud FAT32-süsteemis 2 Laadimine USB laadija müüakse eraldi Laetud 3 Bluetoothi ühendus Valige Bluetooth-režiim 4 FM -raadio 1. Ühendage C -tüüpi kaabel - see on antenn 2. Valige FM -režiim 3. Pikk ajakirjandus - käivitage automaatne otsimine 4. Odota 2-3 min Klõpsake - eelmine/järgmine jaam *Märkus - taustvalgustuse väljalülitamine parandab väljalülitamist 5 Väline helikoor 3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kaabel Valige režiim AUX 6 Kahe Enjoy S800 samaaegne kasutamine (TWS-režiim) Cable de 3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) 1. Lülitage oma telefoni Bluetooth välja 2. Lülitage mõlemad kõlarid sisse 3. Vajutage pikalt 3-5 sek 4. Oodake, kuni kõlarid ühenduvad üksteisega 5. Lülitage telefoni Bluetooth sisse 1. Apague el Bluetooth en su teléfono 2. Encienda ambos altavoces 3. Mantenga presionado 3-5 segundos 4. Espere a que los altavoces se conecten entre sí. 5. Encienda el Bluetooth en el teléfono	FI 1 Toiminnot Klikkaus 1. Seuraava kappale Seuraava FM-asema 2. Jugaa / Tauko 3. Vaihda tila: Bluetooth, FM, MP3, AUX 4. Edellinen kappale Edellinen FM-asema Pitkä painallus 1. Äänenvoimakkuus+ 2. Äänenvoimakkuus- 1. Muuta taustavaloilaa (sammuta taustavalo painamalla 4 kertaa) 2. Päälle/pois 1. AUX 2. USB-muistitikku (myydään erikseen)* 3. Laatus Type-C 5V 4. TF-kortti (myydään erikseen) - aseta, kunnes se napsahtaa* 5. Laatusilmaisimen *USB-flash-aseman ja TF-aseman on oltava kooltaan enintään 64 Gt ja alustettu FAT32-järjestelmässä 2 Laatus USB-laturi myydään erikseen Laetuu 3 Bluetooth-yhteys Valitse Bluetooth-tila 4 FM -radio 1. Kytke tyypin C kaapeli - tämä on antenn 2. Valitse FM -tila 3. Pitkä ajakirjandus - käynnistä automaattinen haku 4. Odota 2-3 min Napsauta - Edellinen/seuraava asema *Huomaa - Taustavalojen sammuttaminen parantaa radion viritmistä 5 Ulkoinen äänilähde 3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kaapeli Valitse AUX -tila 6 Kahden Enjoy S800:n käyttäminen samanaikaisesti (TWS-tila) 1. Kytke Bluetooth pois päältä puhelmestasi 2. Kytke molemmat kaiuttimet päälle 3. Paina pitkään 3-5 sekuntia 4. Odota, että kaiuttimet muodostavat yhteyden toisiinsa 5. Kytke Bluetooth päälle	GE 1 ფუნქციები დაჭკაპუნებ 1. შემდეგი სიმღერა შემდეგი FM სადგური 2. ითამაშე / პაუზა 3. შეცვლის რეჟიმი: Bluetooth, FM, MP3, AUX 4. წინა სიმღერა წინა FM სადგური სანგრძლოდ დაჭკაპუნებ 1. მოცულობა+ 2. მოცულობა- 1. შეცვალეთ განათების რეჟიმი (შუქის გამორთვითვის დაჭკაპუნეთ 4-ჯერ) 2. ჩართვა გამორთვა 1. AUX 2. USB ფლეშ დრაივი (იყიდება ცალკე)* 3. დამუშტვა Type-C 5V 4. TF ბარათი (იყიდება ცალკე-ცალკე) - ჩადეთ სანამ არ დაჭკაპუნებთ 5. დატენვის მარეგნებელი *USB ფლეშ დრაივი და TF დისკი უნდა იყოს 64 გბ-მდე ზომის და ფორმატირებული FAT32 სისტემაში 2 ღამუზტვა USB დამტენი იყიდება ცალკე დამუშტვლია 3 Bluetooth კავშირი აირჩიეთ Bluetooth რეჟიმი 4 FM რადიო 1. დააკავშირეთ Type -C კაბელი - ეს არის ანტენა 2. აირჩიეთ FM რეჟიმი 3. გრძელი ზრეს - დაიწყეთ ავტომატური ძებნა 4. დაელოდეთ 2-3 წუთ დაჭკაპუნეთ - წინა/შემდეგი სადგური *შენიშვნა - შუქის გამორთვა აუზოგბესებს რადიოს tuning 5 გარე ხმა 3,5 მმ (მ) - 3,5 მმ (მ) კაბელი აირჩიეთ AUX რეჟიმი 6 ორი Enjoy S800 ერთდროულად გამოუცნება (TWS რეჟიმი) 1. გამორთეთ Bluetooth თქვენს ტელეფონზე 2. ჩართეთ ორივე დინამიკი 3. დიდხანს დაჭკაპუნეთ 3-5 წმ 4. დაელოდეთ დინამიკების ერთმანეთთან დაკავშირებას 5. ჩართეთ Bluetooth ტელეფონზე	GRE 1 Λειτουργίες Κάντε κλικ 1. Επόμενη κομμάτι Επόμενη σταθμός FM 2. Παύση / Πάυση 3. Λειτουργία αλλαγής: Bluetooth, FM, MP3, AUX 4. Προηγούμενο κομμάτι Προηγούμενος σταθμός FM Παράταση πίεσης 1. Ένταση ΗΧΟΥ+ 2. Ένταση ΗΧΟΥ- 1. Αλλάξε τη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού (για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό, πατήστε 4 φορές) 2. On/off 1. AUX 2. Μονάδα flash USB (πωλείται χωριστά)* 3. Φόρτιση Type-C 5V 4.
--	--	--	--	---	---

