


**Укладка  
волос?  
Не вопрос!**

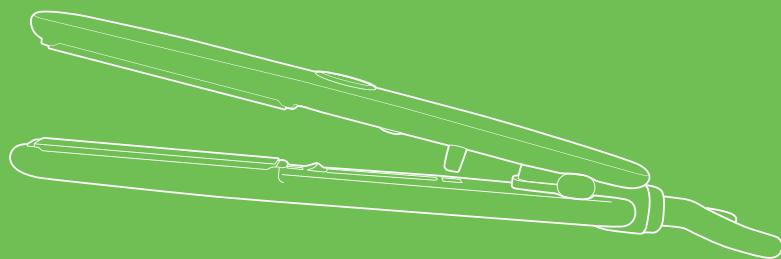

**Выпрямитель  
для волос КТ-3296**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Общие сведения.....                      | 4 |
| Комплектация .....                       | 4 |
| Устройство выпрямителя для волос .....   | 5 |
| Подготовка к работе и использование..... | 5 |
| Чистка и обслуживание .....              | 6 |
| Уход и хранение.....                     | 7 |
| Устранение неполадок .....               | 7 |
| Технические характеристики .....         | 8 |
| Меры предосторожности.....               | 9 |

## Общие сведения

Выпрямитель для волос КТ-3296 позволит быстро выпрямить волосы и сделать красивую укладку. Керамическое покрытие нагреваемых пластин бережно выравнивает структуру волос, делая их гладкими и блестящими, а также снимает статическое электричество.

Пластины прибора являются плавающими — когда давление на пластины слишком большое, пластина уходит вглубь корпуса, тем самым защищая волосы от повреждения. Также плавающие пластины «подстраиваются» под толщину пряди, и прибор прогревает всю прядь равномерно.

Управление выпрямителем осуществляется с помощью одной кнопки, которая переключает четыре температурных режима: 140, 160, 180 и 200 °С.

Дисплей поможет понять, какая температура выбрана и когда прибор разогреется до заданной температуры. Температура на дисплее мигает во время нагрева и горит непрерывно, когда устройство нагрелось до выбранной температуры.

Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. На защите от перегиба находится петля, за которую удобно повесить устройство при хранении. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании выпрямителя для волос — провод не сматывается и не путается при повороте устройства, а поворачивается вместе с ним.


Устройство имеет функцию автоотключения через 1 час работы.

## Комплектация

1. Выпрямитель для волос — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство выпрямителя для волос

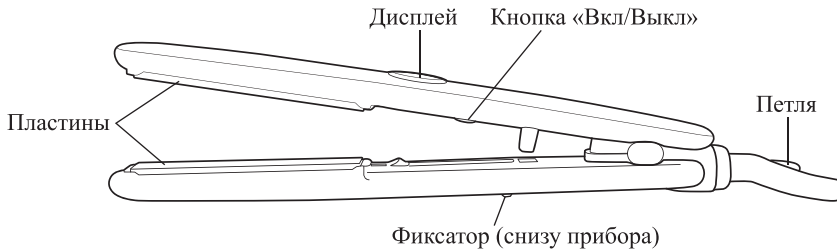

При подключении прибора к сети питания на **дисплее** загорается индикатор питания.

Включить и выключить прибор, а также переключать температурные режимы можно с помощью **кнопки «Вкл/Выкл»**. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл», выпрямитель включится, на дисплее попеременно загорятся 4 значения температуры. Затем на дисплее будет мигать значение температуры 140 °С (температура по умолчанию). Нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы переключить температуру на 160, 180 и 200 °С. Когда вы устанавливаете большую температуру, предыдущие значения температуры продолжают гореть на дисплее. Выбранное значение температуры будет мигать, пока прибор нагревается, а при достижении нужного уровня нагрева — загорится непрерывно. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, дисплей погаснет, будет гореть только индикатор питания.

Чтобы зафиксировать пластины в закрытом состоянии, переведите **фиксатор** вверх. Чтобы открыть пластины, переведите фиксатор вниз.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте выпрямитель для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и пластины выпрямителя сухой мягкой тканью.

**Внимание!** Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

### Использование

1. Подключите шнур питания к электросети, на дисплее загорится индикатор питания. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл», выпрямитель включится, на дисплее попеременно загорятся 4 значения температуры. Затем на дисплее будет мигать значение температуры 140 °С (температура по умолчанию). Нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выбрать нужную температуру.

**Внимание!** Выбирайте температуру в зависимости от состояния и структуры ваших волос. Высокие температуры могут легко повредить тонкие и ослабленные волосы.

**Примечания.** Вы не сможете установить желаемую температуру сразу после включения прибора, необходимо дождаться, пока на дисплее все четыре значения температуры попеременно загорятся и начнет мигать значение 140 °С.

Когда вы устанавливаете большую температуру, предыдущие значения температуры продолжают гореть на дисплее.

2. Пока выпрямитель нагревается до выбранной температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и полностью сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для волос перед укладкой.
3. Когда значение температуры на дисплее загорится непрерывно, это значит, что прибор достиг установленной температуры.
4. Приступайте к укладке. Вы можете выпрямлять пряди шириной 3–5 сантиметров, но не берите толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект выпрямления будет менее заметным.
5. Возьмите прядь волос около корней, вложите ее между пластинами, предварительно открыв пластины (фиксатор в нижнем положении). Сомкните пластины, прядь зафиксируется между пластинами устройства. Медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос.

**Внимание!** Не подносите выпрямитель слишком близко к голове, иначе вы можете обжечься о пластины.

Будьте осторожны, не касайтесь поверхности пластин и той части корпуса, куда установлены пластины, а также пряди, которую выпрямляли, чтобы не обжечься!

**Примечание.** В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются легче, чем густые вьющиеся волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки или выше температура. Однако не держите выпрямитель в одном месте слишком долго, иначе вы можете повредить волосы.

6. Повторите действия, описанные в пункте 5, для всех прядей.
7. После выполнения укладки выключите выпрямитель, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, дисплей погаснет. Отключите шнур питания от сети, индикатор питания погаснет.

**Примечание.** Устройство отключается автоматически после 1 часа работы.

8. Дождитесь, когда пластины полностью остынут, только затем убирайте прибор.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте пластины выпрямителя влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования, поскольку на них остаются следы себума (кожного сала) и остатки средства для термозащиты.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

## Уход и хранение

Перед тем как убрать выпрямитель для волос на хранение, дождитесь его полного остывания и очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните выпрямитель для волос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Прибор можно повесить на стену с помощью петли на защите от перегиба.

На длительное хранение уберите выпрямитель для волос в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор питания или дисплей не горит

| Возможная причина                 | Решение                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет напряжения в сети             | Проверьте наличие напряжения в сети                                                                 |
| Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл» | Дисплей загорится, только когда вы нажмете и будете удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд |

### Не получается выбрать желаемую температуру

| Возможная причина                                                 | Решение                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вы пытаетесь установить температуру сразу после включения прибора | Вы не сможете установить желаемую температуру сразу после включения прибора, необходимо дождаться, пока на дисплее все четыре значения температуры попеременно загорятся и начнет мигать значение 140 °C |

### От волос идет пар или дым во время укладки

| Возможная причина                                            | Решение                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волосы немного влажные                                       | Полностью высушите волосы перед укладкой, чтобы избежать повреждения волос во время укладки                                                               |
| Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.) | Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы |

### Нет эффекта укладки

| Возможная причина                                            | Решение                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слишком большие пряди волос                                  | Берите пряди волос меньшего размера                                                      |
| Выпрямитель для волос не разогрелся до выбранной температуры | Дождитесь, когда значение температуры на дисплее будет гореть непрерывно                 |
| Слишком короткое время укладки                               | Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд |
| Волосы густые и жесткие                                      | Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос                 |
| Низкая температура нагрева                                   | Увеличьте температуру нагрева                                                            |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 35 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Покрытие пластин: керамика
5. Размер пластин: 25 × 110 мм
6. Температура нагрева: 140, 160, 180 и 200 °C
7. Время нагрева: 1–3 мин
8. Длина шнура: 1,7 м
9. Размер устройства: 320 × 40 × 40 мм
10. Размер упаковки: 350 × 100 × 55 мм
11. Вес нетто: 0,36 кг
12. Вес брутто: 0,48 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: БАДА Хардвэр Илектрик Эплаенсис Ко., Лтд. Танпу Фуруоу-фэр, Цзеян Тэстмэнт Зоун, Цзеян Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя выпрямителя для волос вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Пластины и часть корпуса, куда они установлены, сильно нагреваются во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания, кнопку «Вкл/Выкл» и дисплей.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1





Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87