




Комплектация

- 1. Лампа для сушки ногтей со съёмным дном — 1 шт.
 - 2. Блок питания — 1 шт.
 - 3. Держатель телефона — 1 шт.
 - 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 - 5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство лампы для сушки ногтей

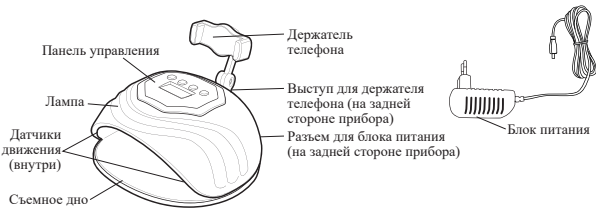

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте прибор из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите лампу и дно сухой мягкой тканью. Установите прибор на ровную чистую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Чтобы установить держатель телефона, совместите выступ на задней стороне лампы с пазом держателя. Для отсоединения держателя потяните его сторону от прибора, приложив некоторые усилия. Чтобы снять дно, потяните его в сторону от прибора, приложив некоторые усилия. Для присоединения дна совместите отверстия на дне с выступами на лампе.

Использование

- 1. Подключите блок питания к разъему на устройстве, а затем к сети. Равномерно нанесите материал на ногти и поместите ногти под лампу. Располагайте руку на съёмном дне ладонью вниз. Не прижимайте пальцы друг к другу. Для прекращения работы достаньте руку из прибора. Сушите ногти под лампой после нанесения каждого слоя.
- 2. Вы можете включить таймер, нажав на кнопку «10», «30» или «60». По истечении установленного времени лампа автоматически прекратит работу, индикация погаснет. Чтобы прекратить работу раньше, нажмите на соответствующую кнопку еще раз.

Лампа для сушки ногтей КТ-3178

Примечание. При полимеризации материала возможен дисконфорт вследствие неправильного нанесения материала, истончения или повреждений ногтевой пластины, индивидуальной чувствительности и т.д. На некоторое время достаньте ногти из лампы и переверните руку ладонью вверх, затем снова переверните руку и поместите ногти в лампу. Также вы можете включить бережную сушку, нажав на кнопку «99». Чтобы выключить данный режим, нажмите на кнопку «99» еще раз.

3. По окончании использования отключите прибор от сети.

Чистка, обслуживание, уход и хранение

Если материал попал на корпус прибора, но не успел засохнуть, отключите прибор от сети и протрите слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью или салфеткой. Если материал засох на корпусе прибора, вы можете воспользоваться специальным средством для снятия материала или аккуратно спилить материал. Будьте осторожны, не повредите прибор.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите устройство и аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, лампочки не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания не подключен к прибору или к сети	Подключите блок питания к прибору, а затем к сети
Блок питания поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены
Вы не поместили пальцы рук или ног под лампу или не нажали на одну из кнопок	Поместите пальцы рук или ног под лампу или нажмите на одну из кнопок для включения таймера
Датчики движения загрязнены	Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Прибор вышел из строя	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

- 1. Блок питания:
 - вход: ~100-240 В, 50/60 Гц, 1 А
 - выход: ~24 В, 2 А
- 2. Мощность: 86 Вт
- 3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - лампы для сушки ногтей: III
 - блока питания: II
- 4. Тип лампы: UV+LED
- 5. Максимальное время непрерывной работы: 120 с
- 6. Количество лампочек: 39 шт.
- 7. Длина волны: 365–405 нм
- 8. Таймер: 10, 30, 60, 99 с
- 9. Длина шнура блока питания: 1,2 м
- 10. Размер устройства: 190 × 190 × 100 мм
- 11. Размер упаковки: 205 × 115 × 205 мм
- 12. Вес нетто: 0,31 кг
- 13. Вес брутто: 0,39 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован:



Производитель: Юйяо Каймань Илектрик Ко., Лтд. №68, Чжубэй Ист Роуд, Мацзюй Таун, Юйяо Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.
Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.
Страна происхождения: Китай.
Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки. Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в область разъема для подключения блока питания, на панель управления и блок питания не является гарантийным случаем.

Лампа для сушки ногтей КТ-3178

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- 1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- 2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- 3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
- 4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- 5. Не переносите прибор, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур блока питания при отключении вилки от розетки.
- 6. Не используйте устройство, если шнур блока питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- 7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
- 8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
- 9. Свет ультрафиолетовой лампы вреден для глаз. В целях безопасности во время работы прибора не направляйте источник света на глаза.
- 10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- 11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до устройства.
- 12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
- 13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- 14. Храните устройство в недоступных детям местах.
- 15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- 16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для блока питания, на панель управления и блок питания.
- 17. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.