

SCARLETT®

SC-JE50C41A

INSTRUCTION MANUAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

GB	JUICE EXTRACTOR	4
RUS	СОКОВЫЖИМАЛКА.....	6
KZ	ШЫРЫНСЫҚҚЫШ	8



★★★★★ ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ

- 1 Напиши отзыв на приобретенный товар SCARLETT на сайте магазина, где этот товар приобретался*
- 2 Заполни простую анкету на сайте <https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/>
- 3 Получи гарантированный подарок: «Деньги на счёт телефона»**

**ПИШИ ОТЗЫВ И ПОЛУЧАЙ
ПОДАРОК «ДЕНЬГИ НА СЧЁТ ТЕЛЕФОНА»!**



* Если на сайте, где куплен товар оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах:

<https://otzovik.com> или <https://irecommend.ru>

** Количество подарков ограничено. Акция проводится на территории Российской Федерации. Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте <https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/>

EAC

GB DESCRIPTION


1. Lid
2. Cone
3. Juice collector
4. Anti-drip plug
5. Juice outlet
6. Motor shaft
7. Base
8. On/Off button
9. Non-slip feet
10. USB cord


RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Крышка
2. Конус
3. Емкость для сбора сока
4. Заглушка антикапля
5. Сливное отверстие для сока
6. Вал электродвигателя
7. База
8. Кнопка включения/выключения
9. Ножки
10. USB шнур

KZ СИПАТТАМА

1. Қақпақ
2. Конус
3. Шырын жинауға арналған сауыт
4. Тамшыға қарсы штепсель
5. Шырын төгетін тесік
6. Электр қозғалтқышының білігі
7. Бауды
8. Қосу/өшіру түймесі
9. Сырғанамайтын аяқтар
10. USB провод

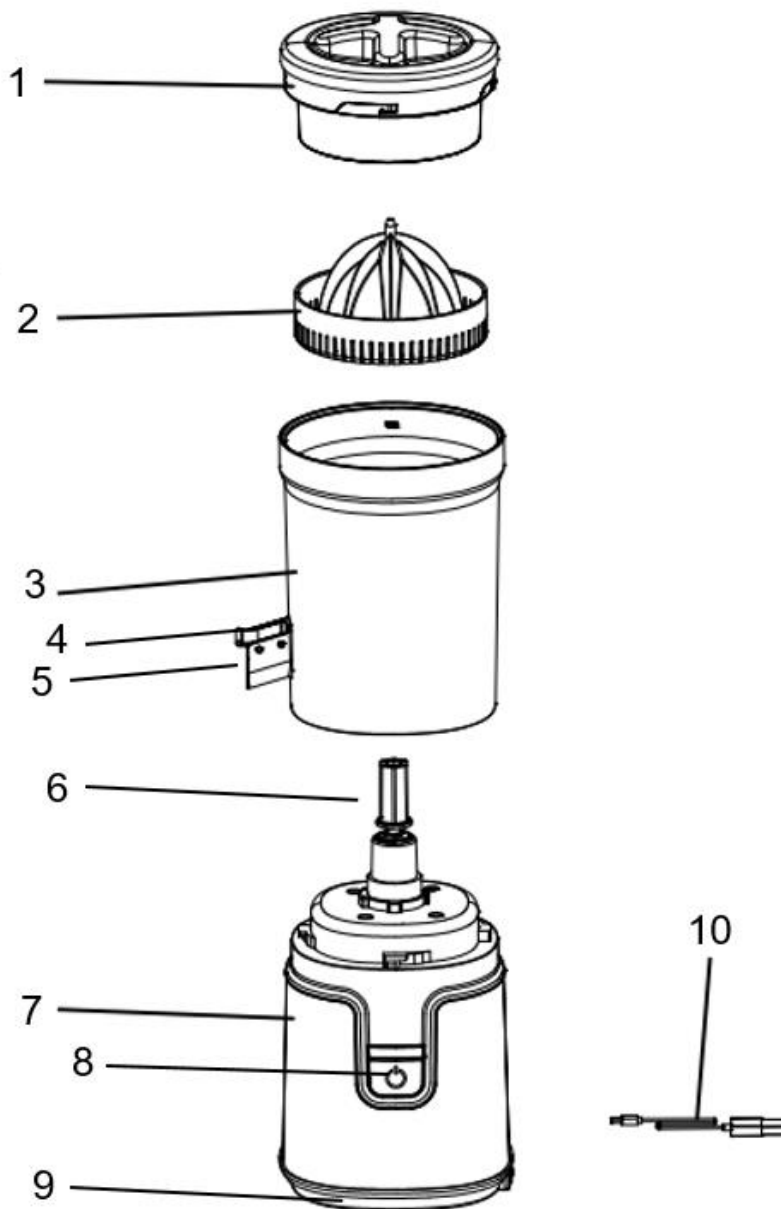

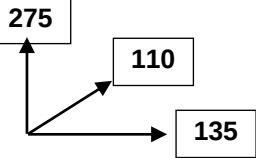7.4 V , 60 W 1500 mAh	0.97 / 1.1 kg	mm  275 110 135
--	----------------------	--

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Не использовать вне помещений и в условиях повышенной влажности.
- Прибор предназначен для использования только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения, а также для использования:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных помещениях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях, пансионатах и других похожих мест проживания.
- **Запрещается разбирать соковыжималку, если она подключена к электросети.** Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром, полученным у изготовителя или в сервисном центре. Также аналогичный шнур USB можно приобрести в сети розничной торговли.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Перед включением прибора убедитесь, что крышка надежно зафиксирована.
- Не используйте прибор, если защитная крышка повреждена или имеет видимые трещины.
- **Не допускается непрерывная работа с продуктом свыше 5 минут. Перерыв между включениями должен составлять не менее 10 минут.**
- Каждый раз перед разборкой и очисткой выключайте прибор. Все вращающиеся части и двигатель должны полностью остановиться.
- Каждый раз после окончания работы обязательно выключайте устройство.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- Не рекомендуется держать соковыжималку включенной на холостом ходу более 10 минут.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

ПОДГОТОВКА

- Соковыжималка предназначена для получения сока из любых цитрусовых, ягод, а также граната.
- Распакуйте прибор и проверьте, не повреждены ли изделие и принадлежности.
- Тщательно вымойте части, которые будут соприкасаться с продуктами и просушите.
- Снаружи корпус протрите мягкой, слегка влажной тканью.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Перед первым включением убедитесь, что прибор полностью заряжен.
- Перед зарядкой убедитесь, что прибор выключен.
- Подключите USB шнур к прибору с одной стороны, к адаптеру питания с другой.
- Подключите адаптер к электрической розетке (адаптер не входит в комплект поставки).
- Используйте адаптер питания с техническими параметрами не ниже 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный прибор можно заряжать не только с помощью адаптера, но также через любой USB разъем. Подключите USB шнур к прибору с одной стороны, к USB разъему с другой стороны.

- Время полной зарядки – 2-3 часа.
- Время работы с продуктом после полной зарядки – 40 минут.
- Перед каждым использованием убедитесь, что прибор достаточно заряжен – если красный индикатор мигает – прибор необходимо зарядить.
- В процессе зарядки индикатор будет гореть красным. По достижении полного заряда индикатор будет попеременно мигать красным и зеленым.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Завершите процесс зарядки перед использованием прибора, во время зарядки прибор работать не будет.
- Не оставляйте прибор на зарядке более 24 часов, снимайте соковыжималку с зарядки по достижении полного заряда батареи.
- Не заряжайте прибор слишком продолжительное время. Не заряжайте прибор при температурах ниже 0 °C и выше 40 °C. В противном случае, это снизит срок службы аккумулятора.
- Не заряжайте прибор в помещении с высоким уровнем влажности. Содержите разъем для зарядки и прибор всегда сухим.
- Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
- Этот прибор содержит несменяемые батарейки.
- Убедитесь, что USB шнур не подвержен воздействию воды и влаги.

СБОРКА / РАЗБОРКА

РАЗБОРКА:

- Отключите прибор от электросети.
- Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки.
- Извлеките конус, потянув его вверх.
- Снимите емкость для сбора сока, предварительно повернув ее против часовой стрелки.

СБОРКА:

- Перед сборкой убедитесь, что двигатель выключен и прибор отключен от сети.
- Установите емкость для сбора сока на сам корпус и поверните по часовой стрелке до упора.
- Установите конус на вал электродвигателя.
- Установите крышку на емкость для сока, повернув ее по часовой стрелке.

РАБОТА

- Тщательно вымойте фрукты и ягоды. Порежьте фрукты пополам.

ВНИМАНИЕ:

- Соковыжималку нельзя использовать для получения сока из кокосов.
- Поставьте под носик для сока емкость для сока.
- Держите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2 секунды – прибор включится и перейдет в режим ожидания – индикатор будет мигать зеленым.
- Держите отверстие для сока закрытым во время отжима сока

- Снимите крышку, поместите на конус половинку фрукта, закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.
- Для начала отжима нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ – прибор начнет делать сок автоматически на протяжении 10-15 секунд. Во время работы индикатор будет постоянно гореть зеленым. По завершении процесса прибор вернется в режим ожидания – индикатор будет мигать зеленым.
- При необходимости выжать больше сока из фрукта, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для повторения процесса.
- После отжима сока из первой половинки фрукта откройте крышку, достаньте мякоть, поместите на конус вторую половинку фрукта, закройте крышку.
- При необходимости прервать процесс приготовления сока, держите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ – прибор полностью выключится. Для включения прибора снова, держите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2 секунды
- Когда емкость для сбора сока наполнится, откройте носик для сока, чтобы наполнить стакан.
- После завершения процесса приготовления сока выключите прибор, зажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2 секунды, снимите крышку, конус, опустошите емкость для сока. Промойте съемные детали проточной водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология «Soft Press» позволяет получить сок с максимальным содержанием витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ.
- Рецепты различных соков вы найдете в книге рецептов по QR коду.



ОЧИСТКА

- Вымойте все съемные части теплой водой с мылом.
- Не используйте для очистки металлические щетки, абразивные моющие средства или шкурку.
- Снаружи корпус протирайте влажной губкой.
- Не погружайте корпус в воду.
- Съемные пластиковые части соковыжималки могут окраситься некоторыми продуктами. Поэтому сразу по окончании работы следует вымыть их с небольшим количеством неабразивного средства, после чего тщательно вымыть и высушить.

ХРАНИЕНИЕ

- Храните вымытую и высушенную соковыжималку в собранном виде в сухом месте.

УДАЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

- Аккумулятор должен быть вынут из прибора перед его утилизацией.
- Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении аккумулятора.



■ Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

- Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.
- Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.



■ Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что аккумулятор или батарейка, используемые в данном изделии, нельзя выбрасывать по окончании срока службы вместе с другими бытовыми отходами.

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read these operating instructions carefully before connecting your device to the power supply, in order to avoid damage due to incorrect use.
- Before the first switching on check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your house.
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- Do not use outdoors.
- The appliance is intended for use only in domestic aims. The unit is not intended for industrial and commercial use, and also for use in:
 - kitchen area for the staff of shops, offices and the other industrial places
 - farm houses
 - hotels, motels, rest homes and other similar places by residents.
- **Do not disassemble the juice extractor when it is plugged to the power supply.** Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids. If it has happened, unplug it immediately and check in a service center.
- The appliance is not intended for use for physically, sensory or mental disabled person (including children) or for person with lack of life experience or knowledge, if only they are under supervision or have been instructed about the use of the unit by responsible person.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children must be under control in order not to be allowed to play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- In case of power cord is damaged, its replacement should be done by the manufacture or service department or the other high-skill person to avoid any danger. Also, it is possible to purchase USB cord in retail store.
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
- Do not place the appliance near gas or electric oven or store at heated surface.
- Avoid contacting with moving parts.
- Always make sure the safety lock is fastened correctly before switching on.
- Do not push products into the appliance by fingers while it is in operation. If food becomes lodged in feeder tube, use pusher to push it down. If this doesn't work, turn the motor off, unplug unit, and then disassemble juice extractor to remove remaining food.
- **Do not run juice extractor continuously for longer than 5 minute. Turn off switch and let it rest for at least 10 minute to cool down the motor, otherwise the motor may be damaged.**
- Every time make sure that the appliance is unplugged and all moving parts with motor are stopped completely before disassembling and cleaning.
- Be sure to switch off the unit after each use.
- Do not overload appliance with products.
- It is not recommended to keep the non-loaded unit more than 10 minutes.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Manufacturing date is indicated on the unit and/or on packing as well as in accompanying documents in the following format XX.XXXX where first two figures XX is the month of production, and following four figures XXXX is the year of production.

PREPARATION FOR USE

- The juicer is designed to extract juice from any citrus fruit, berries, as well as pomegranate.

- Unpack the unit and check the unit and accessories for damage.
- Thoroughly wash and dry all parts that come into contact with food.
- Wipe the outside surface of the housing with slightly damp cloth.

CHARGING OF THE DEVICE

- Make sure the device is fully charged before turning it on.
- Turn the device off before charging.
- Connect the USB cord to the device on one side, to the power adapter on the other.
- Connect the adapter to an electrical outlet (adapter not included).
- Use a power adapter with technical parameters of at least 5 V  2 A.

NOTE:

- This device can be charged not only with an adapter, but also via any USB connector. Connect the USB cord to the device on one side, to the USB connector on the other side.
- Full charge time is 2-3 hours.
- Working time after full charge is 40 minutes.
- Before each use, make sure that the device is fully charged – if the red indicator flashes, the device must be charged.
- The indicator will light solid red during charging. When full charge is reached, the indicator will flash red and green alternately.

NOTE:

- Complete the charging process before using the device, the device will not work during charging.
- Do not leave the device on charge for more than 24 hours, remove the juicer from charging when the battery is fully charged.
- Do not charge the device for too long. Do not charge the device at temperatures below 0 °C and above 40 °C. Otherwise, it will reduce the battery life.
- Do not charge the device in a room with a high humidity level. Keep the charging connector and the device always dry.
- The device must be powered only by the safe ultra-low voltage marked on the device.
- This device contains non-replaceable batteries.
- Make sure that the USB cord is not exposed to water and moisture.

ASSEMBLY/DISASSEMBLY

DISASSEMBLY:

- Disconnect the appliance from mains.
- Remove the lid rotating it counter-clockwise.
- Remove the cone.
- Remove the juice collector by turning it counterclockwise.

ASSEMBLY:

- Before assembly make sure that the appliance is disconnected from mains and the motor is not running.
- Install the transparent upper part of housing on the housing and turn it clockwise until it stops.
- Install the cone on the motor shaft.
- Install the lid and turn it clockwise.

OPERATION

- Wash fruits and berries thoroughly. Slice fruits in half.

WARNING:

- Do not use the juicer for making coco juice.
- Place the juice container under the juice spout.
- Hold ON/OFF button for 2 seconds – the device will turn on and stay in standby mode – the indicator will flash green.
- Keep the juice outlet closed during the process of making juice.
- Remove the lid, put a half of the fruit on the cone, close the lid by turning it clockwise.
- In order to start juicing press On/Off button – the device will start juicing automatically for 10-15 seconds. The indicator will be solid green. After juicing the device will return to standby mode – the device will flash green.
- In order to make more juice repeat the process by pressing the ON/OFF button.
- After draining the first half of the fruit open the lid, remove the peel, put the other half on the cone, close the lid.
- To interrupt the process hold the ON/OFF button.
- When juice collector is full, open the outlet to fill the glass.

- After finishing juicing turn off the device, by holding ON/OFF button, remove the lid and cone, empty the juice collector. Wash all the detachable parts with warm water.

ADVANTAGES

- Technology «Soft Press» allows to receive juice with max content of vitamins, antioxidants and other nutrients. The juice extractor cannot be used for making juice from bananas.
- You can find recepies of different juices by using this QR code.



CLEANING

- Remove and wash all removable parts in warm soapy water. Rinse filter assembly from under side for easy removal of residue from strainer holes.
- Do not use steel woods, abrasive cleaners or scouring pad on appliance.
- To clean the outside of the motor unit, use a damp sponge.
- Never immerse the body in water.
- Some vegetables, may cause discoloration of the plastic. Reduce this by washing parts immediately after use with small amount of non-abrasive cleaner on a cloth, rub gently, then rinse well and dry.

STORAGE

- Store assembled cleaned and dried juice extractor in a dry place.

REMOVING THE BATTERY

- The battery must be removed from the appliance before disposal.
- The device must be disconnected from the power supply when the battery is removed.



■ The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units should not be toss in the garbage with ordinary household garbage. These units should be pass to special receiving point.

- For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority.
- Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment which happens with incorrect using garbage.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means the battery used in this product not be toss in the garbage with ordinary household garbage.

KZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттелген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.

- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралды қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Дұрыссыз қолдау бұйымның бұзылуына әкеліп соғуы, заттай зиян іп келтіріп және пайдаланушының денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- Жайдан тыс қолданылмайды.
- Аспап тек тұрмыстық мақсаттарда ғана пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік және сауда-саттық мақсатында қолдануға, сондай-ақ мына жерлерде пайдалануға арналмаған:

- дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да өнеркәсіптік үй-жайлардағы қызметкерлерге арналған асүй аймақтарында;
- фермерлердің үйлерінде;
- қонақүйлерде, мотельдерде, пансионаттарда және соларға ұқсас тұрғын жайларда клиенттердің пайдалануына арналмаған.
- **Егер шырынбөлгіш электр жүйесіне қосылған болса оны талдауға тиым салынады.** Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.
- Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексертіңіз.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе аспапты пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл аспапты қолдануына болмайды.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибе мен білімі жоқ адамдар, егер олар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алса және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, қолдана алады. Балалар құрылғыны тазалау мен қызмет көрсетуді қараусыз жүргізбеуі тиіс.
- Құрылғы мен қуат сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз
- Балалар аспаппен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз. Қуат сымы зақымдалған кезде оны өндірушіден немесе қызмет көрсету орталығынан алынған арнайы сыммен ауыстыру керек. Сондай-ақ, ұқсас USB сымын бөлшек сауда желісінен сатып алуға болады.
- Қуат бауы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші, сервистік қызмет немесе соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Қоректену бауын тартпаңыз, бұраламаңыз және еш нәрсеге орамаңыз.
- Ыстық газды немесе электрлік плиткаға құралды қоймаңыз, жылу қайнарларына оны жақын жайғастырмаңыз.
- Құралдың қозғалушы бөлімдеріне тимеңіз.
- Құралды қосудың алдында қапқтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Саусақтармен өнімдерді итеруге тиым салынады. Егер жеміс-жидектердің кішкентай кесектері қылтада тұрып қалса, итергішті пайдаланыңыз. Егер бұл көмектеспесе, электр жүйесінен құралды өшіріңіз және сөндіріп тастаңыз, оның талдаңыз және бітелген орындарды қағып тазартыңыз.
- **5 минуттан артық үздіксіз жұмыс істеуіне рұқсат етілмейді. Іске қосу арасындағы үзіліс кемінде 10 минут болуы керек.**
- Әрдайым сұрыптау және тазалау алдында электр жүйесінен құрылғыны сөндіріп тастаңыз. Барлық айналатын бөлімдер және қозғалтқыш толық тоқталуға тиіс.
- Әрдайым жұмысты аяқтағаннан кейін құрылғыны міндетті түрде өшіріңіз.
- Құралды өнімдермен асыра тиетпеңіз.
- Шырын сыққыш аспапты 10 минуттан астам қосулы бос жүрісте қалдыруға болмайды.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Жасап шығарылған күні бұйымда және (немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада, ХХ.ХХХХ пішімінде көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «ХХ» – жасап шығарылған айы, келесі төрт сан «ХХХХ» – жасап шығарылған жылы.

ДАЙЫНДАУ

- Шырын сыққыш кез-келген цитрус жемістерінен, жидектерден, сондай-ақ анардан шырын алуға арналған.
- Аспаптың орауышын ашып, бұйым мен керек-жарақтардың бүлінбегенін тексеріңіз.
- Азық-түлікке жанасатын жерлерін жақсылап жуыңыз да, құрғатыңыз.
- Корпустың сыртын сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЗАРЯДТАУ

- Бірінші қосар алдында құрылғының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Зарядтау алдында құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- USB сымын бір жағынан құрылғыға, екінші жағынан қуат адаптеріне қосыңыз
- Адаптерді электр розеткасына қосыңыз (адаптер жеткізілімде жоқ).
- Техникалық параметрлері кемінде 5 V $\approx$ 2 A болатын қуат адаптерін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ:

Бұл құрылғыны адаптердің көмегімен ғана емес, кез-келген USB қосқышы арқылы да зарядтауға болады. USB сымын құрылғыға бір жағынан, екінші жағынан USB ұясына қосыңыз.

- Толық зарядтау уақыты-2-3 сағат.
- Толық зарядталғаннан кейін жұмыс уақыты-40 минут.
- Әр қолданар алдында құрылғының жеткілікті зарядталғанына көз жеткізіңіз – егер қызыл шам жыпылықтаса – құрылғыны зарядтау керек.
- Зарядтау процесінде индикатор қызыл болып жанады. Толық зарядқа жеткенде индикатор кезектесіп қызыл және жасыл болып жыпылықтайды.

ЕСКЕРТУ:

- Құрылғыны қолданар алдында зарядтау процесін аяқтаңыз, зарядтау кезінде құрылғы жұмыс істемейді.
- Құрылғыны 24 сағаттан артық зарядтауға қалдырмаңыз, батарея толық зарядталғаннан кейін шырын сыққышты зарядтаудан алыңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт зарядтамаңыз. Құрылғыны 0 °C төмен және 40 °C жоғары температурада зарядтамаңыз. Әйтпесе, бұл батареяның қызмет ету мерзімін қысқартады.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмеде зарядтамаңыз. Зарядтау қосқышын және құрылғыны әрқашан құрғақ ұстаңыз.
- Құрылғы тек құрылғыда белгіленген қауіпсіз ультра төмен кернеумен қамтамасыз етілуі керек.
- Бұл құрылғыда алмастырылмайтын батареялар бар.
- USB сымы су мен ылғалға ұшырамайтынына көз жеткізіңіз.

ҚҰРАСТЫРУ / БӨЛШЕКТЕУ

БӨЛШЕКТЕУ:

- Аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
- Қақпақты сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.
- Конусты жоғары қарай тарту арқылы алыңыз.
- Шырын жинайтын ыдысты сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.

ҚҰРАСТЫРУ:

- Құрастырардың алдында қозғалтқыштың өшіріліп, электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Корпустың мөлдір пластик бөлігін копустың өзіне орнатыңыз және сағат тілі бойымен тірелгенше дейін бұраңыз.
- Конусты электр қозғалтқышының білігіне орнатыңыз.
- Қақпақты сағат тілімен бұрап, шырын ыдысына қойыңыз.

ЖҰМЫСЫ

- Жемістер мен жидектерді мұқият жуыңыз. Жемістерді екіге бөліңіз.

ЕСКЕРТУ:

- Шырын сыққышты кокостың шырынын сығу үшін пайдалануға болмайды.
- Шырын шүмегінің астына шырын ыдысын салыңыз.
- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 2 секунд ұстаңыз – құрылғы қосылып, күту режиміне өтеді-шам жасыл болып жыпылықтайды.
- Кезінде шырын саңылауын жабық ұстаңыз сығу а шырын.
- Қақпақты алыңыз, конусқа жемістің жартысын салыңыз, қақпақты сағат тілімен бұрап жабыңыз.
- Айналдыруды бастау үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз-құрылғы шырынды 10-15 секунд ішінде автоматты түрде жасай бастайды. Жұмыс кезінде индикатор үнемі жасыл болып жанып тұрады. Процесс аяқталғаннан кейін құрылғы күту режиміне оралады – индикатор жасыл болып жыпылықтайды.
- Қажет болса, жемістен көбірек шырын сығыңыз, процесті қайталау үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.

- Жемістің бірінші жартысынан шырынды сығып алғаннан кейін, қақпақты ашыңыз, целлюлозаны алыңыз, жемістің екінші жартысын конусқа қойыңыз, қақпақты жабыңыз.
- Қажет болса, шырын дайындау процесін тоқтатыңыз, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз.
- Шырын жинайтын ыдыс толған кезде, стаканды толтыру үшін шырын шүмегін ашыңыз.
- Шырын дайындау процесі аяқталғаннан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз, қақпақты, конусты алыңыз, шырын ыдысын босатыңыз. Алынбалы бөліктерді ағынды сумен шайыңыз.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- «Soft Press» технологиясы құрамындағы дәрумендердің, антиоксиданттар мен басқа да пайдалы заттектердің мөлшері барынша мол шырын алуға мүмкіндік береді.
- Әр түрлі шырындардың рецептерін QR коды бойынша рецепттер кітабынан таба аласыз.



ТАЗАЛАУ

- Жылы сабын сумен барлық алмалы-салмалы бөлімдерді жуыңыз. Сүзгінің тесіктерін керісінен жуып тазартқан дұрыс. Тазалау үшін металл щөткені, қайрақты жуу заттарын не терішені қолданбаңыз.
- Тұлғаның сыртын дымқыл поролонмен сүртіңіз.
- Тұлғаны суға батырмаңыз.
- Кейбір өнімдер, шырынбөлгіштің пластмассалық бөлімдерін бояйды, сондықтан оларды жұмысты аяқтасымен лезде аз мөлшерде қайрақсыз заттармен жуып, одан соң мұқият шаю және кептіру қажет.
- Бұзылуы немесе тозығының алғашқы белгілерінде торлы сүзгіні ауыстыру керек.

САҚТАУ

- Жуылған және кептірілген шырынбөлгішті құрғақ орында жиналған түрде сақтаңыз.

БАТАРЕЯНЫ АЛЫП ТАСТАУ

- Батареяны тастамас бұрын оны құрылғыдан алып тастау керек.
- Батареяны алып тастаған кезде құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.



■ Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындай белгі қолданылған электрлік және электрондық бұйымдар кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет.

Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз.

Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.



■ Өнім, орам және/немесе қосымша құжатта бар осы бұйымда пайдаланылатын аккумулятор немесе батарея әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы тиіс.

SCARLETT®

www.scarlett.ru
www.scarlett-europe.com

EAC