


**Придаю  
особую  
остроту**

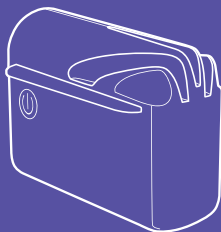

**Электроточилка  
для ножей KT-6814**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения.....                       | 4  |
| Комплектация.....                         | 5  |
| Устройство электроточилки для ножей ..... | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 6  |
| Чистка и обслуживание .....               | 9  |
| Уход и хранение.....                      | 9  |
| Устранение неполадок.....                 | 10 |
| Технические характеристики .....          | 12 |
| Меры предосторожности .....               | 13 |

## Общие сведения

Электроточилка для ножей КТ-6814 поможет быстро и безопасно заточить ножи с гладкими стальными лезвиями, керамические ножи, а также ножницы.

Принцип работы устройства прост: при вращении диска с алмазной крошкой (такие диски называют алмазными дисками), в корпусе устройства с затачиваемого предмета снимается тонкий слой металла. Сначала восстанавливается первоначальная острота лезвия. Затем для обеспечения правильного угла заточки лезвие затачивается с каждой стороны. Угол заточки равен  $18^\circ$ .

Алмазные диски неоднородные, различаются по своей зернистости, а именно поверхности и крупности зерен, входящих в их состав. В данной модели алмазный диск обладает зернистостью в 50 мкм. Такая зернистость подходит для проведения основных работ по заточке, устранению следов обдирочных работ и шлифовке.

Помимо абразива важное значение в заточке играет заданный угол заточки. От угла зависит степень остроты заточки. Чем меньше угол заточки — тем острее будет нож, однако прийти в негодность он будет быстрее. Варьируются значения угла заточки от  $10^\circ$  до  $60^\circ$ . Пазы данной электроточилки сконструированы под фиксированным углом в  $18^\circ$  — ножи с таким углом заточки прекрасно подойдут для нарезки твердых корнеплодов, хлебобулочных изделий и разделки рыбы. Остроты ножа также будет достаточно для разделки мяса и работы с овощами.

Различаются и виды заточки ножей — они подразделяются на односторонние, где лезвие затачивается с одной стороны и на двусторонние, где лезвие затачивается с двух сторон. При односторонней затачивается лишь одна сторона лезвия, вторая остается плоской. Ножи с односторонней заточкой, как правило, чуть более острые, рез в них более точный, но рубить таким инструментом

не получится. Практически все кухонные ножи имеют двустороннюю заточку, так как лезвие, заточенное таким образом, позволяет не только резать, но также рубить и распаривать. Наличие двух пазов для заточки в данной модели электроточилки позволяет осуществлять и одно-стороннюю, и двустороннюю заточку.


Благодаря работе устройства от аккумулятора и легкому весу электроточилкой удобно пользоваться.

### Комплектация

1. Электроточилка для ножей — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

### Устройство электроточилки для ножей

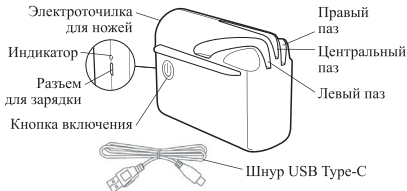



Устройство работает, пока **кнопка включения** нажата.  
**Центральный паз** предназначен для заточки ножей и ножниц.

**Левый и правый пазы** используются для заточки угла лезвия ножа.

**Индикатор** горит красным во время зарядки устройства и зеленым, когда устройство полностью зарядилось.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстояние не менее 10 см от края стола.

Перед использованием зарядите устройство.

### Зарядка аккумулятора

Поставьте устройство на устойчивую сухую ровную горизонтальную поверхность, подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 1 А. Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк. Во время зарядки индикатор горит красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор горит зеленым. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

Если устройством не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием.

Время полной зарядки составляет около 2 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разрядженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить устройство наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 1 часа. При длительном хранении устройства подзаряжайте аккумулятор наполовину раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Если устройство перевозится или доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

### Использование

1. Очистите и высушите нож или ножницы, которые собираетесь заточить.
2. Возьмите электроточилку в руку и зажмите кнопку включения.
3. Возьмите нож или ножницы в другую руку, вставьте лезвие в центральный паз и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до кончика. Следите, чтобы лезвие находилось ровно в центре паза.



4. Если вы точите нож, то проведите лезвием ножа через правый, затем через левый паз, чтобы заточить лезвие под углом 18° с каждой стороны.



**Примечание.** Используйте пазы для заточки левой и правой стороны лезвия попеременно, чтобы лезвие заточилось равномерно.

5. Чтобы выключить устройство, отпустите кнопку включения.

**Внимание!** Выключайте устройство, только когда убрали нож из паза.

6. Вымойте заточенный нож под холодной проточной водой или потрите влажной тканью, тщательно просушите.

**Внимание!** Во время работы не давите на лезвие слишком сильно, иначе это может привести к застреванию точильного диска или перегреву мотора. Если диск застрял, уберите нож от точилки, диск начнет вращаться снова. В случае, если точилка все еще не работает, обратитесь в сервисный центр.

Будьте осторожны в обращении с ножом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

Следите, чтобы части одежды и волосы не попали в пазы для заточки.

### **Советы**

Количество повторений проведения лезвий при заточке зависит от состояния ножа. Чем больше затуплен нож, тем больше повторений понадобится.

Не держите лезвие на одном месте во время заточки.

Не просовывайте кончик ножа или другие предметы в пазы устройства.

Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного диска.

Не используйте устройство для заточки ножей с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Если во время заточки вращение точильного диска остановилось или затруднено, проверьте, не попал ли посторонний предмет в паз точилки. Вытащите нож из паза, отпустите кнопку включения и удалите посторонний предмет из устройства.

### **Чистка и обслуживание**

Протирайте электроточилку для ножей влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур USB Type-C, в разъем для зарядки и на кнопку включения.

Для чистки от металлической стружки поместите устройство над салфеткой, переверните точилку и слегка постучите по ней.

### **Уход и хранение**

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполненным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после



**Kitfort**

этого зарядить его примерно наполовину в течение 1 часа. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

### **Устранение неполадок**

#### **Устройство не включается**

| Возможная причина                                                         | Решение                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аккумулятор разряжен                                                      | Зарядите устройство, как это описано в главе «Зарядка аккумулятора»                                                       |
| Что-то блокирует точильный диск                                           | Извлеките предмет, который блокирует вращение точильного диска                                                            |
| Механизм вращения диска сломан                                            | Обратитесь в сервисный центр                                                                                              |
| Вы слишком сильно давили на нож во время заточки и точильный диск застрял | Если диск застрял, уберите нож от точилки, диск начнет вращаться снова. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр |

#### **Устройство не заряжается, индикатор не горит**

| Возможная причина         | Решение                               |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Нет напряжения в сети     | Проверьте наличие напряжения в сети   |
| Поврежден шнур USB Type-C | Замените шнур USB Type-C на исправный |

| Возможная причина                                                                | Решение                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)                  | Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)              |
| Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки или к источнику питания | Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания |

**Лезвие не затачивается**

| Возможная причина                                    | Решение                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вы неправильно проводите лезвием по точильному диску | Вставьте лезвие в паз с точильным диском и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика. Не давите на нож во время заточки слишком сильно |

**Во время работы устройство издает посторонний звук**

| Возможная причина                                | Решение                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Посторонний предмет попал в пазы                 | Извлеките предмет, который препятствует вращению точильного диска |
| Вы слишком сильно давите ножом на точильный диск | Прикладывайте умеренное давление на нож во время заточки          |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$  5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А\*ч (1,85 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 2 ч
6. Время работы: 30 мин
7. Материал абразива: алмазная крошка
8. Зернистость абразива: 50 мкм
9. Скорость вращения: 6000 об/мин
10. Уровень шума: 75 дБ
11. Длина шнура USB Type-C: 0,3 м
12. Размер устройства: 54 × 99 × 70 мм
13. Размер упаковки: 75 × 59 × 107 мм
14. Вес нетто: 0,18 кг
15. Вес брутто: 0,20 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Норцзя Белл Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №339 Тоуцзя, Юаньцзя Вилидж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделать

данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки из-за сильного давления на нее во время заточки, а также попытки просунуть какие-либо посторонние предметы в пазы не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов или порошкообразных продуктов в корпус устройства, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C или на кнопку включения не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электроточилку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном



- руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
  4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
  5. Не переносите электроточилку, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
  6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
  7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
  8. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Устанавливайте электроточилку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения электроточилки и не подвергайте ее ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур USB Type-C, в разъем для зарядки и на кнопку включения.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды в пазы.
18. Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного диска.
19. Не вставляйте никакие предметы в пазы устройства.
20. Не используйте устройство для заточки ножей с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.
21. Будьте осторожны в обращении с ножом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!

IM-1



**Kitfort**

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87