


**Увлажняю
и ароматом
насыщаю!**

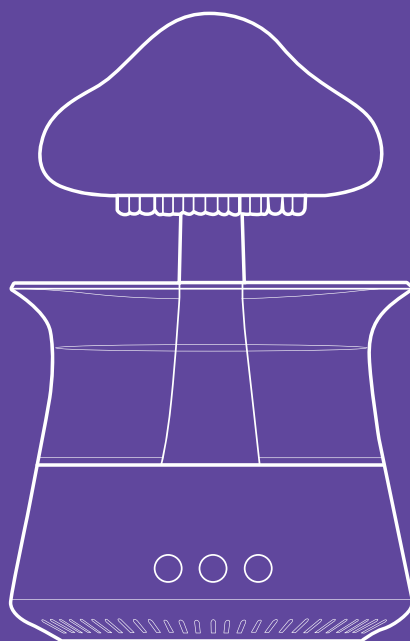

**Увлажнитель-ароматизатор
воздуха КТ-3838**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство увлажнителя-ароматизатора.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Увлажнитель-ароматизатор воздуха КТ-3838 — компактный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Добавьте в резервуар для воды несколько капель ароматического масла, чтобы во время работы прибора оно вместе с туманом выдувалось наружу потоком воздуха, создавая вокруг приятный и ненавязчивый аромат. Устройство будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель-ароматизатор.

КТ-3838 является ультразвуковым увлажнителем. Принцип работы такого увлажнителя прост. В основании прибора установлен пьезокерамический излучатель, погруженный в воду, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает с поверхности воды мельчайшие капельки, создавая водяной туман. Этот туман выдувается наружу небольшим вентилятором, а затем разносится естественными воздушными потоками. Частицы тумана мелкие, они обладают большой суммарной поверхностью, а потому быстро испаряются, что приводит к повышению относительной влажности воздуха.

Особенностью увлажнителя-ароматизатора КТ-3838 является эффект дождя, который возникает за счет подачи воды сверху вниз насосом в корпусе устройства. Вода по каплям выходит из отверстий в верхней части устройства, выполненной в виде облака, создавая таким образом визуальный и шумовой эффект дождевых капель. Звук дождя успокаивающе действует на нервную систему и помогает быстрее заснуть. При желании данный эффект можно отключить. Излучатель, создающий туман, и водяной насос, подающий воду, могут работать одновременно или по отдельности. Кроме того, вы можете использовать устройство как ночник, включив подсветку с плавной сменой семи цветов или выбрав один цвет подсветки, который будет гореть непрерывно или мягко затухать и загораться снова.

У устройства простое и легкое управление тремя кнопками. Есть возможность включить таймер на 5 часов. По истечении установленного времени или при отсутствии воды увлажнитель-ароматизатор автоматически отключится.


Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места его размещения.

Комплектация

1. Увлажнитель-ароматизатор — 1 шт.
 - Основание с экраном — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
 - Колпачок — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство увлажнителя-ароматизатора

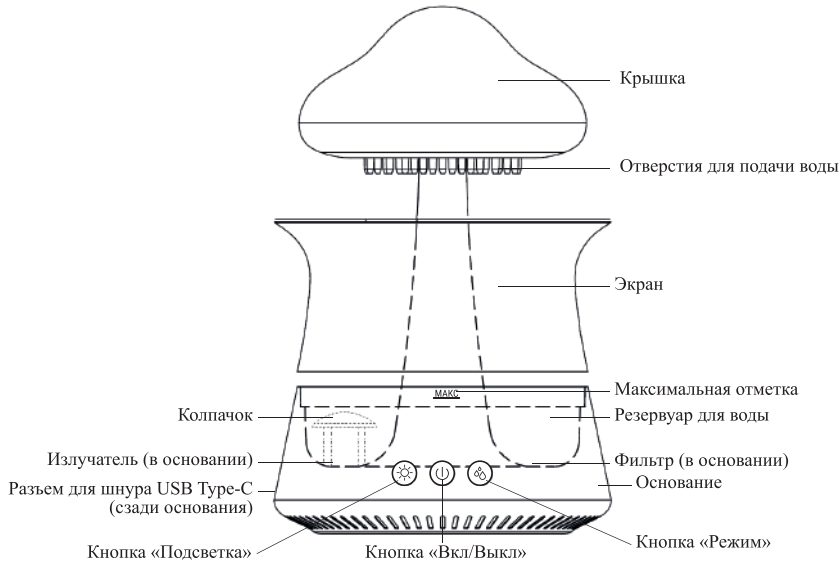

При подключении устройства к сети питания и при нажатии на кнопки устройство подает звуковой сигнал.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает прибор. Чтобы включить или выключить устройство, нажмите на данную кнопку. По умолчанию прибор начинает работу с высоким уровнем подачи тумана и воды. Устройство будет работать непрерывно, пока вода в резервуаре не закончится. Вы также можете установить таймер на 5 часов работы, для этого нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Чтобы выключить таймер в любой момент, снова нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.

Кнопка «Режим» циклически переключает три уровня подачи воды при коротком нажатии и три уровня подачи тумана — при длинном нажатии (в течение 3 секунд). **Излучатель**, создающий туман, и водяной насос, подающий воду из **резервуара для воды** в **отверстия для подачи воды** в верхней части устройства, могут работать одновременно или по отдельности.

Порядок переключаемых уровней подачи тумана и воды следующий: высокий уровень, низкий уровень и отключение подачи.

Экран защищает пространство вокруг увлажнителя-ароматизатора от брызг капель во время подачи воды.

Кнопка «Подсветка» переключает режимы подсветки, а также выключает подсветку. По умолчанию устройство работает с включенной подсветкой с плавной сменой цветов. Первое нажатие на данную кнопку включает непрерывную подсветку белым цветом, последующие нажатия переключают различные цвета непрерывной подсветки. Восьмое нажатие на кнопку «Подсветка» выключает подсветку. Когда выбран режим непрерывной подсветки любым цветом, вы можете включить



режим мягкого света: подсветка будет затухать и плавно загораться снова. Для этого выберите цвет непрерывной подсветки, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Подсветка» в течение 3 секунд, чтобы включить режим мягкого света. Для выхода из режима мягкого света снова нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд.

Когда вода в резервуаре закончится, подсветка загорится красным, устройство автоматически отключится через 5 секунд, подав двойной звуковой сигнал.

Примечание. При использовании устройства в качестве ночника (без подачи тумана и воды) также необходимо налить воду в резервуар, т.к. без воды устройство автоматически отключится.

Колпачок над излучателем способствует правильному распределению тумана и препятствует сильному разбрызгиванию капель воды.

Фильтр защищает насос от попадания в него пыли и посторонних частиц вместе с водой.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте прибор из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите основание прибора сухой мягкой тканью. Промойте крышку и колпачок в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством. Не допускайте попадания воды внутрь основания, на кнопки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Установите увлажнитель-ароматизатор воздуха на сухую устойчивую горизонтальную чистую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.

Примечание. Крышка устройства не фиксируется, а экран можно сдвинуть, поэтому при перемещении прибора держитесь за основание.

Использование

1. Проверьте, что колпачок установлен над излучателем. Чтобы установить колпачок, наденьте его на выступы возле излучателя. Чтобы снять колпачок, потяните его в сторону от основания.

Примечание. Устройство может работать без колпачка, но такое использование не рекомендовано, т.к. вместе с туманом будут сильнее разбрызгиваться капли воды.

2. Залейте чистую холодную воду в резервуар, не превышая максимальную отметку. Следует заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов.

Примечания. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки прибора.

Удобнее наполнять резервуар, когда экран сдвинут в сторону от основания прибора.

3. Зафиксируйте экран на основании увлажнителя-ароматизатора, вставив ободок экрана в пазы на основании увлажнителя-ароматизатора. Закройте устройство крышкой, прижав ее сверху.

4. Добавьте несколько капель ароматического масла в резервуар для воды.
Внимание! Используйте водорастворимые аромамасла. Если использовать другие масла, резервуар будет сложно очистить и после использования может появиться запах прогорклого масла.
5. Вставьте шнур USB Type-C в разъем для шнура USB Type-C на основании прибора. Подключите шнур USB Type-C к блоку питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 2 А. Блок питания вставьте в розетку. С помощью шнура USB Type-C вы также можете подключить устройство к стороннему источнику питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру). При подключении устройства к источнику питания прозвучит звуковой сигнал.
Примечание. Не подключайте устройство к источнику питания мокрыми руками.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Увлажнитель-ароматизатор подаст звуковой сигнал и начнет работать с настройками по умолчанию: высокий уровень подачи тумана и воды, включенная подсветка с плавной сменой цветов.
Примечание. После перерыва в работе или перед первым включением подача воды может начаться не сразу: нужно время, чтобы из насоса вышел воздух.
7. Чтобы установить таймер на 5 часов, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Устройство подаст звуковой сигнал перед запуском таймера. По окончании установленного времени или при отсутствии воды прибор автоматически отключится. Чтобы выключить таймер в любой момент, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.
8. Если вы не установите таймер на 5 часов, устройство будет работать непрерывно, пока вода в резервуаре не закончится.
9. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 3 секунд для включения низкого уровня подачи тумана. Чтобы отключить подачу тумана, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд данную кнопку еще раз. Прибор подает звуковой сигнал при изменении настроек.
10. Нажмите на кнопку «Режим», чтобы включить низкий уровень подачи воды. Если вы хотите отключить эффект дождевых капель, нажмите на данную кнопку еще раз.
11. Выберите режим подсветки с помощью кнопки «Подсветка». По умолчанию выбран режим подсветки с плавной сменой цветов. Первое нажатие на данную кнопку включает непрерывную подсветку белым цветом, последующие нажатия переключают различные цвета непрерывной подсветки. Когда выбран режим непрерывной подсветки, вы можете включить режим мягкого света: подсветка будет затухать и плавно загораться снова. Для этого выберите цвет подсветки, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Подсветка» в течение 3 секунд, чтобы включить режим мягкого света. Для выхода из режима мягкого света снова нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд.
Примечание. Вы можете включить подсветку, выключив подачу тумана и воды, тогда устройство можно использовать только как ночник. При этом в резервуаре должна быть вода, иначе устройство отключится автоматически через 5 секунд.
12. Восьмое нажатие на кнопку «Подсветка» выключает подсветку.

13. Когда вода в резервуаре закончится, подсветка загорится красным, устройство автоматически отключится через 5 секунд, подав двойной звуковой сигнал. Чтобы продолжить работу прибора, отключите его от источника питания и залейте воду в резервуар. Устройство снова готово к работе.
14. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Советы

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, пожалуйста, вылейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить прибор.

Не наливайте воду в резервуар выше максимальной отметки.

Не переносите и не двигайте увлажнитель-ароматизатор с водой во избежание распыливания воды.

Переносите увлажнитель-ароматизатор воздуха только за основание. Крышка не закрепляется на устройстве, а экран можно сдвинуть, поэтому устройство может упасть и повредиться.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от источника питания и вылейте воду. Всегда отключайте прибор от источника питания, если хотите вылить воду из резервуара.

Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде рабочего объема устройства — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т. п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, или становится сухим остатком и оседает на окружающих предметах, или оседает на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар от органических и неорганических отложений.

Ароматизация

Тщательно мойте резервуар для воды после каждого использования, чтобы удалить остатки масла.

Используйте водорастворимые аромамасла. Некоторые виды ароматического масла не растворимы в воде, поэтому после их использования очистить резервуар будет сложно. Если плохо мыть резервуар, то масло, которое останется в нем, может со временем выделять неприятный запах и образовывать осадок на дне, что выведет устройство из строя.

Некоторые масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны. Если вы чувствуете себя плохо во время использования устройства, немедленно выключите его и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети или люди с хроническими заболеваниями могут быть чувствительны к запахам.