

Храните аромамасла в темном прохладном месте, недоступном для детей и животных. При хранении плотно закрывайте емкость с маслом крышкой.

Список популярных запахов, которые хорошо влияют на отдельные органы и общее состояние организма человека:

- *Цитрусовые*. Положительно воздействуют на настроение, пробуждают бодрость и энергию, помогают избавиться от тревожных ощущений и апатии. Способствуют процессу пищеварения и работе сердца.
- *Мята, базилик*. Хорошо убирают спазматические приступы, особенно сильные головные боли.
- *Эвкалипт, можжевельник, корица*. Убивают вирусные инфекции, защищают от микробов, поддерживают иммунитет.
- *Чайное дерево*. Помимо защиты от вирусов и микробов помогает отпугивать насекомых.
- *Бергамот*. Помогает для борьбы с грибком в доме, стимулирует работу творческой зоны мозга.
- *Лаванда*. Хорошо воздействует на эмоциональный фон, борется с бессонницей и улучшает настроение.
- *Сосна, пихта, перечная мята* применяются в качестве профилактики при простудных заболеваниях.

Чистка и обслуживание


Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания. Вылейте воду из резервуара, не допуская попадания воды на кнопки и разъем для шнура USB Type-C.

Очищайте прибор после каждого использования. Снимите крышку и колпачок, потянув их в сторону от устройства. Вымойте крышку и колпачок в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством. Потяните экран вверх и сдвиньте его в сторону от основания, чтобы было удобно протереть экран изнутри. Протрите экран, внутреннюю поверхность резервуара и основание увлажнителя-ароматизатора влажной, а затем мягкой тканью. Тщательно просушите все части устройства.

Для удаления остатков масла следует воспользоваться мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. С помощью щетки с мягким ворсом (в комплект не входит) прочистите резервуар, после этого несколько раз аккуратно прополощите чистой водой, а затем слейте остатки воды и тщательно просушите. Не трите излучатель во избежание его повреждения.

Проведите пальцем по внутренней поверхности резервуара, если на пальце осталась слизь и налет — резервуар необходимо очистить. Протрите внутреннюю поверхность резервуара влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. После этого тщательно протрите внутреннюю поверхность корпуса увлажнителя-ароматизатора влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

Очищайте отверстия для подачи воды в верхней части устройства, используя иглу или проволоку (в комплект не входит). Проводить очистку рекомендуется в случае, если вы заметите, что из отверстий при включенной подаче воды не выходит вода.

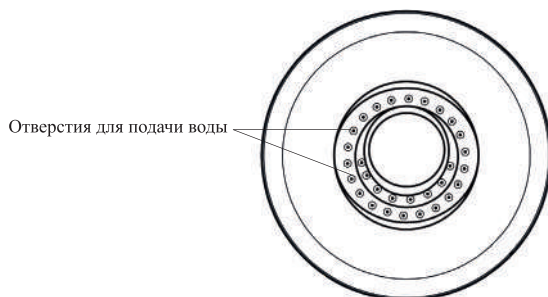

Внимание! Не допускайте попадания воды внутрь основания, на кнопки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Если увлажнитель-ароматизатор не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Для включения устройства нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Ноутбук, компьютер или пауэрбанк не включены или пауэрбанк разряжен	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера, ноутбука или пауэрбанка их необходимо включить. Пауэрбанк также необходимо зарядить
Шнур USB Type-C плохо соединен с устройством или источником питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и источником питания
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А

Из сопла идет туман с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Снимите крышку прибора. Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите
Вода в резервуаре несвежая	Вымойте резервуар для воды, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Налейте в резервуар чистую свежую воду с низким содержанием солей

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не превышая максимальную отметку
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите устройство на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Прибор сломался	Обратитесь в сервисный центр

Подача тумана уменьшилась или прекратилась

Возможная причина	Решение
Установленное время таймера закончилось, прибор автоматически отключился	Включите увлажнитель снова
Вода в резервуаре закончилась, прибор автоматически выключился	Наполните резервуар водой, не превышая максимальную отметку, и включите прибор
Вы выключили подачу тумана с помощью кнопки «Режим»	Третье длительное нажатие на кнопку «Режим» (в течение 3 секунд) выключает подачу тумана. Чтобы снова включить подачу тумана, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Режим». Включится высокий уровень подачи тумана

Подача воды уменьшилась или прекратилась

Возможная причина	Решение
Установленное время таймера закончилось, прибор автоматически отключился	Включите увлажнитель снова
Вода в резервуаре закончилась, прибор автоматически выключился	Наполните резервуар водой, не превышая максимальную отметку, и включите прибор
Вы выключили подачу воды с помощью кнопки «Режим»	Третье короткое нажатие на кнопку «Режим» выключает подачу воды. Чтобы снова включить подачу воды, нажмите на кнопку «Режим». Включится высокий уровень подачи воды

Возможная причина	Решение
Подача воды включена, отверстия для подачи воды забиты	Периодически очищайте отверстия для подачи воды в верхней части устройства, используя иглу или проволоку (в комплект не входит)

Вокруг устройства образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар увлажнителя-ароматизатора, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очистите резервуар устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара: 300 мл
5. Интенсивность испарения:
 - при высоком уровне подачи тумана: 5–8,5 мл/ч
 - при низком уровне подачи тумана: 4,5–6 мл/ч
6. Время работы:
 - при высоком уровне подачи тумана: 38–42 ч
 - при низком уровне подачи тумана: 58–60 ч
7. Уровень шума: $\leq$ 50 дБ
8. Длина шнура USB Type-C: 1 м
9. Размер устройства: 164 × 164 × 261 мм
10. Размер упаковки: 190 × 180 × 295 мм
11. Вес нетто: 0,6 кг
12. Вес брутто: 0,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Дачжи Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 21Е, Таймс Сэнтр, №102, Чжунсинь Роуд, Синьцяо Стрит, Шацзин Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь основания, на кнопки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель-ароматизатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на приборе, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении устройства от источника питания.
6. Не переносите увлажнитель-ароматизатор, взявшись за крышку или за экран прибора. Устройство может упасть и повредиться.
7. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
9. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
10. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из прибора.
11. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
13. Устанавливайте увлажнитель-ароматизатор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте увлажнитель-ароматизатор подальше от мебели и электроприборов.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
20. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь основания, на кнопки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.
21. Не заливаете в резервуар другие жидкости, кроме воды. Используйте только ароматизатор на водной основе.





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87