


**У катышек  
нет шансов!**

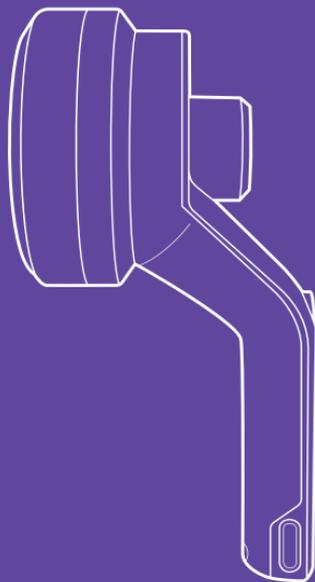

**Очиститель  
катышков  
КТ-6392**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство очистителя катышков .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение .....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности .....	11
Другие товары Kitfort .....	14

## Общие сведения

Очиститель катышков КТ-6392 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с принципом работы электробритвы — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съёмный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в отсек, который нужно очищать после каждого использования. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей.

Для защиты от включения без установленной крышки предусмотрен специальный переключатель. Благодаря этому включить устройство можно только, если крышка установлена. Обязательно устанавливайте перед крышкой защитную сетку. У очистителя катышков есть блокировка для защиты от случайного включения во время транспортировки или в путешествиях. Блокировка также защищает от включения прибора детьми.


Очиститель катышков работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке. Заряжается устройство быстро.

Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна.

## Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
  - Корпус — 1 шт.
  - Крышка отсека для катышков — 1 шт.
  - Защитная сетка — 1 шт.
  - Блок ножей — 1 шт.
2. Шнур Micro-USB — 1 шт.
3. Щеточка для чистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\*опционально

## Устройство очистителя катышков

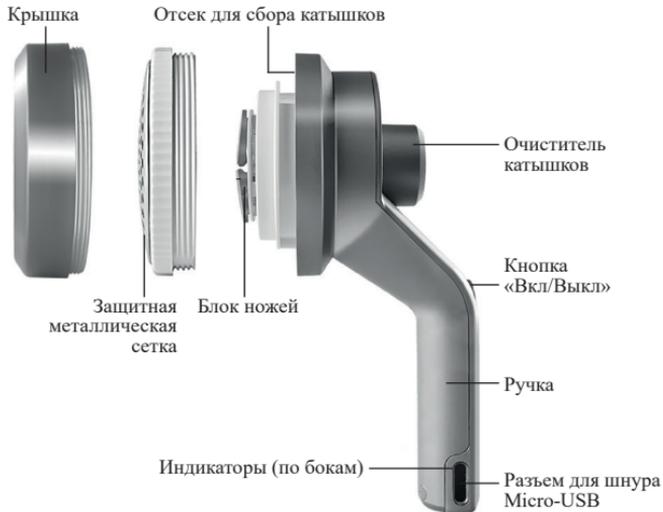

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает очиститель катышков. Чтобы отключить или включить блокировку для защиты от случайного включения, необходимо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку «Вкл/Выкл».

Во время работы индикаторы горят синим или мигают красным, если заряд аккумулятора низкий. Когда аккумулятор заряжается, индикаторы горят красным. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикаторы загорятся синим.

Если вы включаете очиститель катышков, но при этом включена блокировка для защиты от случайного включения, индикаторы будут мигать красным.



## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой слегка влажной тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода. Перед использованием зарядите аккумулятор.

### Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур Micro-USB из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур Micro-USB, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур Micro-USB сначала к разъему для шнура Micro-USB на устройстве, а затем к блоку питания.

Когда устройство заряжается, индикаторы горят красным. Когда очиститель катышков будет полностью заряжен, индикаторы загорятся синим. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

### Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Ножи начнут вращаться.

**Внимание!** Перед включением убедитесь, что защитная сетка установлена. Не включайте очиститель катышков без защитной сетки.

**Примечание.** Если при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» очиститель катышков не включается, индикаторы мигают красным, включена блокировка для защиты от случайного нажатия. Чтобы снять блокировку, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Вкл/Выкл».

3. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.


**Примечание.** Не прижимайте прибор к одежде слишком сильно, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

4. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
5. Чтобы включить блокировку для защиты от случайного нажатия, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» около 3 секунд.
6. Произведите очистку прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

### Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

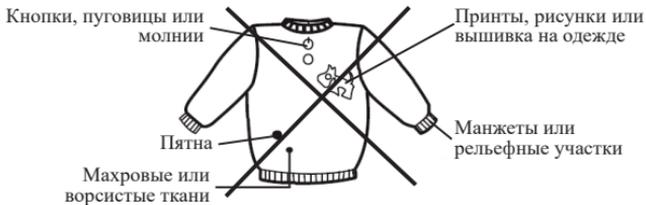

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно выключите устройство и включите блокировку для защиты от случайного включения.

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью.

По мере необходимости очищайте блоки ножей и отсек для катышков.

**Внимание!** Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не понаьтесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Открутите крышку и высыпьте катышки из отсека для катышков.
3. Открутите защитную сетку и аккуратно вытащите блок ножей.



4. Очистите блок ножей, крышку, защитную сетку и отсек для катышков, а также область их установки с помощью щеточки.
5. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую он устанавливается. Вытащите их оттуда острым предметом, например, пинцетом.
6. Установите блок ножей обратно на ось.
7. Закрутите защитной металлической сеткой, закрутите крышку отсека для катышков.

## Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать его на хранение, очистите устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживании».

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте около 1 часа.

При длительном хранении заряжайте устройство наполовину примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор

**Устройство не включается, блок ножей не вращается, индикаторы мигают красным**

Возможная причина	Решение
Кнопка «Вкл/Выкл» заблокирована для защиты от случайного включения	Чтобы разблокировать кнопку «Вкл/Выкл», нажмите и удерживайте ее около 3 секунд

**Устройство не заряжается, индикаторы не горят**

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 1 А

**Устройство не включается**

Возможная причина	Решение
Крышка не установлена или установлена не до конца, защитный переключатель не нажат	Выключите очиститель катышков, установите блок ножей, закрутите сетку и крышку до упора. Попробуйте включить снова

**Запах при первом включении**

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

### Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если такое произошло, то выключите прибор, отцепите его от одежды и оставьте на несколько минут
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB =5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А\*ч (4,44 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения ножей: 6000 об/мин
6. Время зарядки: 2 ч
7. Время работы от аккумулятора: 1,5 ч
8. Емкость отсека для сбора катышков: 50 мл
9. Длина шнура Micro-USB: 1,5 м
10. Размер устройства: 95 × 100 × 191 мм
11. Размер упаковки: 96 × 90 × 210 мм
12. Вес нетто: 0,26 кг
13. Вес брутто: 0,42 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Цзянмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд. Лянганьмэй, Яшань Вилидж, Сыцянь Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для шнура, на шнур Micro-USB и органы управления.

15. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
18. После зарядки отсоедините шнур Micro-USB сначала от источника питания, затем от устройства.
19. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
20. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, вышивках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
21. Не используйте прибор для одежды из шелка.
22. Не используйте прибор для слишком больших катышков.

IM-2

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

### Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

### Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87