



ИСПОЛЬЗУЙ УГОЩЕНИЯ,  
ЧТОБЫ СОБРАТЬ 15  
ПИТОМЦЕВ!

## ОБЫЧНЫЕ

Малыш

Взрослый

**SUPER  
BITZEE!**

Собака



Кролик



Птица



Черепаша



Улитка



Малыш

Взрослый

**SUPER  
BITZEE!**

Кот



Рыба-клоун



Геккон



Ежик



Мышь



## РЕДКИЕ

Малыш

Взрослый

**SUPER  
BITZEE!**

Бабочка



Пудель



Хамелеон



## ЛЕГЕНДАРНЫЕ

Малыш

Взрослый

**SUPER  
BITZEE!**

Котенок-  
русалочка



Единорог



Patent information / Information sur les brevets : patents.spinmaster.com.  
• TM & ©2022 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.




СКАНИРУЙ,  
ЧТОБЫ УЗНАТЬ  
БОЛЬШЕ!

И получить информацию  
на других языках.

# 1

## С ЧЕГО НАЧАТЬ

1

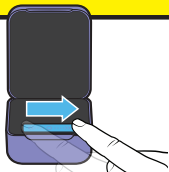

**ВЫЙДИ ИЗ РЕЖИМА "ПОИГРАЙ СО МНОЙ":**

проведи один раз слева направо.

2



**СМОТРИ:**

твой Bitzee готов познакомиться с тобой.



**ОСТОРОЖНО!**

Не хватай гибкий дисплей, не стучи по нему и не тяни за него.

Прикасайся к дисплею аккуратно по направлению сверху вниз.

# 2

## ИНСТРУКЦИЯ: УЧИМСЯ ИГРАТЬ

Научись играть с Bitzee, выполнив инструкции на экране.



**ПРИКОСНИСЬ**  
(только сверху)


Прикоснись к верхнему краю гибкого дисплея, чтобы погладить Bitzee!




**НАКЛОНИ**  
(влево или вправо)




**НАКЛОНИ**  
(вперед или назад)

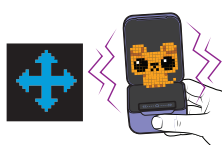

**ПОТРАЯСИ**  
Потряси Bitzee.

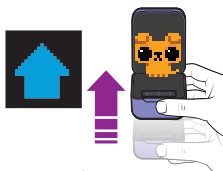


**ПОДНИМИ**  
(быстро)

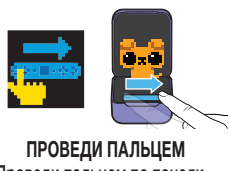

**ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ**  
Проведи пальцем по панели, чтобы перейти в главное меню.



**ПРОЛИСТНИ**  
Проводи пальцем, пока не увидишь значок еды.

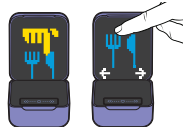

**ВЫБЕРИ**  
Коснись значка еды, чтобы накормить Bitzee.




Выполни все этапы инструкций! Закончив, ты сможешь начать играть!

# 3

## КАК ИГРАТЬ С BITZEE

Взаимодействуй с Bitzee.

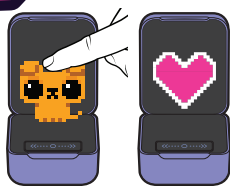

**УХАЖИВАЙ:**

Используй действия из инструкции, чтобы ухаживать за Bitzee и повышать счетчик любви.



**РАЗВИВАЙ:**

Повышай счетчик любви, чтобы Bitzee мог развиваться!  
Малыш → Взрослый → Super Bitzee!  
У каждого Super Bitzee есть игра, в которую ты сможешь играть, а также новые угощения.



**СОБИРАЙ:**

Используй угощения, чтобы привлекать больше Bitzee и собрать все 15 персонажей!

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! МИГАЮЩИЕ ОГНИ: См. инструкции.**

# 4



## ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Во время игры с Bitzee **ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ** по экрану, чтобы открыть меню. Коснись гибкого дисплея и выбери параметр меню.



### СЧЕТЧИК ЛЮБВИ

Следи, когда Bitzee сможет развиваться!



### ЕДА

Коснись, чтобы покормить Bitzee.



### ДОМ

Коснись, чтобы открыть. Просмотри Bitzee. Коснись, чтобы выбрать Bitzee.



### БАНОЧКА С УГОЩЕНИЯМИ

Коснись, чтобы открыть. Просмотри угощения. Коснись угощения, чтобы привлечь новых питомцев Bitzee.



### ИГРА SUPER BITZEE

У каждого Super Bitzee есть уникальная игра. Коснись, чтобы сыграть в нее!



### НАСТРОЙКИ

Коснись, чтобы перейти в меню настроек.

# 5



## СООБЩЕНИЯ

Твой Bitzee отправит сообщение, если ему что-то нужно. Не игнорируй их, иначе ты можешь потерять питомца!

Нажми на сообщение, чтобы ответить на него, или проводи по экрану, чтобы проигнорировать.



### ЗАБОТА:

Bitzee нужна твоя любовь. Прикоснись, чтобы погладить питомца.



### ТУАЛЕТ:

Bitzee сходил в туалет. Коснись, чтобы выбрать, и проводи по экрану, чтобы убрать за ним.




### ЕДА:

Bitzee голоден. Коснись значка еды, чтобы покормить питомца.



### СОН:

Если Bitzee устал, наклоняй его влево и вправо, чтобы он заснул.



## ПРОИГНОРИРОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ:



Проигнорированные сообщения отображаются в виде красных восклицательных знаков рядом с питомцем, которому что-то нужно. Если проигнорировать слишком много сообщений, Bitzee сбежит! Ты сможешь вернуть питомца с помощью его любимого угощения.



# 6



## РАЗВИВАЙ BITZEE:

Ты можешь проверить, когда Bitzee начнет развиваться, проведя по экрану и перейдя в главное меню, где отображается счетчик любви.




### РАЗВИВАЙ:

Когда счетчик любви Bitzee полностью заполнится, питомец начнет развиваться.




### ВЫРАСТИ:

Заботись о Bitzee и помоги ему вырасти из малыша во взрослого питомца и Super Bitzee!

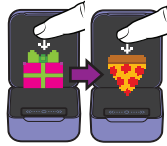

### УГОЩЕНИЯ:

Когда Bitzee превратится в Super Bitzee, он даст тебе угощение! Коснись его, чтобы убрать его в баночку с угощениями. См. раздел 7, чтобы узнать, что с ними делать.

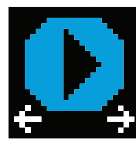


### ИГРЫ:


У каждого Super Bitzee есть уникальная игра. Коснись значка игры, чтобы сыграть в нее! Подробную информацию см. в разделе 9.

# 7

## ПРИВЛЕКАЙ БОЛЬШЕ ПИТОМЦЕВ

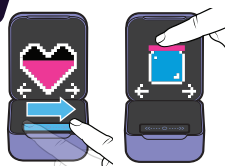

Если ты хочешь привлечь нового питомца Bitzee, в меню найди баночку с угощениями. Если у тебя есть угощения, коснись баночки, чтобы открыть ее и показать угощения.

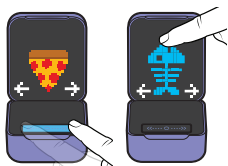

Посмотри угощения. Коснись угощения, чтобы с его помощью привлечь нового питомца Bitzee.  
**СОВЕТ:** начни с двух дополнительных угощений в баночке.



Когда новый Bitzee съест угощение, он будет добавлен в твою коллекцию.




Собери все 15 питомцев Bitzee!

# 8

## ПРОСМОТР КОЛЛЕКЦИИ




Ты можешь играть с любыми собранными Bitzee. Для этого перейди в меню.

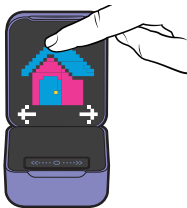

Найди значок дома и коснись его.




Посмотри доступных питомцев Bitzee.

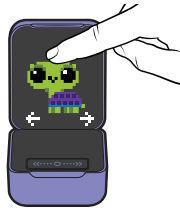


Коснись Bitzee, чтобы поиграть с ним.

# 9

## ИГРЫ SUPER BITZEE:

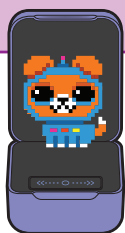

Когда Bitzee разовьется в Super Bitzee, у него появится новая игра.

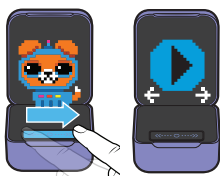

Перейди в меню. Найди значок игры Super Bitzee.



Коснись значка игры, чтобы начать.

### ЕЖИК-ГИМНАСТ


• Следуй подсказкам, чтобы заставить ежика выполнять трюки!



ПРИКОСНИСЬ



ПОТЯЯСИ



ПРОВЕДИ ПО ЭКРАНУ

### РЫБА-КЛОУН НА СЕРФЕ


• Следуй подсказкам, чтобы заставить рыбу-клоуна выполнять трюки!



ПРИКОСНИСЬ



ПОТЯЯСИ




ПРОВЕДИ ПО ЭКРАНУ

## ИГРЫ SUPER BITZEE: (продолжение)




### РЕАКТИВНЫЙ ПИТОМЕЦ

- Коснись панели, чтобы переместить питомца вверх, и отпусти ее, чтобы он спустился вниз.
- Обходи препятствия; туннель восстанавливает защиту; войди в нору, чтобы завершить игру!

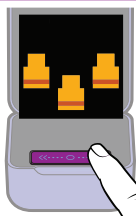


### КРОЛИК-ВОЛШЕБНИК

- Коснись панели под стаканом, в котором спрятан мячик.

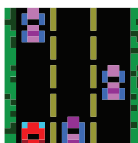


### УЛИТКА-ГОНЩИК

- Коснись панели слева или справа, чтобы объехать машины и грузовики.

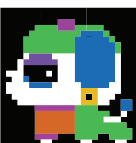

### МОДНЫЙ ПУДЕЛЬ

- Проведи влево или вправо, чтобы выбрать шляпу. Коснись дисплея для подтверждения.
- Проведи влево или вправо, чтобы выбрать наряд. Коснись дисплея для подтверждения.

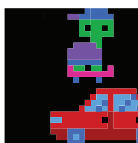

### ЧЕРЕПАХА-СКЕЙТБОРДИСТ

- Коснись панели, чтобы черепаха прыгнула.




### БАБОЧКА-САДОВОД

- Следуй подсказкам, чтобы помочь бабочке вырастить цветы.
- Коснись дисплея, чтобы посадить семена.
- Наклони вправо, чтобы полить их.
- Потряси, чтобы добавить удобрение.



### ПОПУГАЙ-МУЗЫКАНТ

- Коснись панели, когда нота опустится к нижней части экрана, чтобы воспроизвести музыку.




### МЫШЬ-ШЕФ-ПОВАР

- Коснись панели слева или справа, чтобы поймать падающие ингредиенты.
- Не подбирай несъедобные вещи! Не упусти слишком много булочек!



### ХАМЕЛЕОН-ХУДОЖНИК

- Коснись панели под цветом, который хочешь выбрать для сверкающего эффекта.
- Коснись дисплея, чтобы подтвердить свой выбор.

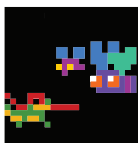

### ГЕККОН-СУПЕРГЕРОЙ

- Коснись панели, чтобы gekko мог поймать языком мух.



### МОРСКОЙ КОТ-ПИРАТ

- Коснись панели, чтобы морской кот поплыл наверх, отпусти ее, чтобы он опустился вниз.
- Оплывай препятствия, собирай монеты и хватай сундук с сокровищами, когда увидишь его!



### ТАНЦУЮЩИЙ КОТ

- Наклони влево = лунная походка влево.
- Наклони вправо = лунная походка вправо.
- Коснись панели = поворот.
- Потряси = сальто назад.



### ЕДИНОРОГ-ТУСОВЩИК

- Коснись панели, чтобы сломать пиньяту и выпустить всех Bitzee!
- Коснись панели, чтобы добавить смешные звуковые эффекты во время танца!



Ты можешь выйти из игры в любое время, закрыв и открыв крышку.



## МЕНЮ НАСТРОЕК

Пролистай главное меню, пока не увидишь значок настроек.

Коснись значка, чтобы выбрать его.

### ГРОМКОСТЬ



Коснись, чтобы изменить громкость.

### ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД



Коснись значка возврата, чтобы выйти из меню.

### РЕГУЛИРОВКА ЭКРАНА




Коснись и удерживай палец по центру панели в течение 2 секунд, чтобы перейти к регулировке экрана. Коснись правой стороны панели, чтобы переместить изображение вверх. Коснись левой стороны панели, чтобы переместить изображение вниз. Встряхни, чтобы восстановить настройки по умолчанию. Коснись гибкого дисплея для подтверждения.

### СБРОС НАСТРОЕК BITZEE



**⚠ ОСТОРОЖНО!**  
ЭТО ДЕЙСТВИЕ ПРИВЕДЕТ К СБРОСУ ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК И УДАЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИГРОВОЙ ИСТОРИИ

Держи футляр Bitzee вертикально и ровно. Коснись и удерживай палец на панели, чтобы начать обратный отсчет. Не поднимай палец до тех пор, пока не закончится обратный отсчет и не прозвучит сигнал. Твой Bitzee вернулся в режим демонстрации.

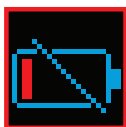


## ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

**Перед заменой элементов питания закройте футляр, иначе прогресс игры с питомцем может быть утерян.**

1. Откройте крышку отсека элементов питания с помощью отвертки.
2. Извлеките старые или истощенные элементы питания из отсека (при их наличии), подняв каждый элемент питания за край. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** извлекать или устанавливать элементы питания с помощью острых или металлических предметов. Установите новые элементы питания внутри отсека, соблюдая указанную на схеме полярность (+/-).

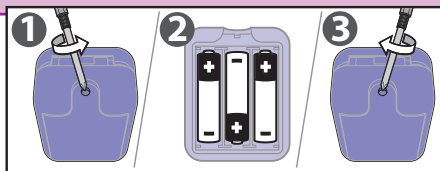

3. Надежно закройте крышку отсека. Ознакомьтесь с местными законами и нормативами, установленными в отношении правил переработки и/или утилизации элементов питания.

Примечание. Элементы питания, входящие в комплект, предназначены только для демонстрации игрушки в магазине. Их следует заменить, чтобы игрушка лучше работала. Перед заменой элементов питания закройте футляр, иначе прогресс игры с питомцем может быть утерян.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Эта игрушка производит вспышки, которые могут вызывать приступ эпилепсии у чувствительных людей. Чтобы снизить риск их возникновения, необходимо играть в хорошо освещенной комнате и избегать попадания мерцающего луча света в глаза.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Игрушка содержит труднодоступные магниты. Вытащенные магниты при вдыхании или глотании могут соединиться друг с другом или с другими металлическими объектами, что приведет к серьезным или даже смертельным травмам. Держите вдали от электрических и медицинских устройств.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
**ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ** – Мелкие детали. Не подходит для детей в возрасте до 3 лет.  
**⚠ ОСТОРОЖНО:** устанавливать элементы питания могут только взрослые.



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Очень небольшой процент людей может испытывать приступы эпилептических припадков при воздействии определенного освещения или мигающих огней. Свечение данного продукта может вызвать припадок у таких людей. Это может произойти даже в том случае, если ранее не было выявлено заболеваний или эпилепсии. Если у вас или членов вашей семьи обнаружили симптомы эпилепсии при воздействии мерцающих огней, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать этот продукт или любой подобный ему. Если при взаимодействии с игрушкой у вас возникли какие-либо из следующих симптомов: головокружение, нарушение зрительного восприятия, подергивание глаз, мышечная судорога, дезориентация, непроизвольные движения или судороги, **НЕМЕДЛЕННО** прекратите использование игрушки и проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать игрушку.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada  
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL  
Spin Master Toys UK Ltd, Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK  
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100 Williamsville, NY 14221

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Spin Master Ltd. оставляет за собой право остановить работу сайта Bitzee.com в любое время.

