


Регулировка водяного клапана инсталляции

1. Отрегулируйте впускной клапан воды.

Отсоедините клапан подачи воды от инсталляции.

Уровень подачи можно регулировать, вращая регулировочный рычаг.

Поверните вправо для повышения уровня подачи воды.

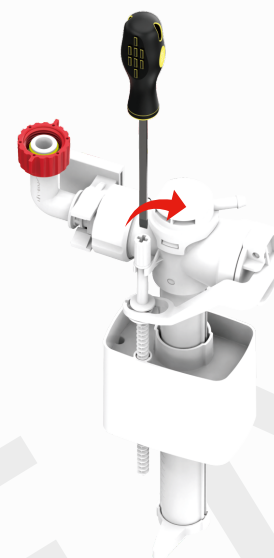

2. Отрегулируйте выпускной клапан воды.

Отсоедините клапан выпуска воды от инсталляции.

Половинный уровень смыва можно отрегулировать, нажав на регулировочную пластину:

Потяните регулировочную пластину вверх, чтобы увеличить объем смываемой воды

Потяните регулировочную пластину вниз, чтобы уменьшить объем смываемой воды


Поверните вправо для увеличения уровня воды



Полный уровень смыва можно отрегулировать, поворачивая регулировочную пластину:

Поверните регулировочную пластину вправо, чтобы увеличить уровень.

Поверните регулировочную вкладку влево, чтобы уменьшить уровень.

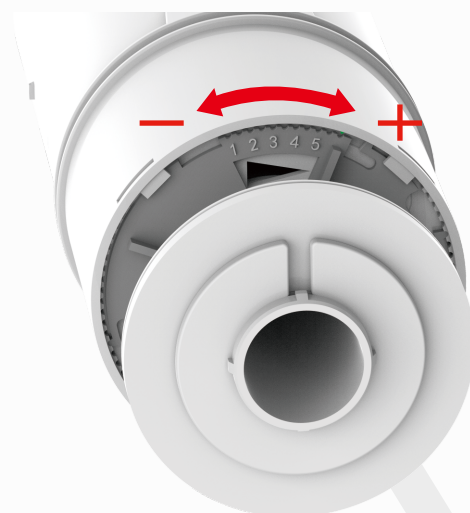

3. Верхний уровень воды

Красная линия на рисунке — это точка верхнего уровня воды.

Обратите внимание, что в процессе регулировки, уровень воды не должен превышать верхний уровень, в противном случае это приведет к протеканию.

Поверните влево для снижения уровня воды.

