


**Чищу, мою,
убираю!**

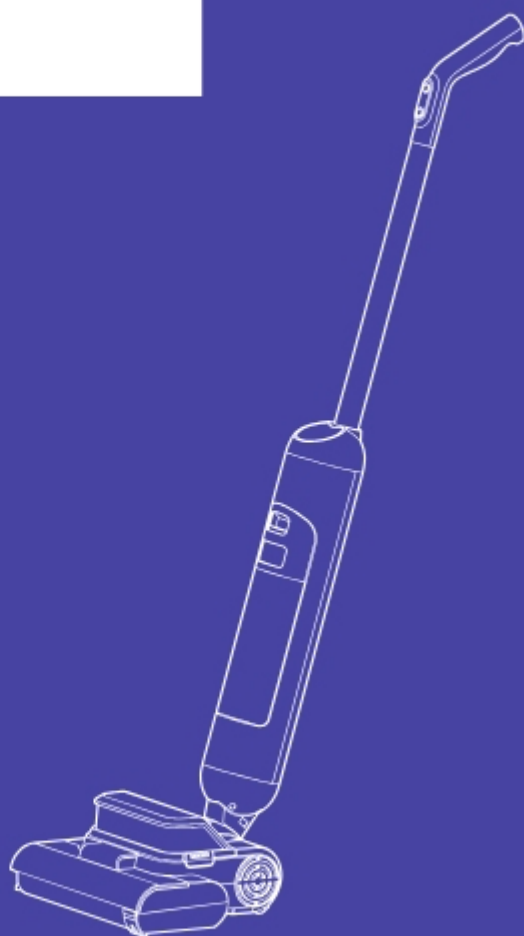

**Вертикальный беспроводной
моющий пылесос
КТ-5276**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство вертикального беспроводного моющего пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	13

Общие сведения

Беспроводной вертикальный моющий пылесос КТ-5276 очень удобен при проведении влажной уборки. Благодаря работе от аккумулятора во время использования пылесос не нужно включать в сеть, поэтому провода не будут мешаться под ногами.

Принцип работы моющего пылесоса КТ-5276 прост: благодаря непрерывному вращению валика турбощетки подаваемая на нее вода равномерно распределяется по поверхности пола, а затем всасывается пылесосом и попадает в резервуар для грязной воды.

Устройство оснащено современной системой фильтрации. Преимущество влажной уборки в том, что пыль и грязь лучше задерживаются в воде при очистке. В напольную турбощетку установлен также фильтр тонкой очистки, улавливающий мелкие частицы, которые не остались в воде в резервуаре для грязной воды, и предотвращает попадание пыли в двигатель и воздух.

Устройство может работать с низкой или высокой мощностью. Благодаря системе всасывания воды, моющим пылесосом КТ-5276 можно засасывать пролитые жидкости и убирать влажный мусор, что не получится сделать обычным пылесосом.

Моющий пылесос оснащен функцией самоочистки, что очень удобно и экономит время. Резервуары для чистой и грязной воды, фильтр, крышка и валик турбощетки легко снимаются и очищаются. В комплекте также идет щетка для чистки с лезвием, при помощи которого очень удобно очистить валик турбощеток от намотавшихся волос или нитей. Удлинительная ручка съемная, поэтому прибор можно разобрать для компактного хранения.

Прибор предназначен только для гладких напольных покрытий и не подходит для уборки ковровых покрытий и мягкой мебели.

Комплектация


1. Вертикальный беспроводной моющий пылесос — 1 шт.
 - Резервуар для чистой воды с крышкой и уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Резервуар для грязной воды с крышкой — 1 шт.
 - Фильтр тонкой очистки — 1 шт.
 - Валик турбощеток — 1 шт.
 - Крышка турбощеток — 1 шт.
 - Удлинительная ручка — 1 шт.
2. База — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Щетка для чистки — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального беспроводного моющего пылесоса



Индикаторы

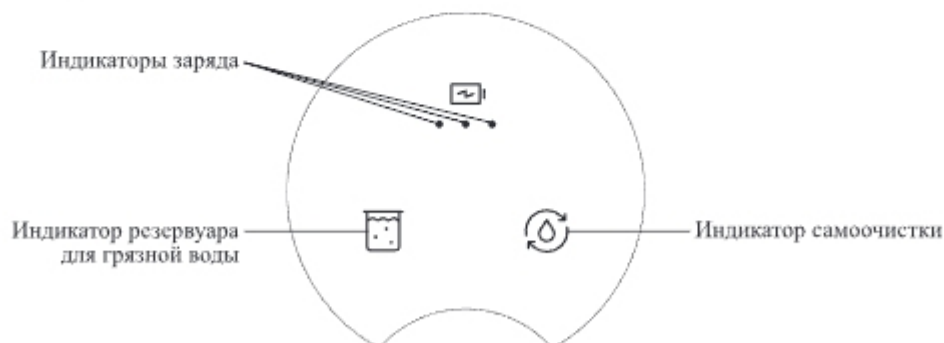

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Нажатие на **кнопку «Мощность/Самоочистка»** во время работы прибора циклически переключает высокую и низкую мощность работы.



Нажатие на кнопку «Режим/Самоочистка» во время зарядки прибора включает самоочистку. **Индикатор самоочистки** горит во время самоочистки прибора. Перед запуском самоочистки убедитесь, что пылесос установлен на базу и подключен к сети, в резервуаре для чистой воды есть вода, а резервуар для грязной воды пуст. При самоочистке вода подается на валик турбощеточки, смывая загрязнения, а затем попадает в резервуар для грязной воды.

Индикатор резервуара для грязной воды загорится, когда резервуар для грязной воды переполнен. Выключите пылесос и слейте воду из резервуара для грязной воды.

Индикаторы заряда показывают уровень заряда аккумулятора.

После уборки пылесос следует устанавливать на **базу**, чтобы не повредить напольное покрытие из-за влажного валика турбощеточки. Также база служит для хранения пылесоса и проведения самоочистки.

Подготовка к работе и использование

Достаньте пылесос и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите базу на ровную горизонтальную поверхность. Протрите корпус пылесоса и базу сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Зарядите аккумулятор.

Перед началом уборки подготовьте рабочую поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать. Проверьте, что фильтр и резервуары установлены правильно и всасывающие отверстия не засорены.

Зарядка пылесоса

Подключите блок питания к разъему для зарядки на пылесосе, затем подключите блок питания к сети. Индикаторы заряда будут показывать уровень заряда аккумулятора.

Примечание. Не касайтесь блока питания мокрыми руками при подключении к сети или разъему для зарядки, не тяните за шнур блока питания.

Время полной зарядки составляет около 4–5 часов. По окончании зарядки отключите блок питания от сети и от пылесоса. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности.

При нажатии на кнопку «Мощность/Самоочистка» во время зарядки аккумулятора пылесос запустит самоочистку.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре в помещении от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °C.

Внимание! Если пылесос не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор наполовину каждые три месяца. Не храните пылесос с полностью разряженным аккумулятором, так как аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы пылесоса. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

Сборка пылесоса

1. Вставьте удлинительную ручку в корпус пылесоса до щелчка.
Чтобы снять удлинительную ручку, зажмите фиксатор удлинительной ручки при помощи тонкого предмета. Для этого вы можете воспользоваться отверткой или другим узким длинным предметом. Затем потяните удлинительную ручку в сторону от пылесоса.
2. Убедитесь, что фильтр тонкой очистки установлен в турбощетку и повернут по часовой стрелке до упора.

Использование

1. Откройте крышку резервуара для чистой воды и залейте чистую воду комнатной температуры. Емкость резервуара для чистой воды составляет 0,7 л. Закройте крышку и установите резервуар для чистой воды в корпус прибора до щелчка.
Примечание. В резервуар для чистой воды разрешается добавлять воду со специальными профессиональными чистящими средствами для моющих пылесосов.
2. Снимите пылесос с базы и поставьте на пол. Придерживайте напольную щетку ногой и выведите пылесос из вертикального положения, потянув ручку на себя. В положении вертикальной парковки моющий пылесос не включается.
3. Для включения пылесоса нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Чтобы переключать мощность работы, во время работы нажимайте на кнопку «Мощность/Самоочистка».
5. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
6. Когда резервуар для грязной воды наполнится, загорится индикатор резервуара для грязной воды. Выключите пылесос и установите его в вертикальное положение. Извлеките резервуар для грязной воды и откройте крышку резервуара. Вылейте содержимое из резервуара, закройте крышку и вставьте резервуар обратно.
7. Следите за уровнем воды в резервуаре для чистой воды. Если вы заметили, что в резервуаре для чистой воды заканчивается вода, выключите пылесос и установите его в вертикальное положение. Затем отсоедините резервуар для чистой воды, наполните его водой и установите в корпус пылесоса. Выведите пылесос из вертикального положения и включите для продолжения уборки.
8. После использования слейте воду из резервуаров и очистьте моющий пылесос, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
9. После уборки и очистки установите пылесос на базу, чтобы влажная турбощетка не повредила напольное покрытие.

Примечание. При перемещении пылесоса или установке на базу убедитесь, что прибор зафиксирован в вертикальном положении.

Советы

Если грязь на полу засохла, для ее уборки понадобится больше времени. При необходимости несколько раз пройдитесь пылесосом по местам с засохшей грязью.

Всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды наполнен до максимальной отметки, выключите пылесос, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

В резервуар для чистой воды разрешается добавлять воду со специальными профессиональными чистящими средствами для моющих пылесосов.

После уборки установите пылесос на базу, так как влажная турбощетка может повредить напольное покрытие.

Пылесос храните вертикально таким образом, чтобы его случайно не задеть и не уронить, иначе при падении он может сломаться. Это не будет считаться гарантийным случаем.

Устройство предназначено только для гладких напольных покрытий и не подходит для уборки ковровых покрытий и мягкой мебели.

Чистка и обслуживание


Перед чисткой и обслуживанием пылесоса убедитесь, что прибор выключен и не заряжается. Протирайте корпус пылесоса и базу сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды на панель управления, внутрь корпуса прибора, а также на разъем для зарядки и блок питания.

Сливайте остатки воды из резервуара для чистой воды после каждого использования и оставляйте заглушку резервуара открытой, чтобы резервуар мог высохнуть естественным путем.


Ручная очистка моющего пылесоса

После каждого использования очищайте все съемные части моющего пылесоса. Для этого проделайте следующие действия.


1. Снимите резервуар для грязной воды и откройте крышку.

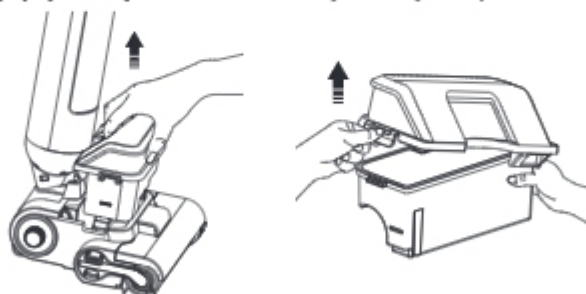

2. Снимите валик турбощетки, зажав фиксатор. Аккуратно срежьте намотавшиеся волосы при помощи лезвия, расположенного в щетке для чистки.

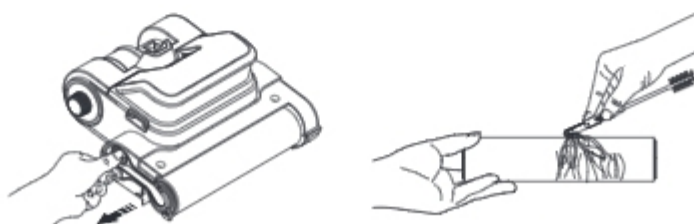

3. Снимите крышку турбощетки, зажав фиксатор.

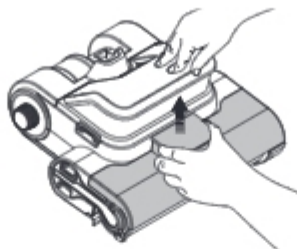

4. Тщательно вымойте проточной водой резервуар для грязной воды, валик и крышку турбощетки. При сильных загрязнениях используйте мягкую губку и мыло. Дайте им просохнуть.
5. Возьмитесь за фильтр тонкой очистки (слева в напольной турбощетке) и поверните против часовой стрелки. Вытащите его и промойте проточной водой. Для очистки фильтра не используйте щетки, губки и моющие средства. Оставьте фильтр до полного высыхания естественным путем. Не сушите фильтр на батарее или при помощи фена.



6. При необходимости прочищайте всасывающие отверстия щеткой для чистки из комплекта.
7. Соберите моющий пылесос в обратном порядке.

Самоочистка

1. Убедитесь, что резервуар для грязной воды пуст. При необходимости вылейте из него воду.
2. Откройте заглушку резервуара для чистой воды и залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар, не превышая максимальную отметку. Закройте заглушку.
3. Установите пылесос на базу и подключите блок питания к разъему для зарядки и сети.
4. Нажмите на кнопку «Мощность/Самоочистка». Пылесос запустит самоочистку.
5. Продолжительность самоочистки составляет около 2 минут, затем пылесос автоматически выключится.
6. Отключите блок питания от сети и пылесоса.
7. Отсоедините резервуар для грязной воды, откройте крышку резервуара и вылейте воду. Промойте резервуар и крышку и тщательно высушите. Закройте крышку резервуара для грязной воды и установите его обратно.
8. Если в резервуаре для чистой воды осталась вода, отсоедините резервуар, откройте крышку и слейте воду.

Уход и хранение

Храните пылесос при температуре от 0 до 40 °С, в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте прямых солнечных лучей.

Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно разобрать и убрать в пакет или коробку для защиты от пыли. Перед длительным хранением очистьте устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Перед длительным хранением сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте 2–2,5 часа.

При длительном хранении заряжайте пылесос наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пылесос выключился во время использования или не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разрядился	Зарядите аккумулятор
Резервуар для грязной воды заполнен	Очистите резервуар для грязной воды и установите его в корпус прибора
Пылесос в вертикальном положении	Выведите прибор из вертикального положения

Пылесос не заряжается

Возможная причина	Решение
Штекер блока питания не до конца установлен в разъем для зарядки	Плотно установите штекер блока питания в разъем для зарядки на корпусе пылесоса
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Турбошетка загрязнена	Очистите все съемные части турбошетки
Слишком много воды в резервуаре для грязной воды	Очистите резервуар для грязной воды
Выбрана низкая мощность работы	Выберите высокую мощность с помощью кнопки «Мощность/Самоочистка»
Аккумулятор разрядился	Зарядите аккумулятор

Валик турбощетки не вращается

Возможная причина	Решение
Валик заблокирован крупным мусором	Очистите валик турбощетки
Турбощетка собрана неправильно	Соберите турбощетку правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Если в пылесос установить влажные резервуары, валик, крышку и фильтр, они могут начать давать посторонний запах	После промывки полностью высушите их перед установкой
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр, валик, крышку турбощет-ки и резервуар для грязной воды

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,35 А
 - выход: –27 В, 0,5 А
- Аккумулятор: Li-Ion 22,2 В, 2,2 А*ч (48,84 Вт*ч)
- Мощность: 100 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - пылесоса: III
- Время работы пылесоса: 25–30 мин
- Время зарядки: 4–5 ч
- Емкость резервуара для чистой воды: 0,7 л
- Емкость резервуара для грязной воды: 0,3 л
- Длина шнура блока питания: 1,5 м
- Размер устройства: 265 × 245 × 1100 мм
- Размер упаковки: 640 × 319 × 275 мм
- Вес нетто: 3,4 кг
- Вес брутто: 6,2 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Топкин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №6 Сихэнган Рд. Янчэнху Таун, Сянчэн Дист. 215138 Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения резервуара для грязной воды или фильтра пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка резервуаров и фильтра — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход блока турбощетки из строя вследствие засорения шерстью, волосами или иными загрязнениями не является гарантийным случаем. Чтобы избежать выхода из строя турбощеток, чистите ее регулярно в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

При перемещении или установке пылесоса на базу ставьте прибор вертикально таким образом, чтобы его случайно не задеть и не уронить, иначе при падении он может сломаться, и это не будет считаться гарантийным случаем.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте базу пылесоса только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены. Устанавливайте пылесос так, чтобы дети не могли случайно включить прибор.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки, на блок питания и на органы управления.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
18. Будьте осторожны при уборке на лестнице.



19. Не используйте пылесос без установленных резервуаров и фильтров.
20. Не прикасайтесь к блоку питания и пылесосу мокрыми руками.
21. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
22. Не добавляйте в резервуар для чистой воды агрессивные моющие средства и средства, не предназначенные для моющих пылесосов, во избежание выхода прибора из строя.
23. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки.
24. Своевременно очищайте валик турбощетки от намотавшихся загрязнений, иначе может испортиться приводной механизм и мотор турбощетки.
25. Не нагревайте аккумулятор выше 50 °C, не бросайте его в огонь, не выбрасывайте в мусорное ведро. Аккумулятор должен утилизироваться особым образом.
26. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
27. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
28. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
29. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от пылесоса.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87