

Инструкция по эксплуатации



Yookidoo®
celebrating discovery

Если игрушка не работает или работает плохо, скорее всего, сели батарейки или засорился насос.

ВНИМАНИЕ!

каждый раз при замене батареек необходимо проверять и, при необходимости, прочищать фильтр и сито насоса.

Прделайте следующие шаги:

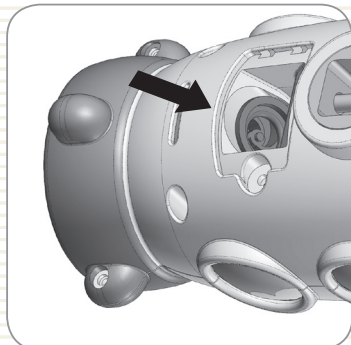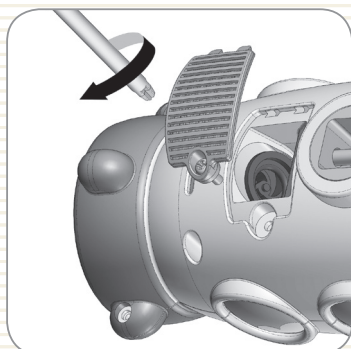

Арт. 40139 "Подводная лодка"



Арт. 40142 "Подводная лодка и кит"

- Выкрутите болты, фиксирующие защитную крышку насоса.
- Снимите защитную крышку.
- Достаньте фильтр и тщательно промойте его сначала мыльным раствором, а после проточной водой.
- Фильтр и пропеллер насоса должны быть полностью чистыми. Пропеллер должен свободно вращаться.
- Чтобы прочно установить пропеллер, прокрутите его пару раз с помощью тонкого предмета (стержень ручки, грифель карандаша).
- После того как пропеллер установлен верно, заново установите фильтр, далее защитную крышку насоса.
- Плотнo закрутите болты на защитной крышке



Подводная лодка

Подводная лодка и кит

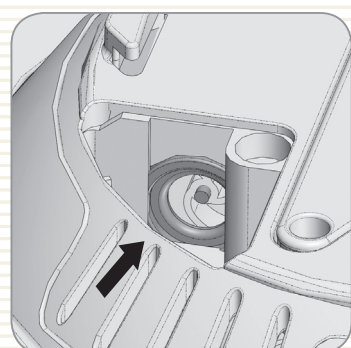
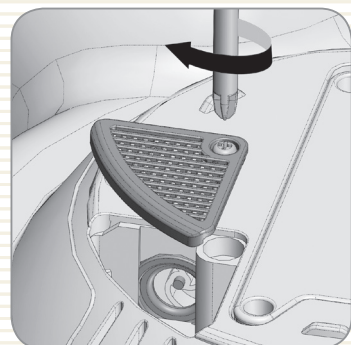


Арт. 40115 Водная пирамидка "Веселый фонтан"

- Выкрутите болты, фиксирующие защитную крышку насоса.
- Снимите защитную крышку.
- Достаньте фильтр и тщательно промойте его сначала мыльным раствором, а после проточной водой.
- Фильтр и пропеллер насоса должны быть полностью чистыми. Пропеллер должен свободно вращаться.
- Чтобы прочно установить пропеллер, прокрутите его пару раз с помощью тонкого предмета (стержень ручки, грифель карандаша).
- После того как пропеллер установлен верно, заново установите фильтр, далее защитную крышку насоса.
- Плотнo закрутите болты на защитной крышке.



Веселый фонтан

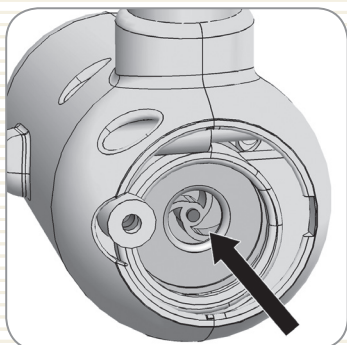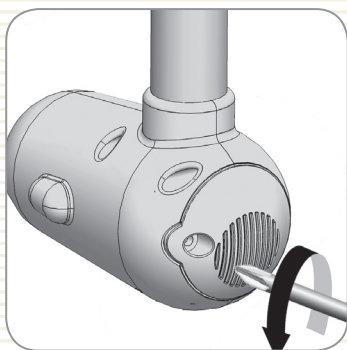

Арт. 40116 "Волшебный кран"


Арт. 40141 "Волшебный кран" (большой)

- Выкрутите болты, фиксирующие защитную крышку насоса.
- Снимите защитную крышку.
- Достаньте фильтр и тщательно промойте его сначала мыльным раствором, а после проточной водой.
- Фильтр и пропеллер насоса должны быть полностью чистыми. Пропеллер должен свободно вращаться.
- Чтобы прочно установить пропеллер, прокрутите его пару раз с помощью тонкого предмета (стержень ручки, грифель карандаша).
- После того как пропеллер установлен верно, заново установите фильтр, далее защитную крышку насоса.
- Плотно закрутите болты на защитной крышке.



Волшебный кран
(большой)

Волшебный кран

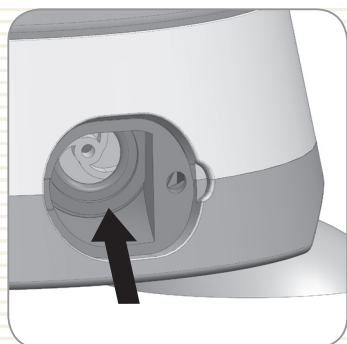

Арт. 40138 Музыкальная игрушка - фонтан "Утиные гонки"

- Выкрутите болты, фиксирующие защитную крышку насоса.
- Снимите защитную крышку.
- Достаньте фильтр и тщательно промойте его сначала мыльным раствором, а после проточной водой.
- Фильтр и пропеллер насоса должны быть полностью чистыми. Пропеллер должен свободно вращаться.
- Чтобы прочно установить пропеллер, прокрутите его пару раз с помощью тонкого предмета (стержень ручки, грифель карандаша).
- После того как пропеллер установлен верно, заново установите фильтр, далее защитную крышку насоса.
- Плотно закрутите болты на защитной крышке.



Утиные гонки

Напишите нам:
yookidoo@babyart.ru

