

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


КОМПЛЕКТАЦИЯ




Беспроводная клавиатура
2.4 ГГц




Беспроводная
мышь 2.4 ГГц



USB Type-C
адаптер



Нано-ресивер
2.4 ГГц



Щелочная
батарейка
x 2 шт



Кабель-удлинитель
USB




Руководство
пользователя

КЛАВИАТУРА

Режим блокировки FN

Индикатор включения функции

Горячие клавиши для доступа к 12 мультимедийным и интернет-функциям

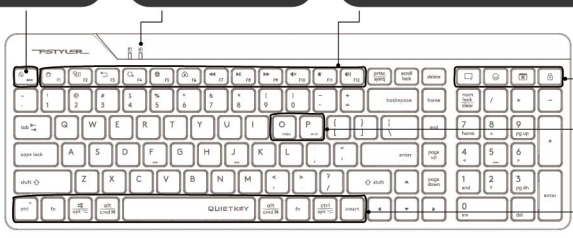

Горячие клавиши для быстрого доступа

Переключение раскладки клавиатуры Win/Mac


Win/Mac функциональные клавиши

Индикатор мигает красным цветом, когда уровень заряда батареи ниже 25%


БОКОВАЯ / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ



Вкл/выкл питания

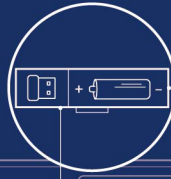


Отсек для хранения ресивера

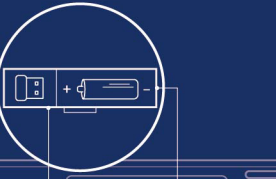

Отсек для батареи

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

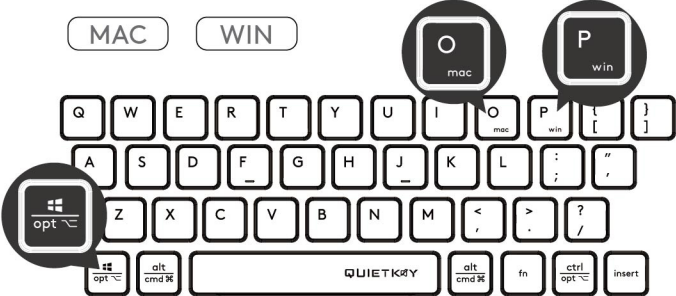

РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ
ОС WINDOWS/MAC

Система	Комбинация клавиш [Длительное нажатие в течение 3 сек]	Индикатор
Windows	fn + P _{win}	 m/w Светодиод погаснет после мигания.
Mac OS	fn + O _{mac}	

Примечание. Windows — это системная раскладка по умолчанию. Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена, пожалуйста, переключитесь по мере необходимости.

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ ДЛЯ
БЫСТРОГО ДОСТУПА

Горячие клавиши				
Функции	Параметры скриншота	Символы эмодзи	Скрыть приложение	Блокировка компьютера

КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, кратковременным нажатием клавиш FN + ESC по очереди.

esc

① Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN
② Разблокировать режим FN: FN + ESC
※ После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию, и блокировка клавиши FN сохраняется при включении и выключении.

 F1

 F2

 F3

 F4

 F5

 F6

 F7

 F8

 F9

 F10

 F11

 F12

Домашняя страница

Переключение системы

Назад

Плюс

Переключение ввода

Скриншот

Продолжить / Пауза

Воспроизведение / Пауза

Следующий трек

Отключение звука


Увеличение громкости

Уменьшение громкости

КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Многосистемная компоновка

Сочетание клавиш	win (Windows)	mac (Mac OS)
fn + O _{mac} / P _{win}	Переключение: ① Выберите раскладку MAC, нажав Fn + O. ② Выберите раскладку Windows, нажав Fn + P.	
ctrl / opt ⌥	Ctrl	Control ^
alt / cmd ⌘	Start 	Option ⌥
alt / cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt / cmd ⌘	Alt (справа)	Command ⌘
ctrl / opt ⌥	Ctrl (справа)	Option ⌥

МЫШЬ

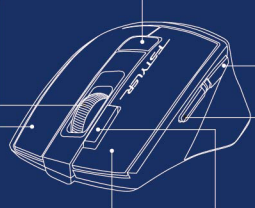

Колесо прокрутки/Средняя кнопка

Кнопка DPI 1000-1200-1600-2000

Правая кнопка

Кнопка "Назад"

Кнопка "Вперед"

Левая кнопка

Кнопка Capture



Вкл/Выкл питания

Отсек для батареи


Отсек для хранения ресивера

[Desk + Air] ДВОЙНЫЕ ФУНКЦИИ

Просто поднимите мышь, чтобы превратить ее в мультимедийный контроллер.

① На столе
Стандартные функции мыши

② При подъеме
Мультимедиа контроллер

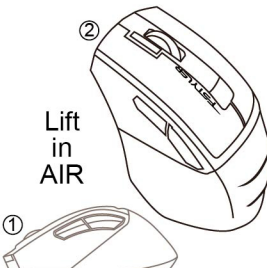

Lift in AIR



Левая кнопка: нет функции Air
Правая кнопка: воспроизведение / пауза
Кнопка Capture*: открыть браузер
Колесо прокрутки: увеличение/уменьшение громкости
Средняя кнопка: отключение звука
Кнопка DPI*: открыть медиаплеер
Кнопка «Вперед»: предыдущий трек
Кнопка «Назад»: следующий трек


СНИМОК ЭКРАНА

- Нажмите один раз кнопку Capture.
 - Выберите тип скриншота, нажав левую кнопку.
- 


Прямоугольник Произвольная форма Окно Весь экран
- Длительно нажмите левую кнопку и переместите курсор мыши, чтобы захватить область экрана.
 - Отпустите левую кнопку, и снимок экрана будет записан.
 - Вы можете вставить снимок экрана в другое приложение.
- *** Поддерживается только Windows 10/11 или новее.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
2.4 ГГц

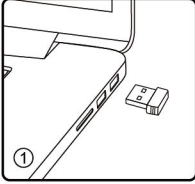

① Подключите ресивер к USB-порту компьютера.

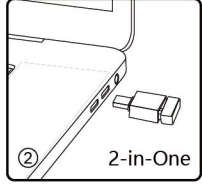

② Используйте адаптер Type-C для подключения ресивера к порту Type-C компьютера.

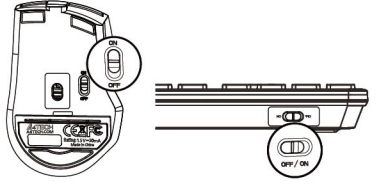

③ Включите питание мыши и клавиатуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сенсор: оптический
Дизайн: хват для правой руки
Частота опроса: 125 Гц
Разрешение: 1000-1200-1600-2000 DPI
Количество кнопок: 7
Размеры: 108 x 70 x 42 мм
Вес: 95 г (с учетом аккумулятора)



Профиль клавиш: ноутбучный
Раскладка клавиатуры: Win / Mac
Нанесение: лазерная гравировка
Частота опроса: 125 Гц
Размеры: 395 x 138 x 26 мм
Вес: 429 г (с учетом аккумулятора)



Подключение: 2.4 ГГц
Рабочий диапазон: 10~15 м

Системные требования:
Windows 7/8/8.1/10/11 и более поздние версии, Mac OS 10.4 или более поздние версии

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
(для мыши)

Вопрос Нужно ли устанавливать программное обеспечение для функции мыши [Desk+Air] ?

Ответ Просто поднимите мышь в воздух и наслаждайтесь ее функциями управления мультимедиа. Установка программного обеспечения не требуется.

Вопрос Полностью ли совместима функция управления мышью со всеми мультимедийными платформами?

Ответ Функция управления мышью создана в соответствии с инструкциями Microsoft. За исключением функции регулировки громкости, другие мультимедийные функции могут быть ограничены в использовании некоторыми системными платформами или поддержкой стороннего программного обеспечения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
(для клавиатуры)

Вопрос Как переключить раскладку под другую систему?

Ответ Вы можете переключить раскладку нажав Fn + P / O в Windows / Mac.

Вопрос Можно ли сохранить раскладку?

Ответ Раскладка, которую вы использовали в прошлый раз, сохранится.

Вопрос Почему не горят функциональные индикаторы в системе Mac?

Ответ Потому что система Mac не имеет этой функции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следующие действия могут повредить изделие.
- Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь.
 - Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
 - Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
 - Не используйте батарею при вздутии.
 - Пожалуйста, не заряжайте аккумулятор.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегая попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
А-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, Н0108,
Мин-Чуань Рода, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:
ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

