

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKClick!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШИ

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 3
- Оптическая система высокого разрешения: 1600 DPI
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Рабочая дистанция: до 20 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Питание USB-ресивера: 5 В; $\approx$ 10 мА
- Питание мыши: батарея AA (1,5 В); $\approx$ 12 мА
- Размер: 110 × 60 × 32 мм
- Вес (без учета батареи): 58 г
- Вес (с батареями): 88 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная клавиатура и мышь S315W
- USB-ресивер
- Батарея AAA (1,5 В) × 2
- Батарея AA (1,5 В)
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
4. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

↶ – Отмена

 – Назначение клавишам F1-F12 мультимедийных функций

 – Калькулятор

 – Блокировка экрана

 – Домашняя страница


 – Поиск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ

- Тип подключения: беспроводной
- Механическая клавиатура
- Тип свитчей: красные
- Количество клавиш: 111
 - стандартные: 105
 - мультимедийные: 6
- Мультимедийные клавиши F1-F12
- Ресурс нажатий: до 50 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Регулируемые по высоте ножки
- Прорезиненные ножки основания
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Рабочая дистанция: до 20 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Питание USB-ресивера: 5 В; $\approx$ 10 мА
- Питание клавиатуры: батарея AAA (1,5 В) × 2; $\approx$ 20 мА
- Размер: 435 × 121 × 30 мм
- Вес (без учета батареи): 968 г
- Вес (с батареями): 988 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac/Linux
- Порт USB-A

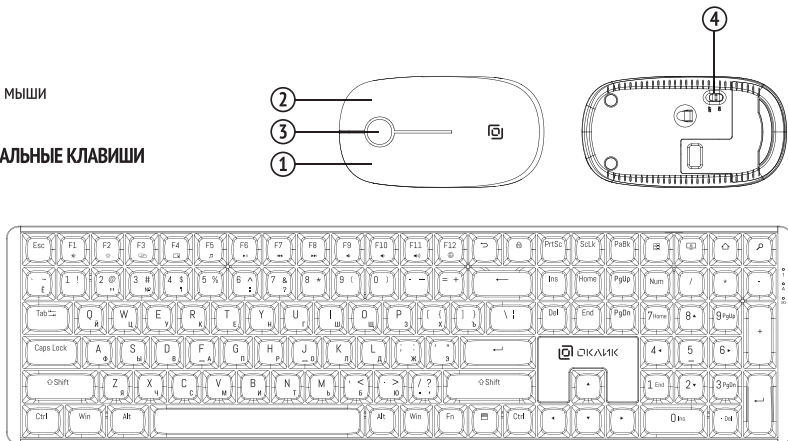

FN+F1 – Уменьшение яркости экрана
FN+F2 – Увеличение яркости экрана
FN+F3 – Представление задач
FN+F4 – Рабочий стол

FN+F5 – Мультимедиа
FN+F6 – Воспроизведение/пауза
FN+F7 – Предыдущий трек
FN+F8 – Следующий трек

FN+F9 – Беззвучный режим
FN+F10 – Уменьшение громкости
FN+F11 – Увеличение громкости
FN+F12 – Переключение языков

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Переведите выключатель устройства в положение «ON»
4. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейсі: USB қабылдағышы (2,4 ГГц)
- Пернетақтасы өлшемі: 435 × 121 × 30 мм
- Тінтуірдің өлшемі: 110 × 60 × 32 мм
- Пернетақта салмағы: 968 г
- Тінтуірдің салмағы: 58 г
- Пернетақтаны қуаты: батарея AAA (1,5 В) × 2; --- 20 mA
- Тінтуірді қуаты: батарея AA (1,5 В); --- 12 mA

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ


1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
2. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
3. Айналдыру дөңгелегі/Тінтуірдің ортаңғы түймесі
4. ҚОС/СӨНД ауыстырып-қосқышы

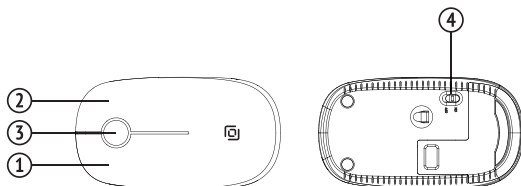

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ПЕРНЕЛЕР

- ↶ – Артқа
- ⏮ – F1-F12 пернелеріне мультимедиялық функцияларды тағайындау
- ⏮ – Калькулятор
- ⏮ – Экранды бұғаттау
- 🏠 – Үй беті
- 🔍 – Іздеу

- FN+F1 – Экран жарықтығын азайту
- FN+F2 – Экран жарықтығын арттыру
- FN+F3 – Тапсырмаларды ұсыну
- FN+F4 – Жұмыс үстелі
- FN+F5 – Мультимедия
- FN+F6 – Ойнату/Кіріс
- FN+F7 – Алдыңғы трек
- FN+F8 – Келесі трек
- FN+F9 – Дыбыссыз режим
- FN+F10 – Дыбыс қаттылығын азайту
- FN+F11 – Дыбыс қаттылығын ұлғайту
- FN+F12 – Тілдерді ауыстыру

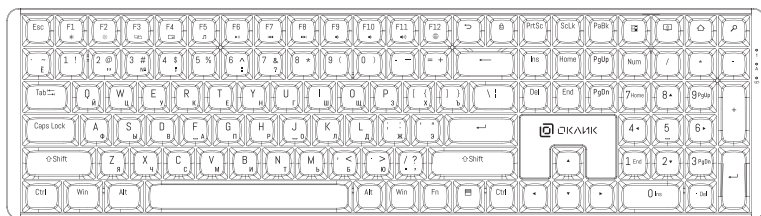

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Құрылғы қосқышын «ON» күйіне аударыңыз.
4. USB-ресиверді ДК-дің бос USB-портына жалғаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл