


PLANTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ PL-VCV101

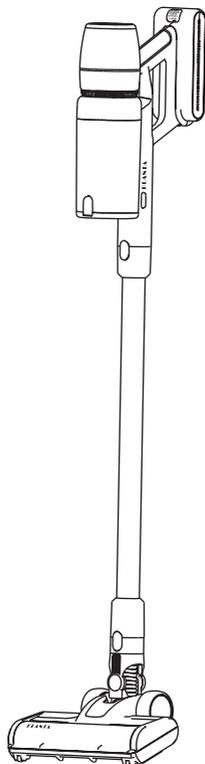

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА PL-VCV101

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Ручной вертикальный пылесос PLANTA PL-VCV101 создан для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких, стремится обеспечить дома чистоту и уют, не затрачивая при этом много времени на уборку.

За счет высокой мощности всасывания и встроенного HEPA-фильтра пылесос идеально очищает пол от мелкого мусора и пыли. Автоматический режим уборки позволяет пылесосу самостоятельно подбирать силу всасывания таким образом, чтобы он идеально справился с любыми загрязнениями, но при этом сэкономил энергию.

Помимо автоматического режима, Вы так же можете выбрать эко или турбо режим всасывания в ручном режиме.

Индикация режима уборки и состояния зарядки батареи происходит при помощи яркого светодиодного элемента над резервуаром для мусора на ручке прибора. Светодиодная индикация является не только уникальным функциональным решением, но и придает пылесосу яркости и делает его стильным прибором для уборки дома.

Емкого аккумулятора пылесоса хватит на уборку всей квартиры, а удобный кронштейн для стены или возможность вертикальной парковки позволят Вам выбрать любое удобное место для зарядки и хранения пылесоса.

Помимо основной щетки для пола в наборе так же есть щелевая насадка для эффективной уборки узких мест; и щетка-насадка для уборки мебели.

Поскольку пылесос является беспроводным, Вы можете его использовать и для уборки салона автомобиля.

Бесщеточный мотор пылесоса прослужит Вам верой и правдой долгое время.

Стильный пылесос PL-VCV101 порадует Вас не только своей функциональностью, но так же и лаконичным стильным внешним видом. Он впишется абсолютно в любой дизайн и обстановку как маленькой квартиры, так и просторного дома. С этим прибором Вам больше не придется мучиться с проводами и переключать пылесос из розетки в розетку в каждой комнате, тем самым сэкономив время и силы, но получив лучший результат.

 **Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.**

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением кабеля зарядки пылесоса к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на кабель питания.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- При отключении зарядного кабеля устройства от сети питания не тяните за шнур.
- Запрещено использование устройства, если кабель питания, адаптер или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Регулярно проводите процедуры по чистке пылесоса, описанные в данном руководстве.
- Не используйте устройство без фильтра.

- Не используйте прибор для сбора легковоспламеняющихся материалов (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.) и не используйте в местах, где они могут присутствовать.
- Не используйте прибор в закрытом помещении, заполненном парами краски на масляной основе, разбавителя для краски и других взрывоопасных или токсичных паров.
- Не используйте прибор для всасывания жидкостей, в т.ч. воды.
- Не используйте прибор для сбора токсичных материалов (хлорный отбеливатель, аммиак, средство для очистки канализации и т.д.).
- Не пытайтесь всосать прибором ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячий пепел.
- Не пытайтесь всосать прибором твердые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д.
- Не переносите прибор во время его зарядки.
- Не используйте и не заряжайте прибор на открытом воздухе. Используйте и заряжайте прибор только внутри помещения.
- Не пытайтесь зарядить прибор как-то иначе, кроме использования зарядного кабеля, идущего в комплекте. Вы можете навредить батарее, она может загореться и вспыхнуть.
- Не сжигайте прибор по окончании срока его эксплуатации, поскольку батарея может загореться.
- Храните устройство, а так же заряжайте устройство исключительно при комнатных температурах (не выше 40 градусов). Не храните устройство рядом с нагретыми предметами. Повышенная температура может привести к возгоранию аккумуляторной батареи.
- При неправильном использовании прибора из аккумуляторной батареи может вытекать жидкость. Избегайте контакта с этой жидкостью. При случайном попадании промойте водой. При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
- Перед тем, как начать чистить устройство, обязательно выключите его и отключите от электросети.
- Не используйте абразивные моющие вещества для очистки устройства.
- Не используйте функцию всасывания на людях и/или животных.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке пылесоса или получению травм.

УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

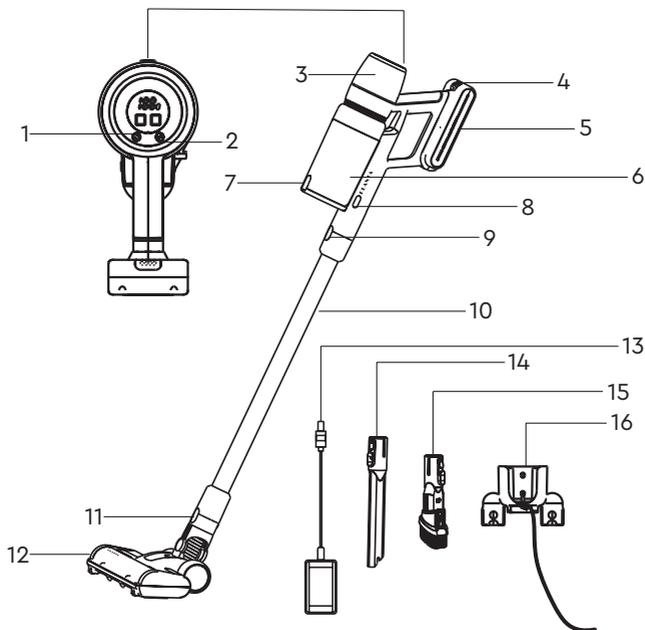

1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Кнопка регулировки скоростного режима
3. Светодиодный индикатор работы пылесоса
4. Кнопка отсоединения аккумулятора
5. Съёмный аккумулятор
6. Резервуар для пыли и мусора
7. Кнопка открытия резервуара для пыли и мусора
8. Кнопка отсоединения резервуара для пыли и мусора
9. Кнопка отсоединения удлинительной трубки
10. Удлинительная трубка
11. Кнопка отсоединения щетки для пола
12. Щетка для пола
13. Адаптер питания
14. Щелевая насадка
15. Щетка-насадка для уборки мебели
16. Настенный подвесной кронштейн для хранения пылесоса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА


Перед первым использованием

Внимание! В случае транспортировки устройства в условиях пониженных температур, его необходимо поддерживать при комнатной температуре не менее трех часов.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

! **Внимание!** Перед тем, как начать сборку пылесоса, необходимо убедиться, что он выключен.


1. Достаньте из коробки все детали пылесоса.
2. Возьмите щетку для пола и удлинительную трубку.
3. Присоедините удлинительную трубку к щетке для пола так, как это показано на рисунке. Вы должны услышать щелчок – это будет означать, что трубка установлена успешно.

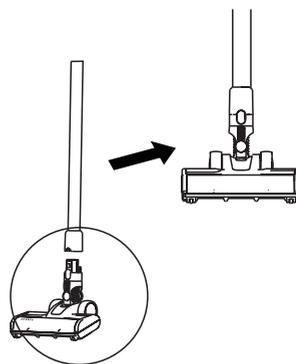


Для отсоединения насадки для пола от удлинительной трубки необходимо сначала нажать на кнопку отсоединения щетки для пола, затем потянуть удлинительную трубку вверх.

4. Противоположную часть удлинительной трубки вставьте в основной блок пылесоса так, как это показано на рисунке. После установки Вы должны услышать щелчок, означающий успешную установку трубки.


Для отсоединения основного блока от удлинительной трубки необходимо сначала нажать на кнопку отсоединения удлинительной трубки, затем потянуть ее на себя.

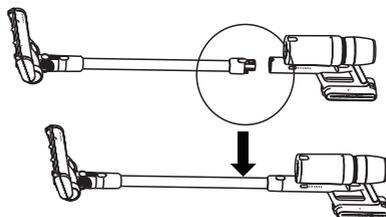


5. Съёмный аккумулятор устанавливается на основной блок пылесоса так, как это показано на рисунке. Установите аккумулятор на ручку пылесоса и протяните до упора, попав при этом в пазы для аккумулятора. Для того, чтобы снять аккумулятор, сначала необходимо нажать на кнопку отсоединения аккумулятора, затем его снять.

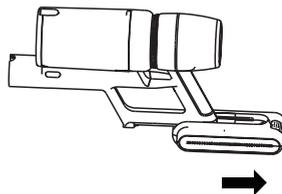

6. Все оригинальные аксессуары от пылесоса могут быть использованы с основным блоком устройства, без удлинительной трубки. Установить их можно так, как показано на рисунке ниже. Для снятия насадки сначала нужно нажать на кнопку отсоединения насадки, затем потянуть насадку в противоположную от основного корпуса устройства сторону.

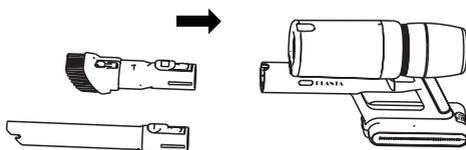

ДИСПЛЕЙ ПЫЛЕСОСА

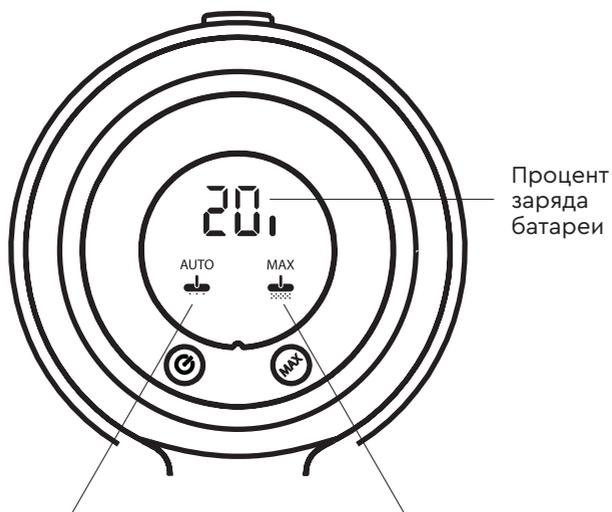


Процент
заряда
батареи

Индикатор автоматического режима
Горит, когда автоматический режим
включен


Индикатор слабого и сильного
режимов всасывания
Слабый режим –
горит розовым цветом
Сильный режим –
горит красным цветом

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Для включения пылесоса нажмите на кнопку Вкл/Выкл. После завершения уборки для выключения устройства необходимо повторно нажать на эту кнопку.

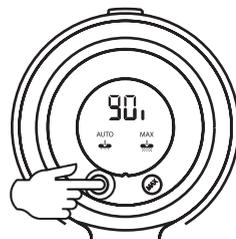


2. После включения пылесоса, он работает в автоматическом режиме (режимы работы пылесоса описаны ниже). Для того, чтобы изменить режим работы пылесоса, необходимо нажать на кнопку смены режима работы.

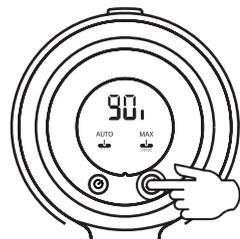

Данное устройство имеет 3 режима работы:

1. **Автоматический режим** – светодиодный индикатор горит синим цветом – представляет из себя интеллектуальный режим работы, при котором пылесос сам подбирает силу всасывания мусора. При небольших загрязнениях пылесос работает на эко режиме, как только встречается большое количество мусора – переходит на турбо режим всасывания (светодиодный индикатор при этом становится красным).
2. **Эко режим всасывания** – светодиодный индикатор горит фиолетовым цветом – применяется для устранения незначительных загрязнений.
3. **Турбо режим всасывания** – светодиодный индикатор горит красным цветом – применяется для устранения сильных загрязнений.

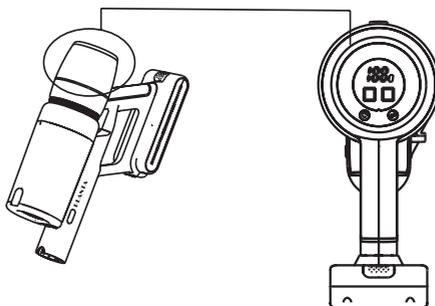

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ПЫЛЕСОСА

1. Поставьте пылесос в режиме вертикальной парковки недалеко от источника питания. Убедитесь, что пылесос стоит устойчиво.
2. Подсоедините зарядный кабель сначала к пылесосу (к отверстию для зарядки), затем вставьте адаптер питания в электрическую сеть.
3. Как только начнется зарядка, светодиодный индикатор начинает гореть, а на дисплее отображается текущий уровень зарядки аккумулятора.

В зависимости от уровня текущей зарядки аккумулятора светодиодный индикатор при зарядке горит разными цветами.

0–39% – светодиодный индикатор горит *красным*;

40–74% – светодиодный индикатор горит *фиолетовым*;


75–100% – светодиодный индикатор горит *синим*.

После того, как аккумулятор будет полностью заряжен, светодиодный индикатор гаснет.

УХОД И ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОНШТЕЙНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СТЕНЕ

В комплекте вместе с пылесосом поставляется кронштейн для пристенного хранения пылесоса. Вы можете установить его согласно рисунку ниже.

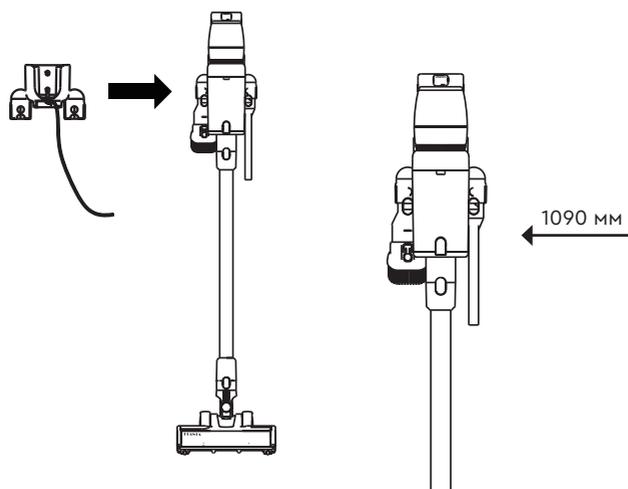


Внимание! Кронштейн рекомендуется крепить недалеко от источника питания таким образом, чтобы было удобно заряжать пылесос.

Также пылесос можно хранить в любом другом удобном месте вертикально или горизонтально. Не храните пылесос в доступном для детей месте.

Для ухода за внешним корпусом пылесоса используйте сухую или влажную мягкую материю. Не используйте сильно действующие вещества и абразивные материалы – это может испортить внешний вид пылесоса. Так же не помещайте пылесос под воду и не промывайте его под проточной водой.



ОПУСТОШЕНИЕ И ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МУСОРА И ФИЛЬТРА

Для того, чтобы открыть резервуар для мусора и пыли необходимо нажать на кнопку на резервуаре. Вытряхните мусор из резервуара и закройте крышку назад, при закрытии крышки Вы должны услышать щелчок.

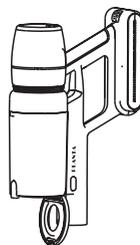

Если резервуар для мусора и фильтр загрязнены слишком сильно, для их очистки резервуар необходимо отсоединить от корпуса устройства.

1. Отсоедините резервуар от корпуса устройства.
2. Нажав на кнопку на резервуаре, откройте крышку резервуара. Прочистите и промойте под проточной водой резервуар для мусора.
3. Достаньте HEPA фильтр из HEPA отсека. Промойте и отсек, и фильтр под проточной прохладной водой. Дайте всем деталям высохнуть в естественных условиях. После того, как детали полностью высохнут, установите их обратно в пылесос.

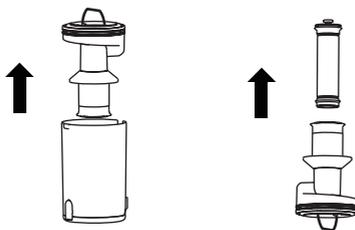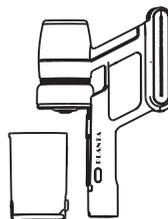


Внимание! Не используйте для промывки резервуара, фильтра и отсека для фильтра пенящиеся, абразивные и агрессивные средства. Мойте резервуар, фильтр и отсек для фильтра только под проточной прохладной водой! Не используйте фен для сушки резервуара, фильтра и отсека для фильтра!

ОЧИСТКА ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА

 **Внимание!** Перед тем, как приступить к очистке щетки для пола, убедитесь, что пылесос выключен.

1. Отсоедините щетку для пола от основного корпуса, нажав на кнопку отсоединения щетки и потянув корпус на себя.
2. Переверните щетку для пола и достаньте ролик.
3. Очистите ролик от мусора, а так же входное отверстие пылесоса. После того, как чистка завершена, установите все детали пылесоса на свои места.

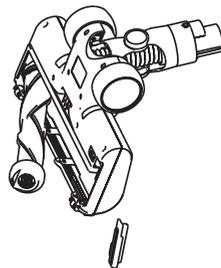

 **Внимание!** Если выходное отверстие будет загрязнено, пылесос выключится из-за перегрева.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Прибор не включается.	Заряд батареи закончился.	Зарядите устройство перед началом работы (рекомендуется заряжать прибор до 100% перед каждым использованием).
	Резервуар для мусора заполнен.	Опустошите и очистите резервуар мусора.
	Мусор блокирует вращение валика и/или всасывающее отверстие.	Очистите валик и всасывающее отверстие от загрязнений.
Уровень всасывания очень низкий.	Фильтр загрязнен.	Очистите фильтр от загрязнений.
	Мусор блокирует вращение валика и/или всасывающее отверстие.	Очистите валик и всасывающее отверстие от загрязнений.
Мотор прибора издает странный звук.	На валик намотались волосы, нитки, длинный мусор.	Очистите валик от загрязнений.
	Резервуар мусора заполнен.	Опустошите и очистите резервуар для мусора.
Не идет зарядка аккумулятора.	Адаптер питания вставлен в розетку и пылесос неплотно.	Вставьте адаптер питания плотно в розетку и пылесос.
	Поврежден кабель зарядки.	Обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PL-VCV101

Напряжение: 220–240В/50–60Гц

Мощность мотора: 450 Вт

Мощность всасывания: ≥ 29 кПа

Емкость аккумуляторной батареи: 2200 мАч

Тип аккумуляторной батареи: литиевый

Время зарядки: 4–5 ч


Объем резервуара для мусора: 600 мл

Уровень шума: ≤ 80 дБ

Размеры прибора: 260 x 180 x 1125 мм

Вес нетто: 2,6 кг

Вес брутто: 3,0 кг

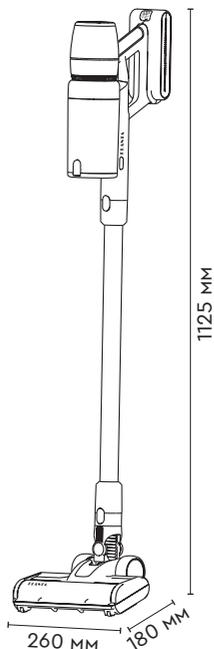

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5–10%.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: <ul style="list-style-type: none"> - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Нингбо Алтеч Индастри & Трейд Ко., Лтд»</p> <p>Адрес: 3-2 и 3-3 Юэху Сильвер, Восточная дорога Наньчжань, 16, Нинбо, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»</p> <p>Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32</p> <p>Товар сертифицирован</p> <div style="text-align: right;">  </div>	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p>
--	--