


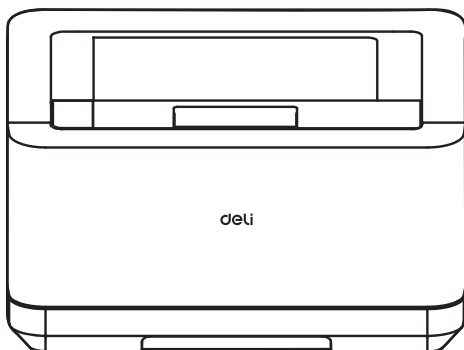

Quick Start Manual

Руководство по быстрому запуску

P2000s Series



EN

Content

Unpacking the Printer	1
Install Toner Cartridge	1
Load Paper	2
Connect the Power Cord and Turn on the Power	2
Device Overview	3
Install the Printer Driver	3
Connection Mode	4

RU

Содержание

Распаковка	1
Установка картриджа с тономером	1
Загрузка бумаги	2
Подсоединение шнура питания и включение принтера	2
Осмотр устройства	3
Установка драйвера устройства	3
Способ подключения	4

Special statement:

- This manual describes the P2000DNWs series and the functionality of the product you purchased may vary;
- Product information is subject to change without prior notice;
- For more product information, log into the official website of Deli: www.deliprinter.com;
- Be sure to read the "Product Safety Manual" thoroughly before reading the "Quick Start Instructions";
- Deli is not liable for any consequence resulting from non-compliance with the instructions in the Product Safety Manual.
(The images are for reference only. Please refer to the actual products.)

Специальное заявление:

- В данном руководстве в качестве примера используется принтер P2000DNWs. Возможности приобретенного устройства могут отличаться.
- Информация о продукции может быть изменена без предварительного уведомления.
- Для получения дополнительной информации об устройстве посетите официальный веб-сайт компании Deli: ru.deliprinter.com.
- Прежде чем читать "Инструкцию по быстрому запуску", обязательно внимательно прочтите "Руководство по безопасности".
- Компания Deli не несет ответственности в случае несоблюдения инструкций, изложенных в "Руководстве по безопасности".
(рисунки представлены только для справки, см. реальную модель)

1. Unpacking the Printer


A Unpack the printer and check the contents



1. Printer
2. Power cord
3. USB cable
4. Supplied toner cartridge (pre-installed)
5. Quick Start Instructions, Product Safety Manual, Warranty Card



* If any part is missing or damaged, contact our distributor or Service Center.

B Remove the glue from the device

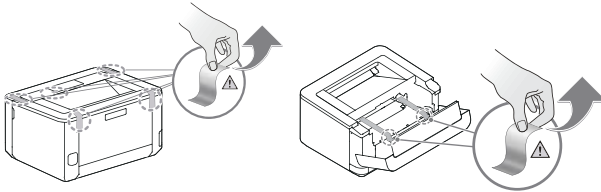


2. Install Toner Cartridge

A Open the front cover and remove the toner cartridge from the device

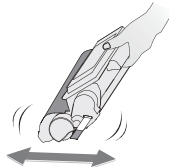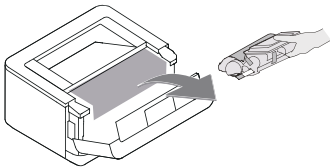

Shake the toner cartridge 5 to 6 times from front to back to shake up the toner and improve the printing quality.


B Pull out the sealing tape

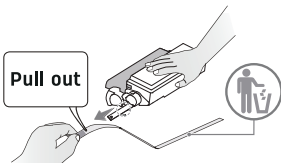

Pull out the sealing tape uniformly in the direction of the arrow and remove it. To avoid staining your hands with toner, do not touch any part other than the green area when pulling out the sealing tape.

⚠ Please do not shake the toner cartridge after removing the protective strip. Otherwise, the toner could be released into the air.



C Remove the tape and protective paper

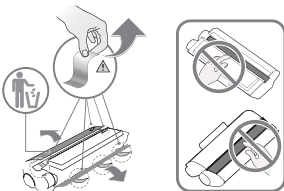

⚠ Do not touch the photosensitive drum of the toner cartridge with your hands. Do not stand the toner cartridge upright, as this may affect the printing quality or affect the printer's performance.


For more information on toner cartridges, visit:
www.deliprinter.com

- D** Install the toner cartridge and close the front cover

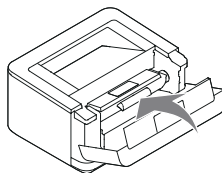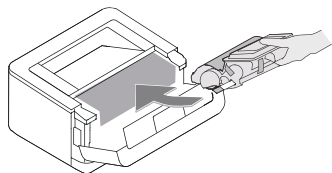


3. Load Paper

- A** Fully spread the stacked paper to avoid paper sticking

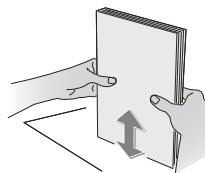


- B** Adjust the paper width baffle and load the paper

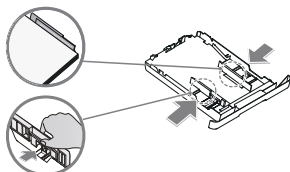


Load paper into the paper tray.
The paper height should not exceed the indicated line.

- C** Loading paper into the paper tray

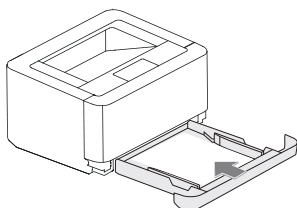


4. Connect the Power Cord and Turn on the Power

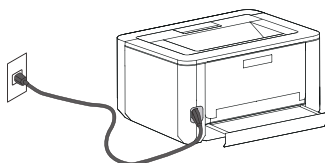

Please ensure that your personal computer is turned on and logged in with administrator privileges.
Before removing the plug from the AC power socket, turn off the device using the power switch on the device panel.

5. Device Overview

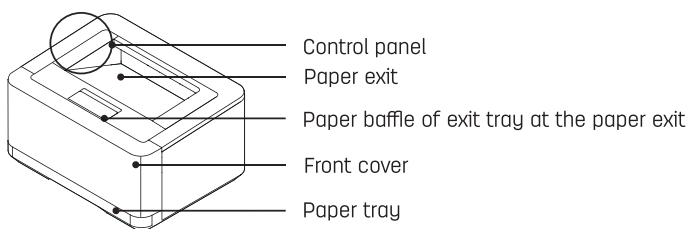

Functions and meanings of the keys on the control panel:

 (Start) Key

- Short press once to turn on the machine; hold on for 3 seconds to shut down.
- Short press once to continue the task after clearing the error.

 (Cancel) Key

- Short press once to cancel the current operation.
- Press and hold for 3 seconds to print the configuration report when the Ready interface is displayed.

 (Wireless network) Key

- Press and hold for 3 seconds to clear the network information when the Ready interface is displayed.

6. Install the Printer Driver

A System requirements

Windows® 7 (64/32位)	Windows® 8.1 (64/32位)	Windows® 10 (64/32位)
Windows® 11	Windows Server 2012	Windows Server 2016
Windows Server 2019	Windows Server 2022	

B You can log into the following website to download and install the printer driver.

www.deliprinter.com 

C Follow the prompts to install

1. Find and double-click the driver installation program;
2. Click "Install" to proceed to the next step;
3. After carefully reading the user agreement, click "Agree" to proceed to the next step;
4. Click "Continue" to complete the installation and start connecting the printer.

7. Connection Mode



USB Connection

Connect the printer to the computer with the USB cable included in the packaging.



Network Connection

1. Ensure that the printer and computer are connected to the same wired/wireless LAN;
2. Select "Device Management ->Add Printer" after the installation of the printer assistant is completed;
3. The assistant will automatically search for Deli printers on the LAN;
4. Select the printer you want to use and click "Next". If the printer required is not listed, check the network of the printer and computer, and click 'Refresh' to try searching again.

A

Wired (Ethernet) Network Connection (optional):

Please use the standard network cable

1. Connect the printer and network devices with the network cable, and wait for the printer to obtain the network address;
2. Continue with the steps listed in "7. Install the printer driver" on this page.

B

Wireless Network Connection:

If you want to connect the printer through a wireless network, the wireless connection can be established by the following methods.

Configure wireless network using the printer assistant

Download address: Please refer to "7. Install the printer driver" on this page (ensure that the device is turned on before use)

1. Open the printer assistant application and select your device model after completing the download and installation;
2. Please ensure that the USB cable is connected and the device is turned on before use;
3. Find and click "Wireless Connection" icon on the printer assistant Home screen.
4. Select the network you want to connect to;
5. Enter the correct wireless network password to connect to the wireless network.

8. Mobile Phone WLAN Connection

1. Turn on mobile phone's Bluetooth and WLAN .



2. Search "Deli Print" in application store or scan the QR code on printer operation panel, download and install the latest Deli Print APP.



Android:
Google Play
Huawei:
App Gallery
ios:
APP Store

3. Open Deli Print APP, click "To add a printer", and then "Set up the printer".




4. Follow the prompt on the App, complete the printer WLAN connection.



1. Распаковка


A Распакуйте устройство и проверьте комплектность.

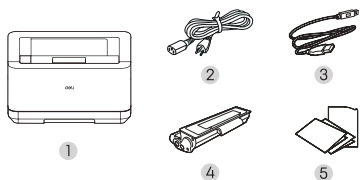

1. Устройство 2. Шнур питания 3. Кабель USB
4. SKартридж с тонером
5. Руководство по быстрому запуску, руководство по технике безопасности, гарантийный талон


* В случае отсутствия или повреждения деталей обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

B Снимите транспортную ленту с устройства.

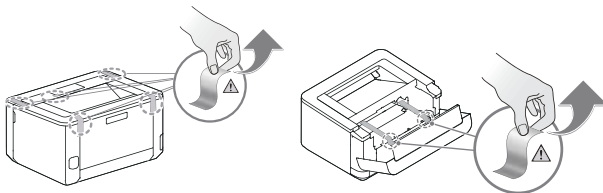

2. Установка картриджа с тонером

A Откройте переднюю крышку и выньте картридж с тонером из устройства.

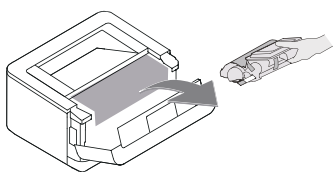

Встряхните картридж с тонером вперед-назад 5–6 раз, чтобы равномерно распределить тонер и улучшить качество печати.


B Вытащите защитную ленту.



Равномерно снимите защитную ленту в направлении стрелки. Чтобы не испачкать руки тонером при снятии защитной ленты, держите картридж только за части зеленого цвета.

 После снятия защитной ленты не трясите картридж с тонером. Иначе тонер может попасть в воздух.


C Снимите защитную ленту и бумагу.

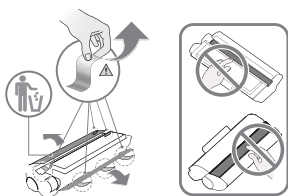

 Не прикасайтесь руками к светочувствительной части барабана картриджа с тонером и не держите картридж вертикально, иначе это может повлиять на качество печати или производительность.

Для получения дополнительной информации о картриджах с тонером посетите веб-сайт: ru.deliprinter.com.

- D** Вставьте картридж с тонером и закройте переднюю крышку.

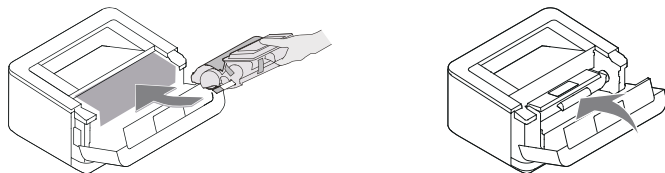


3. Загрузка бумаги

- A** Пролоистайте стопку бумаги, чтобы листы не слипались.




- B** Настройте ограничитель ширины бумаги и вставьте бумагу в лоток.

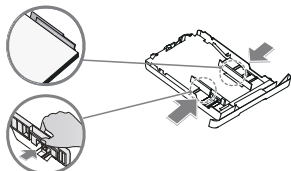


Загрузите бумагу в лоток для бумаги.
Высота пачки бумаги не должна превышать индикаторную линию.

- C** Закройте лоток для бумаги.

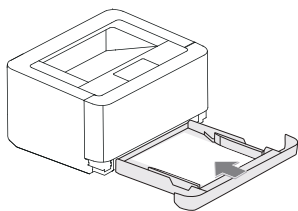


4. Подсоединение шнура питания и включение принтера

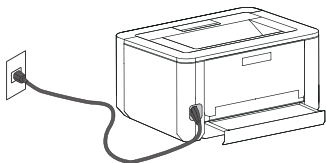

Убедитесь, что компьютер включен и выполнен вход в систему с правами администратора.

Прежде чем извлекать вилку из розетки сети электроснабжения, выключите устройство выключателем на лицевой панели.

5. Осмотр устройства

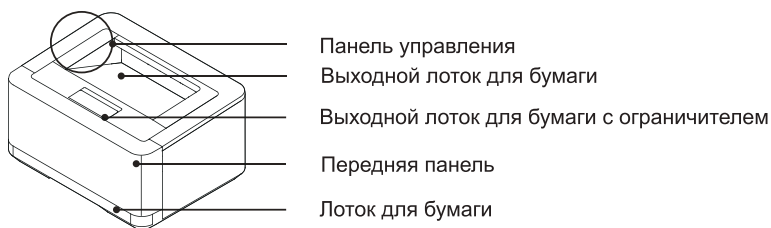

Функции и назначение кнопок панели управления:

 Кнопка пуска

- Короткое нажатие —включение; длительное нажатие (не менее 3 секунд) —выключение.
- После устранения ошибки нажмите один раз, чтобы продолжить операцию.

 Кнопка отмены

- Короткое нажатие —отмена текущей операции.
- Когда отображается интерфейс управление, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы распечатать отчет о конфигурации.

 Кнопка беспроводной сети

- Когда отображается интерфейс управления, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы очистить информацию о сети.

6. Установка драйвера устройства

A Требования к системе

Windows® 7 (64/32位)	Windows® 8.1 (64/32位)	Windows® 10 (64/32位)
Windows® 11	Windows Server 2012	Windows Server 2016
Windows Server 2019	Windows Server 2022	

B Чтобы установить драйвер устройства, можно обратиться по указанному ниже URL-адресу.

ru.deliprinter.com



C Последовательность установки

1. Найдите и дважды щелкните программу установки драйвера.
2. Нажмите "Установить".
3. Внимательно прочитав пользовательское соглашение, нажмите "Согласен(-на)".
4. Нажмите "Продолжить", чтобы завершить установку и начать подключение устройства.

7. Способ подключения



USB-соединение

Подсоедините устройство к компьютеру USB-кабелем из комплекта поставки.



Интернет-соединение

1. Убедитесь, что устройство и компьютер подключены к одной проводной/беспроводной локальной сети.
2. После завершения установки Помощника выберите "Управление устройством → Добавить"
3. Помощник автоматически выполнит поиск действующих устройств в локальной сети.
4. Выберите устройство, который хотите использовать и нажмите "Далее". Если устройства нет в списке, проверьте сеть и компьютера, затем нажмите "Обновить", чтобы повторить поиск.

A

Проводное сетевое соединение (Ethernet) (дополнительно)

Используйте стандартный сетевой кабель.

1. Используйте сетевой кабель для подключения устройства, сетевого оборудования и т.д. Подождите, пока устройству будет присвоен сетевой адрес.
2. Перейдите к разделу "7. Установка драйвера устройства". Установите драйвер устройства.

B

Беспроводное сетевое соединение

Для подключения принтера по беспроводной сети можно выбрать метод установки беспроводного соединения.

Используйте Помощника (Assistant) для настройки беспроводной сети.

Адрес загрузки: см. раздел "7. Установка драйвера устройства" (перед использованием убедитесь, что устройство включено).

1. После завершения загрузки и установки откройте приложение Помощник (Assistant) и выберите модель устройства.
2. Перед использованием убедитесь, что USB-кабель подключен и устройство включено.
3. Найдите и щелкните значок "Беспроводное соединение" в главном интерфейсе Помощника.
4. Выберите сеть, к которой хотите подключиться.
5. Введите пароль беспроводной сети для подключения к ней.

8. Подключение с мобильного устройства по WLAN

1. Включите на мобильном устройстве Bluetooth и WLAN.




2. Установите приложение Deli Print APP отсканировав QR-код с панели МФУ или выполнив поиск приложения в APP Store или Google Play.



Android:
Google Play
Huawei:
App Gallery
ios:
APP Store

3. Откройте Deli Print APP, нажмите "Добавить принтер", а затем "Настроить принтер".

4. Следуйте инструкциям в приложении, выполните подключения устройства по WLAN.

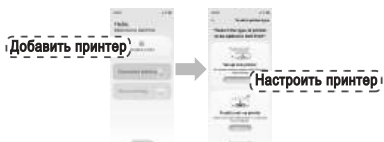

ДЭЛИ ГРУП КО., ЛТД.

Адрес: Промышленный парк Дели, уезд Нинхай, город
Нинбо, провинция Чжэцзян
www.deliprinter.com / ru.deliprinter.com
Сделано в Китае

DELI GROUP CO., LTD.

Address: Deli Industrial Park, Ninghai County, Ningbo City,
Zhejiang Province, China
www.deliprinter.com / ru.deliprinter.com / www.th.deliprinter.com
Made in China



Version: 2.0



340018806*