

Поставщик и уполномоченная организация
по претензиям к изготовителю по качеству продукции
от потребителей: ООО «Гранд Торг»,
142715, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.
Тел.: +7 495 150 5551



www.amarobaby.ru

ergo
baby
sls

amarobaby
FOR BABY WITH LOVE

ЭРГОРЮКЗАК ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно! Прочитайте инструкцию перед
сборкой и эксплуатацией. Сохраняйте
инструкцию для дальнейшего
использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Удалите все упаковочные элементы перед использованием.
- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните ее.
- Проверьте все составные элементы на их наличие и техническое состояние. При обнаружении повреждений следует прекратить использование изделия.
- Эргорюкзак предназначен для ношения детей в возрасте от 4-х до 36 месяцев, весом от 3.5 кг до 15 кг.
- Эргорюкзак предназначен только для ношения ребенка в положении «лицом к себе».
- Не оставляйте ребенка без присмотра!
- Всегда придерживайте ребенка во время регулировки крепежных элементов.
- Не наклоняйтесь с находящимся внутри эргорюкзака ребенком.
- Эргорюкзак предназначен только для спокойных прогулок пешком (нельзя использовать при катании на велосипеде, на занятиях спортом, во время езды на автомобиле)
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять равновесие. Не используйте в плохую погоду.
- Не используйте вблизи открытого огня и высокотемпературных предметов.
- Для детей, имеющих проблемы с дыханием, малый вес и различные заболевания, необходимо перед использованием проконсультироваться у медицинского специалиста.
- Обязательно следите, чтобы у ребенка всегда был доступ к воздуху. Обеспечьте пространство для свободного движения головы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Проверяйте правильное ли положение у ребенка в эргорюкзаке.
- Важно, чтобы ремни не оборачивались вокруг шеи ребенка, а также следите, чтобы мелкие элементы не были проглочены.
- Обязательно проверяйте, чтобы все крепежные элементы были надежно застегнуты.
- Не используйте детали и запчасти, которые не предусмотрены производителем.

Уход

Машинная стирка при температуре воды 30°C.


Не отбеливать.

Сушка в вертикальном положении.

Барабанная сушка запрещена.


Не гладить.

Сухая чистка запрещена.

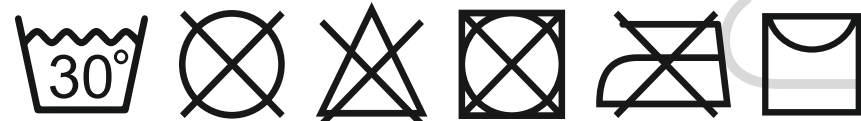


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Закрепите поясничный ремень, защелкнув пряжку на спине. Необходимо подтянуть ремень до плотного прилегания к телу. Убедитесь, что пряжка надежно зафиксирована.

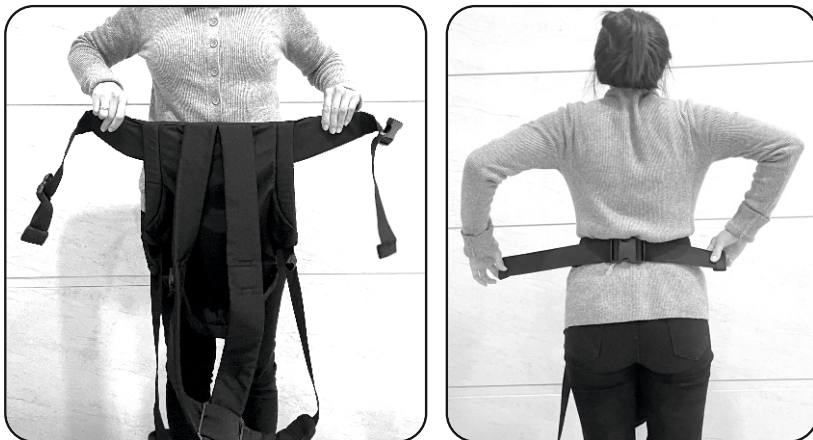

2. Наденьте плечевые крестообразные ремни на себя как показано на рисунке. Проверьте не перекрутились ли они, расправьте при необходимости.

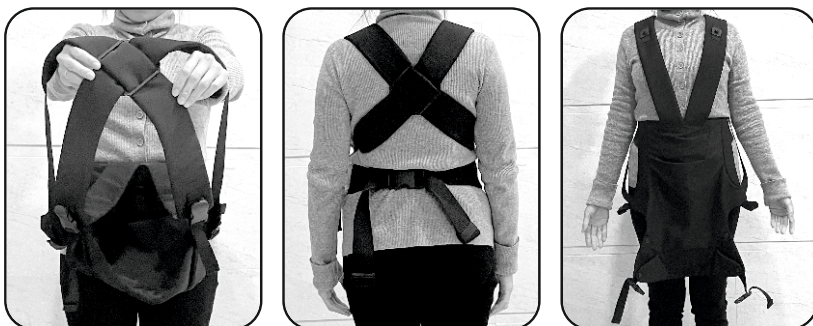

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Аккуратно посадите ребенка в эргорюкзак лицом к себе и убедитесь, что ноги ребенка правильно расположены. **ВНИМАНИЕ!** Всегда придерживайте ребенка!



4. Отрегулируйте боковые ремни.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.** Закрепите и отрегулируйте плечевые поддерживающие ремни, защелкнув специальные крепления. Обязательно проверьте фиксацию! Держите ребенка крепко до тех пор, пока он не будет полностью зафиксирован в эргорюкзаке!



- 6.** Поднимите вверх складной подголовник и зафиксируйте его, защелкнув на верхнюю кнопку, расположенную на внутренней поверхности эргорюкзак.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 7.** Если подголовник не используется (ребенок должен уверенно держать голову самостоятельно!) зафиксируйте его на нижнюю кнопку, расположенную на внутренней поверхности эргорюкзак.



- 8. ВАЖНО!** Обязательно следите, чтобы ребенку было достаточно места для дыхания и воздух мог циркулировать.