


**За горячим —
ко мне!**

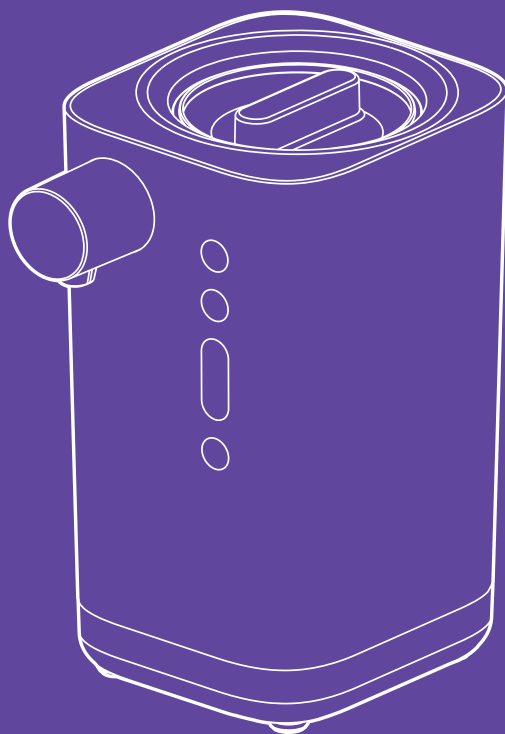

**Термопот
КТ-2523**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство термопота	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	13

Общие сведения

Термопот КТ-2523 служит для кипячения и нагрева воды до заданной температуры, а также поддержания температуры воды с помощью периодического включения и отключения нагрева. Отличие термopота от обычного чайника в том, что термопот поддерживает заданную температуру воды, поэтому у вас всегда есть горячая вода. Также удобно наливать воду благодаря автоматической подаче воды.

Термопот оснащен функцией выбора температуры и может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры от 38 до 100 °С с шагом 1 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая и детского питания. После кипячения или нагрева воды устройство переходит в режим поддержания температуры на 24 часа. Вы можете выбрать температуру поддержания от 38 до 85 °С с шагом 1 °С.

Если не нажимать на любые кнопки термopота в течение двух минут, то панель управления прибора заблокируется. Автоматическая блокировка панели управления не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды или испортить поверхность стола кипятком, а также защитит от случайного нажатия на кнопку детьми.

Над носиком термopота расположен дисплей. На дисплее отображается текущая температура воды в резервуаре термopота, а также индикаторы режимов.

Резервуар выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему вода не соприкасается ни с какими пластиковыми частями термopота. Съёмная крышка и большое горлышко резервуара для воды облегчают доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи.

Нагревательный элемент (ТЭН) у термopота скрытый, поэтому исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.


Термопот имеет защиту от перегрева и от включения без воды: при включении без воды термопот нагревается и отключается.

Комплектация

1. Термопот — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально


Устройство термопота

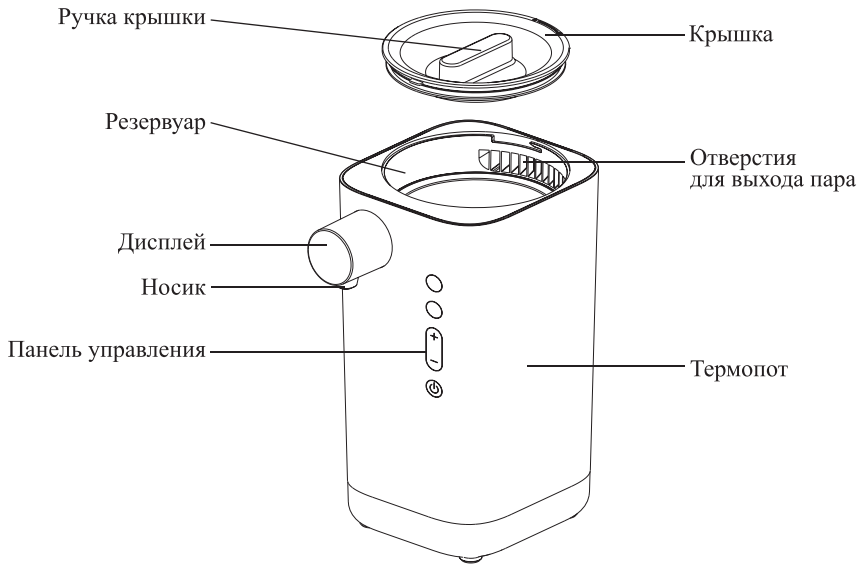

Чтобы залить воду в **резервуар**, необходимо открыть **крышку**. Крышка термопота съемная. Термопот отслеживает температуру воды в резервуаре, если температура опускается ниже заданной, то включается нагрев воды.

В резервуаре на дне расположены отверстия забора воды. При нажатии кнопки «Вода» включается водяной насос (электрическая помпа), который качает воду из резервуара в **носик**, а затем вода из носика подается в кружку или любую другую емкость, которую вы установите под носик термопота.

Панель управления и дисплей

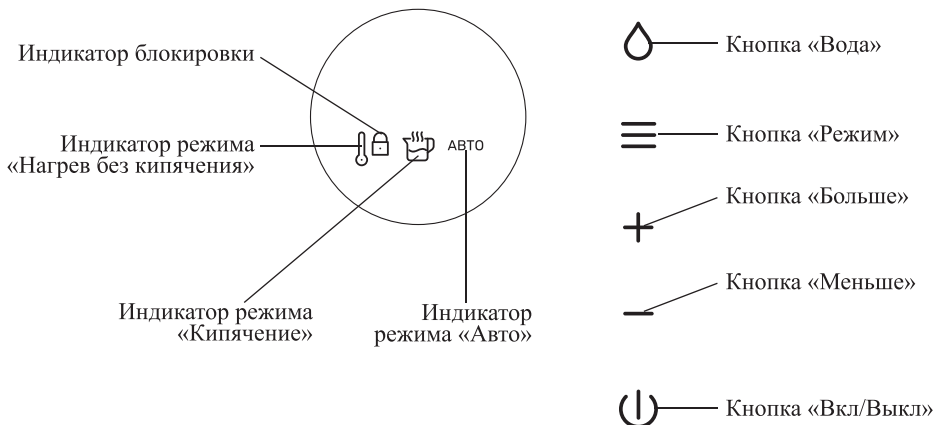

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** включает устройство, на **дисплее** отображается текущая температура воды. Чтобы отключить прибор, нажмите и удерживайте две секунды кнопку «Вкл/Выкл», дисплей погаснет.

Если не нажимать на любые кнопки термopота в течение двух минут, то панель управления заблокируется, на дисплее отобразится **индикатор блокировки**. Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте две секунды кнопку «Вкл/Выкл», индикатор блокировки погаснет.

Кнопка «Вода» включает и выключает подачу воды. Если нажать на кнопку один раз, то в емкость нальется 50 мл воды. Если нажать и удерживать кнопку, то вода будет наполнять емкость до тех пор, пока вы удерживаете данную кнопку.

Нажатие на **кнопку «Режим»** циклически переключает режимы работы термopота.

В **режиме «Нагрев без кипячения»** можно установить температуру воды от 38 °C до 85 °C с шагом 1 °C, используя **кнопки «Больше»** и **«Меньше»**. При выборе этого режима загорится индикатор «Нагрев без кипячения» на дисплее. Если устанавливаемая температура ниже текущей температуры воды, то прибор охладит воду до заданного значения. Если устанавливаемая температура выше текущей температуры воды, прибор нагреет воду до заданного значения. В обоих случаях прибор включит поддержание температуры на 24 часа после достижения заданной температуры.

В **режиме «Кипячение»** можно установить температуру воды от 38 °C до 100 °C с шагом 1 °C, используя кнопки «Больше» и «Меньше». При выборе этого режима загорится индикатор данного режима на дисплее. Прибор нагреет воду до 100 °C, затем вода остынет естественным образом до заданного значения. Прибор включит поддержание температуры на 24 часа.

В **режиме «Авто»** можно установить температуру воды от 38 °C до 100 °C с шагом 1 °C, используя кнопки «Больше» и «Меньше». При выборе этого режима загорится индикатор данного режима на дисплее. Прибор нагреет воду до 100 °C, затем охладит воду с помощью встроенного вентилятора до заданного значения. Прибор автоматически выключится через 24 часа.

Нажатие на кнопки и окончание процесса нагрева и кипячения сопровождается звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите термopот на сухую ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор в закрытую полку или под полку, так как термopот при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Протрите корпус и резервуар влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Залейте воду в резервуар до максимальной отметки. Подключите прибор к сети электропитания. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится дисплей и кнопки на панели управления. Подставьте под носик термopота емкость. Нажмите на кнопку

«Режим» и выберите режим «Кипячение», начнется нагрев воды. После завершения кипячения устройство подаст звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте кнопку «Вода», вода прольется в емкость, отпустите кнопку «Вода», чтобы остановить подачу воды. Выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Отключите термопот от сети, откройте крышку, дайте воде остыть, затем слейте ее, наклонив устройство над раковиной. Наклоняйте устройство так, чтобы носик оказался сверху, иначе вода может начать выливаться из носика. Таким образом, вы очистите устройство и избавитесь от постороннего запаха, если он есть.

Использование

Кипячение воды

1. Снимите крышку термопота, потянув ее за ручку.
2. Налейте фильтрованную воду в термопот, не превышая максимальную отметку. Не используйте воду начальной температурой ниже 5 °C и выше 38 °C.
3. Плотно закройте крышку.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство.

Примечание. Если после включения термопота не был выбран ни один режим, то через 2 минуты термопот заблокирует панель управления, на дисплее будет отображаться значок блокировки. Чтобы разблокировать панель управления, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

5. Нажимайте на кнопку «Режим», чтобы выбрать режим «Кипячение» или «Авто». Загорится индикатор выбранного режима. Вы можете изменить значение температуры, нажимая на кнопки «Больше» и «Меньше», начнется нагрев воды.
6. После завершения кипячения устройство подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержания температуры на 24 часа: когда температура воды опустится до заданного значения, устройство будет включать и отключать нагрев для поддержания заданного значения.
7. Подставьте необходимую емкость или кружку под носик термопота, затем нажмите на кнопку «Вода», в емкость выльется 50 мл.

Примечание. Вы можете нажать и удерживать кнопку «Вода», в этом случае вода будет вытекать, пока вы удерживаете кнопку. Когда вы перестанете удерживать кнопку, подача воды прекратится.

8. Чтобы выключить термопот, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» две секунды.

Нагрев без кипячения

1. Выполните действия, описанные в пунктах 1–4 раздела «Кипячение воды».

Внимание! Так как температура воды не будет доведена до кипения, используйте только чистую фильтрованную или кипяченую воду.

2. Нажимайте на кнопку «Режим», чтобы выбрать режим «Нагрев без кипячения». Загорится индикатор режима. Вы можете изменить значение температуры, нажимая на кнопки «Больше» и «Меньше». После установки температуры начнется нагрев воды.

3. После завершения нагрева устройство подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержания температуры на 24 часа: когда температура воды опустится ниже заданного значения, устройство будет включать и отключать нагрев для поддержания заданного значения. Чтобы остановить работу прибора раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Подставьте необходимую емкость или кружку под носик термopота, затем нажмите на кнопку «Вода», в емкость выльется 50 мл.
Примечание. Вы можете нажать и удерживать кнопку «Вода», в этом случае вода будет вытекать, пока вы удерживаете кнопку. Когда вы перестанете удерживать кнопку, подача воды прекратится.
5. Чтобы выключить термopот, нажмите и удерживайте две секунды кнопку «Вкл/Выкл».

Советы

Температура на выходе из носика термopота может быть на несколько градусов ниже температуры в резервуаре для воды, это связано с температурой окружающей среды и охлаждением воды при выходе из носика за счет металлических частей. Это является нормой. Температура воды внутри резервуара достигает 100 °C при кипячении.

Подачу воды можно начинать в любой момент, вне зависимости от того, нагрелась вода или нет. Будьте осторожны, не обожгитесь!

Во избежание образования ржавчины и других отложений рекомендуем использовать фильтрованную воду.

Не закрывайте отверстия для выхода пара.

Не открывайте крышку устройства во время и сразу после кипячения воды, а также не подносите руки или лицо к отверстиям для выхода пара. Пар горячий, вы можете обжечься.

Не наливайте в термopот слишком много воды (выше максимальной отметки), в противном случае она может выплеснуться из отверстия для выхода пара при закипании.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно снять крышку. На крышке скапливается конденсат во время кипячения воды, поэтому при снятии крышки будьте осторожны: не обожгитесь и не допускайте попадания воды на панель управления и на дисплей. Если вода попала на панель управления или на дисплей, немедленно вытрите ее сухой мягкой тканью.

Рекомендуемые температурные режимы:

- 40 °C — смеси для детей;
- 70 °C — белый чай;
- 80 °C — зеленый чай;
- 90 °C — растворимый кофе;
- 100 °C — черный чай.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключите термопот от сети электропитания и дождитесь, пока он остынет. Протирайте термопот влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не используйте для мытья абразивные моющие средства.

Для продления срока службы термопота удаляйте накипь по мере ее образования. Если уменьшилась подача воды или в воде присутствует большое количество накипи, то требуется очистить термопот. Для этого произведите следующие действия:

1. Приготовьте примерно 1 л средства для удаления накипи (можно использовать лимонную кислоту из расчета 3 г лимонной кислоты на 100 мл воды).
2. Залейте раствор в резервуар.
3. Вскипятите воду.
4. Включите подачу воды и слейте примерно 0,5 л раствора.
5. Выключите термопот.
6. Откройте крышку, чтобы раствор быстрее остыл.
7. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте его: аккуратно наклоните устройство над раковиной. Наклоняйте устройство так, чтобы носик оказался сверху, иначе вода может начать выливаться из носика.
8. После этого оставьте термопот на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла.
9. После очистки ополосните резервуар чистой водой. Залейте в резервуар чистую воду комнатной температуры до максимальной отметки. Включите подачу воды и пролейте воду через носик термопота.

Появление следов ржавчины и очистка термопота от них

После нескольких кипячений на дне термопота может появиться налет ржавчины. После нескольких кипячений на дне термопота может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металлического дна, это ржавчина, осевшая из воды на дно термопота. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне термопота начинают формироваться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина оседает в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно удалить при помощи лимонной кислоты, после этого промыть резервуар и дать ему хорошенько просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура займет у вас 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно резервуара для воды.
2. Налейте воду в резервуар с лимоном на 1–2 сантиметра.
3. Включите нагрев воды до 40 °С без предварительного кипячения.

4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду, наклонив термопот над раковиной.
 5. Несколько раз ополосните резервуар, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла.
 6. После этого вскипятите в резервуаре воду и слейте ее.
Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.
- Если своевременно не счищать ржавчину со дна резервуара для воды, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда очистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Если термопот не используется длительное время, рекомендуется удалить остатки воды из резервуара и тщательно просушить его. Для этого отключите термопот от сети, откройте крышку и дождитесь, когда вода остынет. Затем вылейте воду, аккуратно наклонив устройство над раковиной. Наклоняйте устройство так, чтобы носик оказался сверху, иначе вода может начать выливаться из носика. Оставьте термопот с открытой крышкой на несколько часов, чтобы просушить резервуар.

Храните термопот в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении упакуйте термопот в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вилка шнура питания неплотно вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура питания в розетку до упора
Термопот был включен без воды и перегрелся, сработала защита	Отключите устройство от сети и дождитесь его полного остывания. Затем наполните термопот водой, не превышая максимальную отметку, и включите устройство. Если устройство не включается, обратитесь в сервисный центр

Слабая подача воды или отсутствие подачи воды

Возможная причина	Решение
Наслоение накипи в резервуаре или помпе	Очистите термопот от накипи, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»

Возможная причина	Решение
В резервуаре закончилась вода	Заполните резервуар для воды, не превышая максимальную отметку
Вода вытекает не сразу после нажатия кнопки «Вода»	Вода не должна вытекать сразу, так как требуется время, чтобы помпа прокачала воду из резервуара в носик. Вода начнет поступать из носика через несколько секунд после нажатия кнопки

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Термопот еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите термопот в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните термопот водой, не превышая максимальную отметку, и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте устройство

При закипании часть воды выплеснулась из отверстий для выхода пара

Возможная причина	Решение
Уровень воды превышал максимальный, в результате при закипании часть воды выплеснулась	Протрите капли сухой тканью, высушите устройство и при следующем включении заливайте меньше воды

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Обрыв цепи термодатчика	Обратитесь в сервисный центр
E2	Неисправен датчик температуры	Обратитесь в сервисный центр
E3, а затем E2	Термопот был включен без воды и перегрелся, сработала защита	Отключите устройство от сети и дождитесь его полного остывания. Затем наполните термопот водой, не превышая максимальную отметку, и включите устройство. Если устройство не включается, обратитесь в сервисный центр



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Температура нагрева: 38–100 °С с шагом 1 °С
5. Поддержание температуры: 38–85 °С с шагом 1 °С
6. Время поддержания: 24 ч
7. Емкость: 1,5 л
8. Длина шнура: 0,9 м
9. Размер устройства: 150 × 210 × 280 мм
10. Размер упаковки: 253 × 199 × 320 мм
11. Вес нетто: 1,6 кг
12. Вес брутто: 2,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Брус Текнолэджи Ко., Лтд. №84, Хаомай Роуд, Наньчэн Индастриэл Парк, Наньчэн Вилидж, Даоцзяо Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды, помпы и патрубков органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Накипь на дне и стенках резервуара может нарушить алгоритм работы термопота и корректность температуры. Эти случаи не являются гарантийными. Рекомендуются очищать термопот в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения термопота вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку термопота в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Выход устройства из строя вследствие попадания воды, порошков или других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей и панель управления, шнур питания и контакты на дне прибора не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте термопот только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите термопот, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу термopота, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте термopот без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите его от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус и крышка прибора могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте термopот только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор в полку или под полку, так как термopот при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Перед длительным хранением удаляйте остатки воды из резервуара.
22. Не используйте воду начальной температурой ниже 5 °C и выше 38 °C.
23. Не используйте никакие другие жидкости кроме воды.

24. Не открывайте крышку устройства во время и сразу после кипячения воды, а также не подносите руки или лицо к отверстиям для выхода пара. Пар горячий, вы можете обжечься.
25. Не закрывайте отверстия для выхода пара.

IM-2



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87