


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Не разбирайте аккумулятор; это может привести к разрыву батареи и вытеканию электролита.
- ▲ Полностью зарядите аккумулятор после первого использования или после длительного перерыва в использовании. При длительном хранении или неиспользовании данного устройства заряжайте и разряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Данный прибор предназначен только для бытовой сухой уборки. Не собирайте жидкости и не используйте его на влажных поверхностях.
- ▲ Не прикасайтесь к включенному изделию мокрыми руками и если на его корпусе вода, – это может привести к поражению электрическим током. Протирайте прибор сухой салфеткой.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

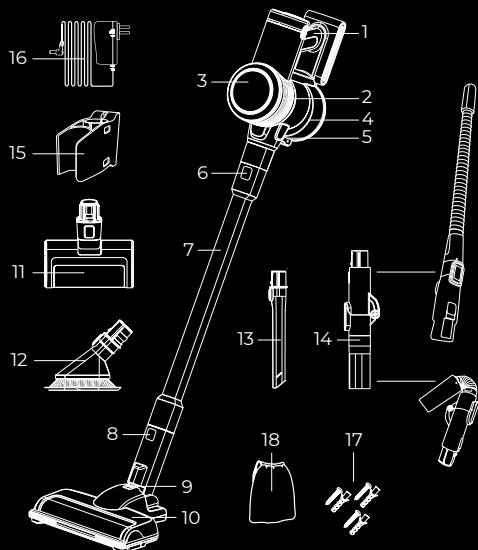


1. Ручка прибора
2. Моторный блок
3. Дисплей
4. Пылесборник с крышкой
5. Фиксатор крышки пылесборника
6. Кнопка отсоединения трубки-удлинителя
7. Трубка-удлинитель
8. Кнопка отсоединения электрической турбо-щетки
9. Фиксатор электрической турбощетки
10. Электрическая турбощетка
11. Электрическая мини-турбощетка
12. Насадка для мягкой мебели
13. Щелевая насадка
14. Гибкий шланг в двух положениях: раскрытом и угнутом
15. Крепление на стену
16. Сетевой адаптер
17. Комплект крепежных элементов
18. Мешок для аксессуаров

Моторный блок

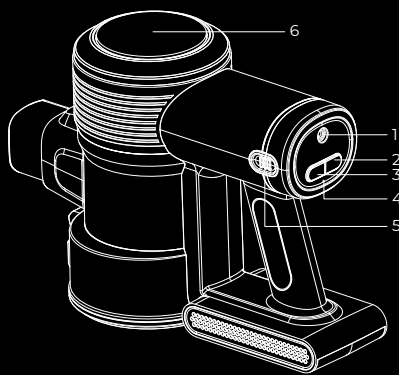

1. Разъем для зарядки
2. Кнопка регулировки мощности всасывания +/-
3. Кнопка включения/выключения 
4. Индикатор зарядки
5. Кнопки извлечения аккумулятора (с двух сторон)
6. Дисплей


Дисплей

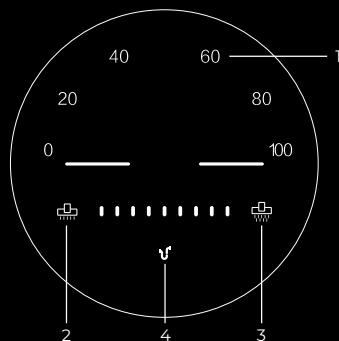

1. Индикатор уровня заряда аккумулятора
2. Индикатор низкой мощности всасывания
3. Индикатор высокой мощности всасывания
4. Индикатор предупреждения о засорении системы всасывания или переполненности пылесборника

Установка/снятие насадок


Щелевая насадка

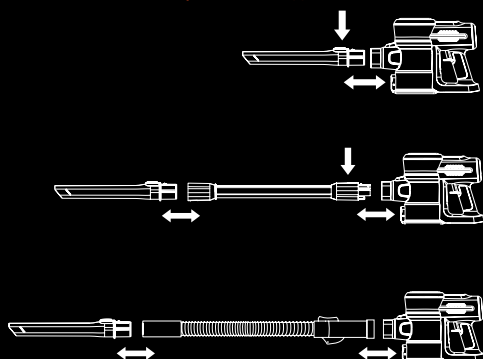

Электрическая турбощетка



Насадка для мягкой мебели

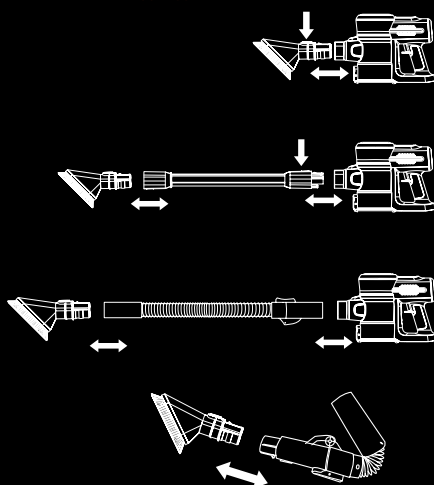

Электрическая мини-турбощетка



Зарядка аккумулятора

Аккумулятор можно заряжать двумя способами: вставив в разъем прибора штекер сетевого адаптера и подключив адаптер к электросети; либо зарядить аккумулятор отдельно, сняв его с прибора.

Время полной зарядки составляет 4,5 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для управления запуском нажмите кнопку включения/выключения , пылесос начнет работать на средней мощности всасывания. Вы можете переключить прибор на минимальную или высокую мощность всасывания с помощью кнопки регулировки мощности всасывания **+/–**, нажав на нее несколько раз. Для остановки прибора также нажмите кнопку включения/выключения, пылесос прекратит работу.

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения производительности устройства рекомендуется ухаживать за его деталями на регулярной основе.

Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено и не находится на зарядке.

 При очистке запрещается использование агрессивных чистящих средств, средств бытовой химии, грубых тканей и салфеток во избежание повреждения элементов конструкции.

ЗАПРЕЩЕНО очищать пылесборник в посудомоечной машине!

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)