


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Проверяйте соединение между сетевым адаптером и розеткой. При плохом соединении устройство не будет заряжаться.
- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы от производителя.
- ▲ Полностью зарядите прибор после первого использования или после длительного перерыва в использовании. При длительном хранении или неиспользовании данного устройства заряжайте и разряжайте пылесос не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов в основной блок прибора.
- ▲ Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и сетевой адаптер отключен от электросети.
- ▲ Всегда выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.


Устройство прибора

1. Турбошетка
2. Кнопка отсоединения турбошетки
3. Удлинитель
4. Механизм наклона (система BEND)
5. Кнопка отсоединения удлинителя
6. Вентиляционные отверстия
7. Светодиодный дисплей
8. Кнопка переключения режимов, «питания»
9. Кнопка  (Вкл/Выкл)
10. Ручка основного блока
11. Основной блок
12. Разъем для зарядки
13. Крючок для настенного крепления
14. Пылесборник
15. Кнопка открытия пылесборника
16. Кнопка отсоединения пылесборника
17. Крепление на стену
18. Мини-турбошетка
19. Щелевая насадка
20. Насадка для мягкой мебели 2 в 1
21. Сетевой адаптер
22. Контейнер для влажной уборки
23. Отверстие для воды под заглушкой
24. Кнопка подачи воды из контейнера для влажной уборки
25. Фиксатор контейнера для влажной уборки

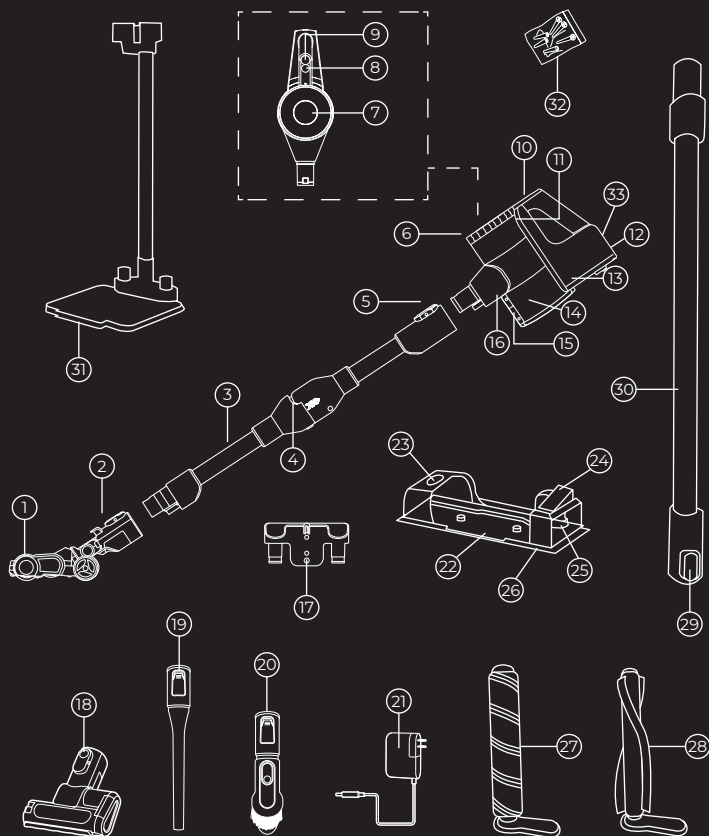

26. Салфетка для влажной уборки
27. Ролик турбошетки для твердых напольных покрытий
28. Ролик турбошетки для ковровых напольных покрытий

29. Кнопка отсоединения трубки -удлинителя
30. Трубка-удлинитель
31. Напольная стойка -держатель
32. Дюбели и шурупы
33. Несъемный аккумулятор

Светодиодный дисплей		Насадки и их применение	
 Благодаря дисплею с LED-подсветкой вы можете легко контролировать работу данного пылесоса. На дисплее отображается информация об уровне заряда и режиме работы. Режимы: AUTO / HIGH / MIDDLE / LOW (Авто / Максимальный / Средний / Низкий)		Турбощетка	Эффективно собирают пыль, волосы и шерсть домашних животных
		Мини-турбощетка	
		Ролик турбощетки для ковровых покрытий	
		Ролик турбощетки для твердых напольных покрытий	Используется для очистки труднодоступных мест: радиаторов, в щелях, углах, плинтусах и пр.
		Щелевая насадка	
		Насадка для мягкой мебели 2 в 1	
		Удлинитель с механизмом наклона BEND и трубка-удлинитель	Облегчают чистку за счет своей длины. Их можно подсоединить напрямую к корпусу пылесоса для уборки салона автомобиля или книжных полок

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

Подключите сетевой адаптер к разъему на приборе и электросети. Время полной зарядки составляет около 3-5 часов. Во время зарядки на дисплее будет отображаться текущий уровень заряда аккумулятора.

Когда прибор будет полностью заряжен, на экране отобразится 100%.

 Во время зарядки прибор не работает.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Полное описание работы прибора см. в Руководстве пользователя.

1. Чтобы включить пылесос, нажмите кнопку . Пылесос включится в режиме Авто. В режиме Авто включается функция обнаружения пыли. Дисплей будет меняться с голубого (без пыли) на фиолетовый (при обнаружении пыли). Нажмите кнопку переключения режимов несколько раз, чтобы выбрать режимы работы: AUTO / HIGH / MIDDLE / LOW (Авто / Максимальный / Средний / Низкий).
2. Чтобы выключить пылесос, нажмите кнопку  еще раз. После завершения работы всегда выключайте пылесос.
3. Заряжайте прибор после каждого использования, чтобы он был полностью готов к следующей уборке.

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения производительности устройства рекомендуется ухаживать за его деталями на регулярной основе.

Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено и не находится на зарядке.

Удаляйте мусор из пылесборника до того, как его содержимое превысит отметку MAX. Пылесборник и моторный-фильтр можно мыть под проточной водой. Перед установкой в прибор полностью просушите все детали. Очищайте ролики турбощетки после каждого использования.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)