


Ручной барбер!

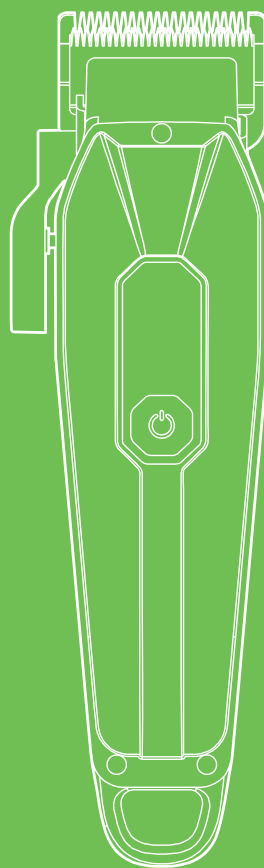

Триммер
КТ-3193

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство триммера	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	13
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Триммер Kitfort КТ-3193 — это прибор для бритья, стрижки и подравнивания бороды, усов или бакенбард.

Триммер очень прост в использовании — управление устройством осуществляется единственной кнопкой на корпусе. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное и тщательное удаление волос. С помощью 6 съемных гребней вы можете выбрать подравнивание длины волос до 3, 6, 9, 12, 20 или 30 мм.

Корпус триммера компактен, что в сочетании с длительным временем работы от аккумулятора позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия. В комплекте есть защитная крышка для безопасного хранения или перевозки прибора. Функция блокировки защитит от случайного включения прибора. Устройство оснащено специальной петлей для хранения в вертикальном положении.


С помощью бутылочки с маслом и щеточки для чистки лезвий вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

Комплектация


1. Триммер — 1 шт.
2. Защитная крышка — 1 шт.
3. Гребень «3 мм» — 1 шт.
4. Гребень «6 мм» — 1 шт.
5. Гребень «9 мм» — 1 шт.
6. Гребень «12 мм» — 1 шт.
7. Гребень «20 мм» — 1 шт.
8. Гребень «30 мм» — 1 шт.
9. Блок питания — 1 шт.
10. Щеточка для чистки — 1 шт.
11. Бутылочка с маслом — 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
13. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство триммера

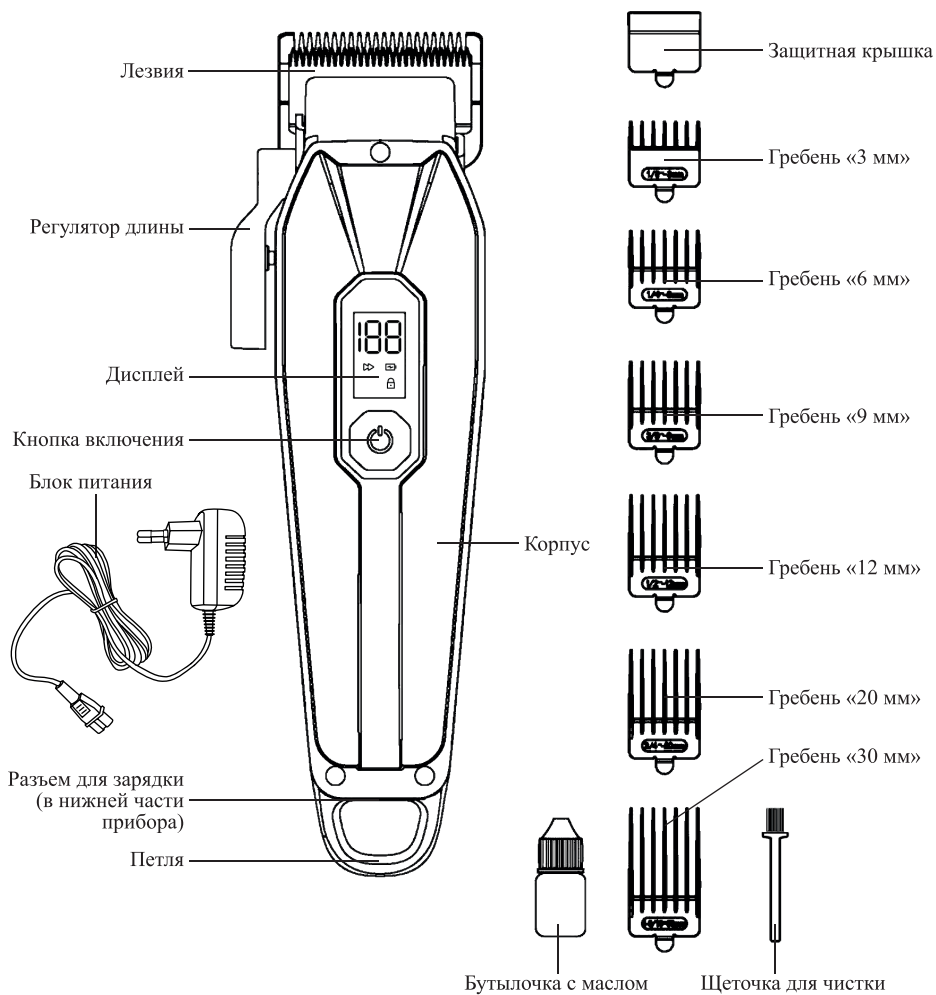

Дисплей

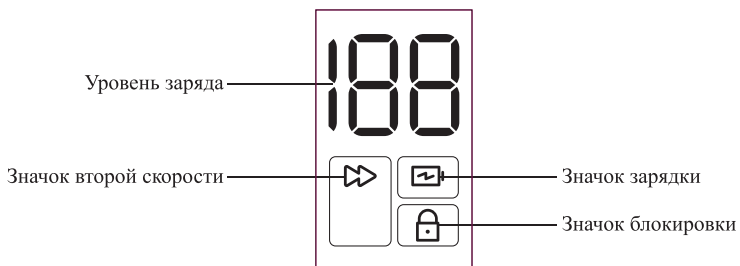

Нажатие на **кнопку включения** включает прибор, переключает на вторую скорость и выключает триммер.

Нажмите на кнопку включения первый раз, чтобы включить устройство. По умолчанию триммер начнет работу на первой скорости. На дисплее загорится **уровень заряда** в процентах.

Нажмите на кнопку включения второй раз, чтобы включить вторую скорость работы, на дисплее загорится **значок второй скорости**.

Нажмите на кнопку включения третий раз, чтобы выключить прибор. Уровень заряда будет гореть в течение пяти секунд после выключения, затем дисплей погаснет.

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 4 секунд, чтобы включить блокировку от случайного включения прибора. При включении блокировки на дисплее в течение 5 секунд будет мигать **значок блокировки**, затем индикация погаснет. Чтобы отключить данную функцию, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 4 секунд. Обратите внимание, что после отключения блокировки прибор сразу начнет работу.

Значок зарядки будет мигать при уровне заряда менее 15% и гореть непрерывно во время зарядки устройства.

С помощью 6 съемных **гребней** вы можете выбрать подравнивание длины волос до 3, 6, 9, 12, 20 или 30 мм. Также настроить длину стрижки можно с помощью **регулятора длины**. Поворот регулятора в сторону дисплея увеличивает длину стрижки, а поворот регулятора в противоположную сторону от дисплея — уменьшает. Вы можете настроить длину стрижки от 0,5 до 2 мм с шагом 0,5 мм.

Щеточка для чистки лезвий и **бутылочка с маслом** помогут поддерживать прибор в чистоте и исправном состоянии.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Перед первым применением зарядите триммер.

Снимите защитную крышку с прибора и смажьте лезвия маслом. С завода бутылочка для масла может быть запаяна, чтобы масло не вылилось во время транспортировки. Чтобы открыть бутылочку с маслом, проткните мембрану на носике бутылочки тонким шилом или иголкой.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

Зарядка аккумулятора

При включении прибора с уровнем заряда менее 15% значок зарядки будет мигать на дисплее.

Чтобы зарядить триммер, положите устройство на устойчивую ровную горизонтальную поверхность, вставьте штекер блока питания в разъем для зарядки и подключите блок питания к сети. Во время зарядки на дисплее будет отображаться уровень заряда и значок зарядки. Когда на дисплее отобразится уровень заряда 100%, устройство будет полностью заряжено. Сначала отключите блок питания от сети, затем от прибора. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет примерно 3 часа. Устройство можно включить во время зарядки.

Примечание. Будьте аккуратны с блоком питания и прибором. Не касайтесь их мокрыми руками и не тяните за шнур при отключении от сети.


Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре в помещении от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Использование

1. Снимите защитную крышку, потянув ее за фиксатор в сторону от лезвий. Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребни. Выберите гребень в зависимости от необходимой длины. Сначала наденьте гребень на верхнюю часть лезвий, затем защелкните его снизу. Чтобы снять гребень, потяните его за фиксатор в сторону от лезвий.

Внимание! Проверяйте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

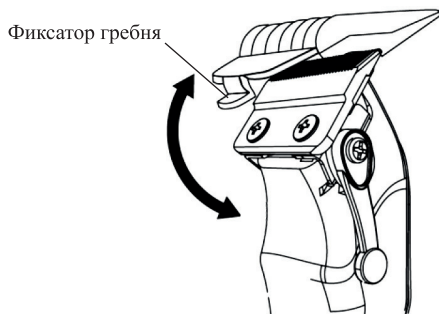

2. Вы также можете изменить длину стрижки с помощью специального регулятора на корпусе прибора от 0,5 до 2 мм с шагом 0,5 мм. Для увеличения длины стрижки поворачивайте регулятор в сторону дисплея, а для уменьшения — в противоположную сторону от дисплея.
3. Чтобы включить триммер, нажмите на кнопку включения, устройство начнет работу на первой скорости. На дисплее загорится уровень заряда в процентах.

Примечание. Если при нажатии на кнопку включения прибор не начал работу и значок блокировки мигает, значит, включена функция блокировки от случайного включения. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 4 секунд, чтобы выключить блокировку, значок блокировки погаснет. После отключения блокировки прибор сразу начнет работу.

4. При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к работе устройства. Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.

Примечание. Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины чтобы приспособиться к работе с устройством.

5. Чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.



6. Чтобы включить вторую скорость, нажмите на кнопку включения второй раз, загорится значок второй скорости.
7. Для отключения триммера нажмите на кнопку включения третий раз. Уровень заряда будет гореть в течение пяти секунд после выключения, затем индикация погаснет.
8. После использования очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Проверяйте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины чтобы приспособиться к работе с устройством.

На гребнях указана длина волос в миллиметрах после стрижки.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия и корпус устройства от волос. Отключите триммер и почистите лезвия щеточкой и продуйте.

Используйте обычное машинное масло для смазки лезвий. Масло для швейных машин тоже подойдет. Не заливайте в баночку более 2 мл масла, это примерно 2/3 баночки.

Стригите волосы против роста. В таком случае гребень будет поднимать волосы, а лезвия — состригать поднятую прядь на нужную длину.

Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребни и регулятор длины.

Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Не используйте триммер для грубых волос щетины.

Чистка и обслуживание



Перед чисткой и обслуживанием прибора убедитесь, что прибор выключен и не подключен к сети. Также рекомендуется включить функцию блокировки от случайного включения прибора. Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью.

После каждого сеанса стрижки очищайте лезвия и гребни щеточкой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия. Чистку нужно производить после выключения устройства и со снятыми гребнями. Допускается протирать лезвия сухой салфеткой.

Снимите верхнее лезвие, открутив винты с помощью отвертки, как показано на рисунке, и снимите лезвие. Прочистите лезвия щеточкой для чистки, а также посадочное место лезвия. Затем установите лезвие, прижав его к корпусу и закрутив винты отверткой. Убедитесь, что верхнее лезвие установлено ровно и режущая часть верхнего лезвия слегка выступает над режущей частью нижнего лезвия.

Примечания. Будьте осторожны при сборке, разборке и чистке прибора, лезвия острые.

Будьте осторожны при снятии и установке верхнего лезвия, оно острое.

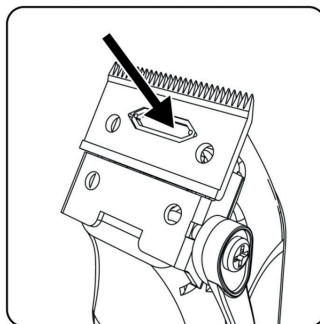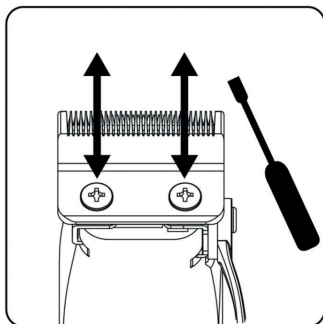

Раз в несколько использований смазывайте лезвия маслом. Снимите верхнее лезвие и очистите лезвия от остатков волос, затем установите верхнее лезвие на корпус. Капните 1–2 капли масла на лезвия и включите триммер на 30–60 секунд. Выключите устройство. Излишки масла удалите бумажной или тканевой салфеткой.

Внимание! Запрещается мыть лезвия или корпус устройства в воде. Избегайте попадания воды на лезвия или на корпус устройства, а также в разъем для зарядки, на дисплей, кнопку включения и на блок питания.

Лезвия являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте устройство.

Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Наденьте защитную крышку на лезвия и включите функцию блокировки от случайного включения. Устройство можно хранить в вертикальном положении, подвесив его за специальную петлю.

Храните триммер при температуре от 0 до 40 °С. Если триммер не используется в течение длительного времени, заряжайте его наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Устранение неполадок

Триммер не включается

Возможная причина	Решение
Лезвия заблокированы	Почистите лезвия щеточкой для чистки
Разряжен аккумулятор, значок зарядки мигает в течение 5 секунд, затем гаснет	Зарядите триммер как указано в разделе «Зарядка аккумулятора»

Триммер не заряжается, значок зарядки не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Блок питания неисправен	Обратитесь в сервисный центр

Посторонний шум во время работы

Возможная причина	Решение
Вы не сняли защитную крышку	Выключите прибор и снимите защитную крышку

Возможная причина	Решение
Режущие части верхнего и нижнего лезвия оказались на одном уровне, и гребень задевает режущую часть	Выключите прибор и аккуратно потяните верхнее лезвие вверх

Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия или гребни загрязнены	Снимите лезвия, очистите и смажьте их, как это указано в главе «Чистка и обслуживание». Очистите гребни
Лезвия сильно наклонены во время бритья	Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте волосы под острым углом

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
 - выход: ≈5 В, 1 А
- Мощность: 5 Вт
- Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2 А*ч (7,4 Вт*ч)
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - триммера: III
- Длина стрижки без гребней: от 0,5 до 2 мм с шагом 0,5 мм
- Длина стрижки с гребнями:
 - минимальная: 3 мм
 - максимальная: 30 мм
- Материал лезвий: нержавеющая сталь
- Ширина режущей части лезвий: 40 мм
- Время зарядки: 3 ч
- Время работы: до 3 ч
- Длина шнура блока питания: 1,8 м
- Размер устройства: 57 × 44 × 189 мм
- Размер упаковки: 145 × 68 × 217 мм
- Вес нетто: 0,50 кг
- Вес брутто: 0,55 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Живэй Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №1000 Дивелэпмэнт Ист Роуд, Чжоусян Таун, Цыси, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение лезвий не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частиц железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в разъем для зарядки, на органы управления, а также на блок питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в разъем для зарядки, на органы управления, а также на блок питания.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Будьте осторожны при сборке, разборке и чистке прибора, лезвия острые.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. При повреждении шнура блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
12. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
13. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от устройства.
14. Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте под острым углом, так как лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.
15. Не используйте триммер для стрижки шерсти животных. Не используйте триммер для грубых волос щетины.
16. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87