

8-800-700-12-25
www.hiberg.ru

THE PRIME CHOICE
HIBERG

КУПЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности.....3

Технические характеристики.....5

Краткая схема кулера.....6

Подготовка к работе.....7

Использование аппарата.....8

Чистка и правила ухода за аппаратом.....13

Возможные неисправности и способы их устранения.....14

Утилизация.....15

Условия гарантийного обслуживания.....16

Сервисные центры Hiberg.....17

Гарантийный талон.....18

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ КУЛЕРА HIBERG

Пожалуйста, внимательно и в полном объеме прочитайте данную инструкцию, так как в ней содержатся указания по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию аппарата. Сохраните её для дальнейшего использования.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ БЕЗ ВОДЫ!

- 1. Аппарат предназначен для использования только в помещениях при комнатной температуре (10-32°C). Установите кулер для воды в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла. Не используйте аппарат вне помещения.
- 2. Устанавливайте и используйте аппарат только на твердой, плоской и ровной поверхности.
- 3. Не устанавливайте аппарат в тесном замкнутом пространстве или в шкафу. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха между стеной и кулером оставьте расстояние как минимум в 20 см между задней панелью и стеной, а также не менее 20 см по бокам.
- 4. Не эксплуатируйте аппарат в местах, где присутствуют взрывоопасные пары.
- 5. Используйте только розетки с надежным заземлением.
- 6. Не подключайте кулер для воды к источнику питания посредством удлинителя.
- 7. При выключении из сети тяните только за вилку шнура питания. Запрещается тянуть за шнур.
- 8. Не используйте аппарат в случае, если шнур питания имеет повреждения.
- 9. Во избежание поражения электрическим током не погружайте кабель, вилку шнура питания или какие-либо иные компоненты кулера в воду или другие жидкости.
- 10. Используйте только чистую бутилированную воду (19 литров). Никогда не заполняйте аппарат водой

сомнительного качества, водой из-под крана, а также водой, содержащей углекислоту. Не используйте аппарат для розлива и подогрева других жидкостей (молоко, кофе, чай). Не используйте аппарат для приготовления пищи.

- 11. Перед чисткой аппарата проверьте, выключен ли он из розетки.
- 12. После хранения аппарата в холодном помещении или перевозки в зимних условиях нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1-2 часов в распакованном виде перед подключением к электросети.
- 13. Не допускается использование аппарата лицами (включая детей) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или же лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда аппарат используется под присмотром лица, ответственного за их безопасность,. Не допускайте использование аппарата детьми в качестве игрушки.
- 14. Не храните внутри аппарата взрывоопасные вещества, например, аэрозольные емкости с горючими летучими соединениями.
- 15. Не переворачивайте аппарат вверх дном и не наклоняйте его более чем на 45°.
- 16. Во избежание возникновения опасной ситуации ремонт аппарата (например, замена шнура питания) должен выполняться квалифицированными специалистами сервисной службы (телефон единой справочной службы **8-800-700-12-25**, звонок по России бесплатный).




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	F 91 FGB	F 91 FGY	F 91 FGW	UFK 91 FGB
Тип	Напольный, с нижней загрузкой бутылки			
Основные функции	Нагрев и охлаждение			
Особенности	Столешница с двумя чайниками: электрическим (из нержавеющей стали) и заварочным (стеклянным)			
Охлаждение	Электронное			Компрессорное
Мощность охлаждения, Вт	70			90
Температура холодной воды, °C	7-15			≤10
Производительность охлаждения, л/час	0,7			2
Температура горячей воды, °C	100			
Мощность нагрева, Вт	1350			
Производительность нагрева, л/час	8			10
Диапазон номинальных напряжений, В /Номинальная частота, Гц	220-240 / 50-60			
Температура окружающей среды, °C	10-32			
Защита от поражения эл. током	I			
Мощность насоса, Вт	6,5			
Размеры аппарата	405x390x810			
Размеры в упаковке	455x455x880			
Дисплей	Дисплей с сенсорными кнопками управления			
Цвет	черный	бежевый	белый	черный
Цвет/материал столика	черное стекло	черное стекло	белое стекло	черное стекло

Цвет/материал дверей шкафчиков	черное стекло	Бежевое стекло	белое стекло	черное стекло
Объем бака холодной воды, л	0,75			
Объем шкафчика для хранения, л.	7,5			
Объем шкафчика для бутылки, л.	70			
Объем/ материал электрического чайника, л.	1,2/ нержавеющая сталь			
Объем/ материал заварочного чайника, л.	0,8 / стекло			
Комплектация кулера	кран, электрический чайник, заварочный чайник			
Вес нетто / брутто, кг.	14,65 / 15,65			17,88 / 19,20
Система защиты от перегрева	да			

КРАТКАЯ СХЕМА КУЛЕРА

Примерная схема
аппаратов
с функцией
электронного
охлаждения

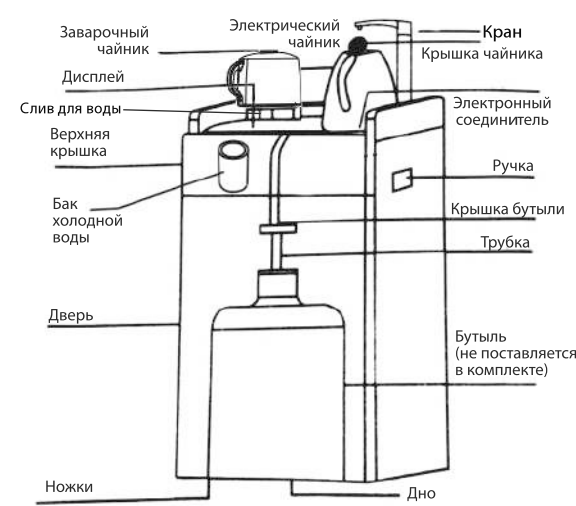


* Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Вся предоставленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ К СЕТИ ДО УСТАНОВКИ БУТЫЛИ С ВОДОЙ!

- 1. Освободите аппарат от упаковки.
- ВНИМАНИЕ!** Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей и домашних животных: они могут стать причиной удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей и домашних животных месте.
- 2. Аппарат следует устанавливать на ровной и прочной поверхности, расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 10-20 см. Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных и отопительных приборов. Защищайте аппарат от прямого воздействия солнечных лучей. Никогда не размещайте аппарат в сыром помещении.
- 3. Откройте дверь шкафчика.
- 4. Поставьте чистую бутылку с водой перед шкафчиком.
- 5. Снимите с горловины бутылки гигиеническую пленку, поместите трубку сифона в бутылку так, чтобы она касалась дна.
- 6. Уберите бутылку внутрь шкафчика и закройте дверцу.

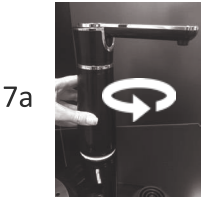

- 7. а) Установите входящий в комплект поставки кран подачи воды на резьбовое соединение столешницы и плотно закрутите его.



б) Установите электрический чайник на столешницу.

8. Подключите аппарат к сети. На дисплее загорится индикатор включения , а на панели управления

будет гореть красным цветом индикатор блокировки  (это означает, что панель управления заблокирована и не будет реагировать на команды). Для разблокировки панели управления

удерживайте кнопку «блокировка»  в течение трех секунд.

9. Переведите выключатели холодной (зеленый цвет) и горячей (красный цвет) воды на задней стенке кулера под столешницей в положение **ON**. На дисплее будет отображаться температура горячей и холодной воды.



10. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку блокировки .
11. Аппарат готов к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА



Панель управления и дисплей

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации аппарата строго придерживайтесь данной инструкции.

- Чайник из комплекта поставки может использоваться только вместе с данным аппаратом.
- Пожалуйста, во избежание получения ожогов не прикасайтесь к металлическим частям чайника во время процесса нагрева воды!
- Обязательно проверяйте уровень воды в чайнике перед включением функции нагрева воды.
- Не наливайте в чайник слишком много воды: это может привести к ее переливу в процессе нагрева.
- Будьте внимательны при подаче воды в электрический чайник, избегайте перелива воды на поверхность аппарата! Если перелива избежать не удалось, удалите излишки воды с панели управления мягкой тканью, предварительно переведя выключатели холодной и горячей воды на задней панели в положение **OFF**. Не пытайтесь удалить излишки воды при включенной панели управления: есть вероятность случайного нажатия кнопки подачи воды и повторного перелива (аппарат оснащен современной сенсорной панелью, отличающейся высокой чувствительностью к прикосновениям).
- При первом включении аппарата рекомендуется слить по 2-3 литра холодной воды и воды комнатной температуры с помощью соответствующих кнопок налива.
- Если аппарат не используется или не будет использоваться более 24 часов, отключите его от сети.