


**Подчеркну
твою
красоту!**

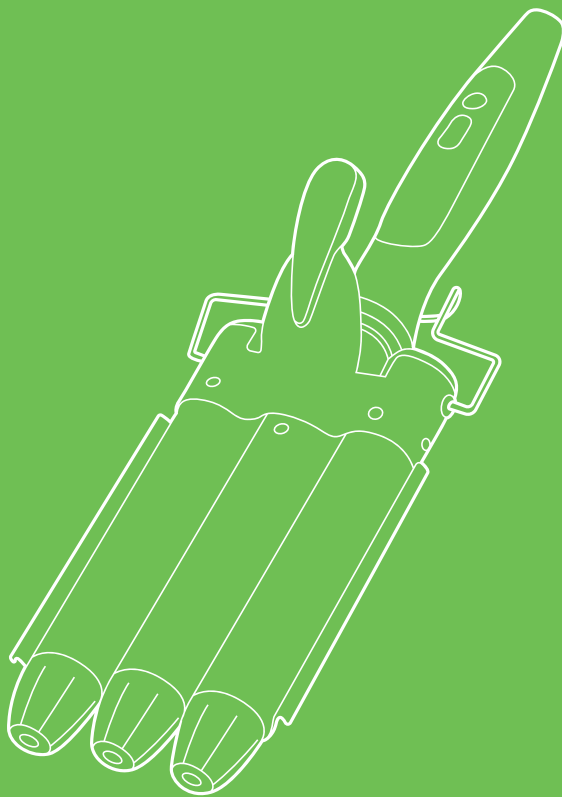

**Стайлер для волос
КТ-3282**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство стайлера для волос.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Стайлер для волос КТ-3282 позволит уложить волосы красивыми волнами. Укладка не займет много времени, так как рабочая поверхность стайлера имеет сразу три нагревательных элемента (цилиндра) диаметром 32 мм. Керамическое покрытие рабочей поверхности бережно выравнивает волосы, делая их гладкими и блестящими, а также снимает статическое электричество.

Вы можете установить температуру нагрева от 80 до 210 °С с шагом 10 °С. Стайлер готов к работе через 1–5 минут в зависимости от выбранной температуры. Однократное нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» переключает отображение температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта и обратно.

Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. На защите от перегиба находится петля для подвешного хранения. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании — провод не сматывается и не путается при повороте устройства.

Устройство имеет функцию автоотключения через час работы. Также у прибора есть специальная подставка, благодаря которой нагретая рабочая поверхность прибора не контактирует с поверхностью, на которую установлен стайлер. Однако будьте внимательны, сама подставка тоже нагревается.

Комплектация

1. Стайлер для волос — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство стайлера для волос



При подключении прибора к сети питания на **дисплее** загорается надпись «OFF», что означает, что прибор выключен. Чтобы включить стайлер, нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** в течение 3 секунд. На дисплее отобразится значение температуры 180 °C по умолчанию. Температура нагрева прибора меняется от 80 до 210 °C с шагом 10 °C при помощи **кнопок «Больше»** и **«Меньше»**. Во время нагрева прибора на дисплее отображается температура стайлера в реальном времени. Когда прибор достигнет выбранной температуры, ее значение будет непрерывно гореть на дисплее.

Однократное нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» переключает отображение температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта и обратно.

Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, на дисплее отобразится надпись «OFF».

У прибора есть специальная подставка, благодаря которой нагретая рабочая поверхность прибора не контактирует с поверхностью, на которую установлен стайлер.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте стайлер для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой мягкой тканью.

Внимание! Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

Использование

1. Установите стайлер на ровную горизонтальную поверхность, предварительно разложив подставку. Для этого потяните ее в сторону рабочей поверхности.

Внимание! Будьте внимательны, сама подставка тоже нагревается, особенно в месте контакта с рабочей поверхностью. Складывайте подставку только в защитной рукавице (в комплект не входит) или беритесь за нее через слой плотной ткани. Когда вы сложили подставку, подождите несколько минут, пока она остынет, перед тем как приступить к укладке, иначе в процессе работы с прибором вы можете случайно дотронуться до подставки и обжечься.

2. Подключите шнур питания к электросети. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд, чтобы включить прибор. Установите желаемую температуру нагрева.

Внимание! Выбирайте температуру в зависимости от состояния и структуры ваших волос. Высокие температуры могут легко повредить тонкие и ослабленные волосы.

Примечание. Однократное нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» переключает отображение температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта и обратно.

3. Пока стайлер нагревается до выбранной температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и полностью сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед использованием стайлера.
4. Когда прибор нагреется, значение выбранной температуры будет непрерывно гореть на дисплее. Приступайте к укладке. Вы можете укладывать пряди шириной до 9 сантиметров, но не берите крупные пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект от укладки будет менее заметным.
5. Возьмите прядь волос за кончик, нажмите на рычаг, часть рабочей поверхности стайлера отодвинется. Вложите прядь между двумя частями рабочей поверхности, отпустите рычаг. Подождите несколько секунд и снова нажмите на рычаг, затем спуститесь ниже по пряди и отпустите рычаг. Начинайте укладку от корней волос. Спускайтесь к кончикам, задерживаясь на каждом шаге на несколько секунд.

Внимание! Не подносите устройство слишком близко к голове, иначе вы можете обжечься.

Будьте осторожны, не касайтесь рабочей поверхности и подставки устройства, а также пряди, которую вы только что укладывали, чтобы не обжечься!

Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы

завиваются легче, чем густые волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки или большая температура нагрева. Однако не держите стайлер на одном участке волос слишком долго, иначе вы можете повредить волосы.

6. После выполнения укладки выключите стайлер, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.

Примечание. Устройство отключается автоматически после часа работы.

7. Дождитесь, когда стайлер полностью остынет, только затем убирайте прибор.

Советы

При создании локонов разделять волосы рекомендуется и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости: отделите верхнюю половину волос от нижней, и заколите так, чтобы верхняя часть не мешала укладке нижней части. Затем разделите нижнюю часть волос на левую и правую половины и выполните укладку в одном направлении от лица с каждой стороны. После этого аналогично выполните укладку верхней части волос.

После укладки волос, их рекомендуется расчесать расческой или гребнем с редкими зубьями. Сначала завейте все волосы, затем дайте им остыть в течение 5–10 минут и только после этого расчешите. Также допускается разделить локоны, прочесывая их пальцами. Так локоны будут иметь более естественный вид.

Чтобы укладка дольше «держалась», воспользуйтесь лаком для волос. Наносить лак для волос следует после того, как волосы остыли, и вы их расчесали при необходимости.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте рабочую поверхность влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования, поскольку на ней остаются следы себума (кожного сала) и остатки средства для термозащиты.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей и шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать стайлер для волос на хранение, дождитесь его полного остывания и очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните стайлер для волос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Прибор можно повесить на стену с помощью петли на защите от перегиба.

На длительное хранение убирайте стайлер для волос в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

На дисплее температура превышающая значение 210 °С

Возможная причина	Решение
На дисплее отображена температура в градусах Фаренгейта	Однократное нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» переключает отображение температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта и обратно

От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	Полностью высушите волосы перед укладкой, чтобы избежать повреждения волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

Укладка не получается

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Стайлер для волос не разогрелся до выбранной температуры	Дождитесь, когда выбранная температура будет непрерывно гореть на дисплее
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос
Низкая температура нагрева	Увеличьте температуру нагрева

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~110–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 120 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Покрытие рабочей поверхности: керамика
5. Диаметр цилиндра: 32 мм
6. Температура нагрева: 80–210 °С с шагом 10 °С
7. Время нагрева: 1–5 мин
8. Длина шнура: 1,6 м
8. Размер устройства: 335 × 120 × 82 мм
9. Размер упаковки: 390 × 121 × 85 мм
10. Вес нетто: 0,57 кг
11. Вес брутто: 0,81 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Йюй Текнолэджи Ко., Лтд. Рум С282, Билдингс 4-1 энд 4-2, Блок 003, №1083 Чжуншань Ист Роуд, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя стайлера для волос вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Рабочая поверхность и подставка сильно нагреваются во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания, органы управления и дисплей.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87