



Kitfort

**ПОМОЛ
БЕРУ
НА СЕБЯ!**



Penguin Pack
Ручная кофемолка
КТ-7469

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ручной кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9
Другие товары Kitfort.....	10



Общие сведения

Кофемолка КТ-7469 является ручной жерновой кофемолкой и предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из керамики.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для рожковой кофеварки, до крупного — для френч-пресса. Равномерный помол важен для рожковых кофеварок: при неравномерном помоле вкус заваренного кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Контейнеры герметично закрываются, поэтому кофе может храниться в них, при этом аромат не будет выветриваться. Жернова можно разобрать, чтобы очистить.

Комплектация



1. Ручная кофемолка — 1 шт.
 - Ручка — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручной кофемолки



Для регулировки размера помола на дне контейнера для зерен расположен **регулятор степени помола**. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.

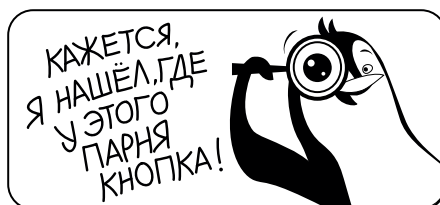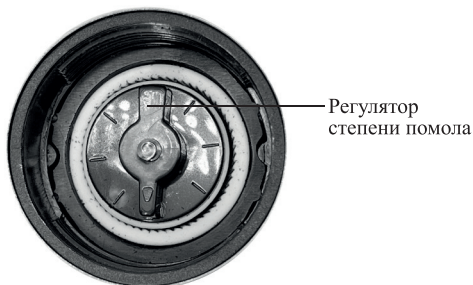

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте кофемолку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Открутите контейнер для молотого кофе, поворачивая его по часовой стрелке. Вымойте контейнер в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно просушите. Контейнер для зерен и ручку протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Перед первым использованием измельчите немного кофейных зерен, после чего выбросьте измельченный кофе. Таким образом вы очистите жернова.

Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

Использование

1. Выберите степень помола от мелкого до крупного. Для этого зафиксируйте ручку одной рукой, а другой поворачивайте регулятор степени помола по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.

Примечание. При увеличении степени помола не откручивайте регулятор степени помола слишком сильно, иначе он может выпасть. При уменьшении помола не закручивайте регулятор степени помола до упора, иначе жернов может застрять, и кофемолка не будет молоть.



2. Присоедините контейнер для молотого кофе к контейнеру для зерен, поворачивая контейнер для молотого кофе против часовой стрелки до упора.
3. Снимите ручку, потянув ее вверх от устройства.
4. Наполните контейнер для зерен кофейными зернами. Не добавляйте более 20 г в контейнер.
5. Наденьте ручку на ось в контейнере для зерен так, чтобы выступы на оси попали в пазы на ручке.
6. Одной рукой держите устройство за контейнер для зерен, другой — поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы измельчить кофейные зерна.



Советы

Не заполняйте контейнер для молотого кофе полностью, иначе механизм измельчения не сможет поворачиваться.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол подходит для эспрессо (рожковых кофеварок). Также его можно использовать для заваривания кофе в турке и в чашке. Молотый кофе похож на мелкую соль.

Более грубый помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, еще чуть более грубый — для аэропрессов и пуроверов. Такой помол похож на сахар.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления, используйте более мелкий помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Чистка и обслуживание

Протирайте ручку и контейнер для зерен сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Отсоедините контейнер для молотого кофе, открутив его по часовой стрелке, и промойте его в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно просушите все части кофемолки перед использованием.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе.

Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Снимите ручку и пересыпьте кофейные зерна в любую другую емкость.

2. Поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы смолоть зерна, оставшиеся между жерновами.
3. Открутите контейнер для молотого кофе, поворачивая его по часовой стрелке.
4. Настройте крупный помол. Для этого зафиксируйте ручку одной рукой, а другой поворачивайте регулятор степени помола против часовой стрелки.
5. Снимите ручку, потянув ее вверх.
6. Очистите жернова и контейнер для зерен. Для очистки используйте щеточку (в комплект не входит).
7. Присоедините контейнер для молотого кофе к контейнеру для зерен, поворачивая контейнер для молотого кофе против часовой стрелки до упора.
8. Наденьте ручку на ось в контейнере для зерен так, чтобы выступы на оси попали в пазы на ручке.



Примечание. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед хранением очистите кофемолку, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Кофемолка плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Установлен слишком мелкий помол, и жернов застревает	Увеличьте степень помола
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Емкость контейнера для зерен: 20 г
2. Емкость контейнера для молотого кофе: 60 г
3. Размер устройства: 55 × 82 × 192 мм
4. Размер упаковки: 87 × 80 × 168 мм
5. Вес нетто: 0,31 кг
6. Вес брутто: 0,34 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Уи ВЖЛ Пластик Индастри Ко., Лтд. 68# Феникс Маунтин Индастриэл Эриа, Уи, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемолкой.
4. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
5. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
6. Храните устройство в недоступных детям местах.
7. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
8. Не подносите руки к движущимся частям устройства.
9. Не засыпайте более 20 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается 60 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
10. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.

IM-2





Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

