




Kitfort

УКЛАДКА ВОЛОС? НЕ ВОПРОС!



Penguin Pack
Фен-щетка «2 в 1»
КТ-3286

kitfort.ru

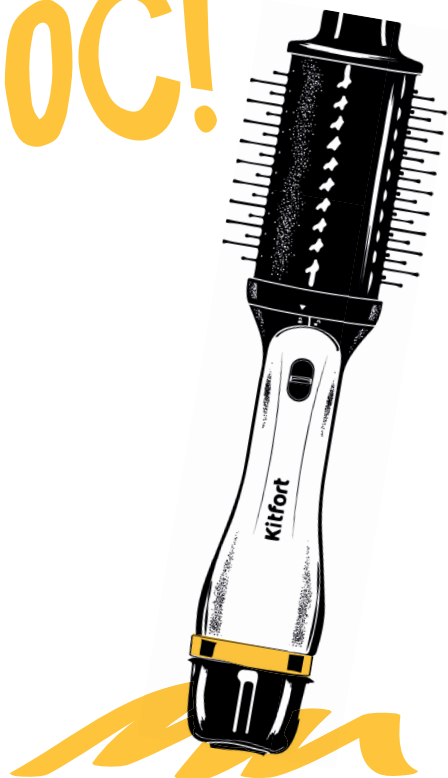



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена-щетki	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10



Общие сведения

Фен-щетка КТ-3286 поможет быстро высушить ваши волосы и сделать укладку. Чтобы использовать устройство как обычный фен, к нему можно присоединить насадку-концентратор. Благодаря насадке-щетке вы сможете с легкостью уложить челку, создать прикорневой объем и завить кончики волос.

Для удобства использования фен-щетка КТ-3286 имеет 2 скорости работы и 4 температурных режима. У переключателя скорости и температуры всего 5 положений — фен-щетка выключен, холодный воздух, низкая скорость и теплый воздух, высокая скорость и более теплый воздух, высокая скорость и горячий воздух.


Корпус фена-щеточки выполнен из пластика и удобно лежит в руке. Шнур питания вращается на 360° и оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы устройства. На защите от перегиба находится петля для хранения, которая позволяет хранить фен-щетку на крючке.

Комплектация

1. Фен-щетка — 1 шт.
2. Насадка-щетка — 1 шт.
3. Насадка-концентратор — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство фена-щетki

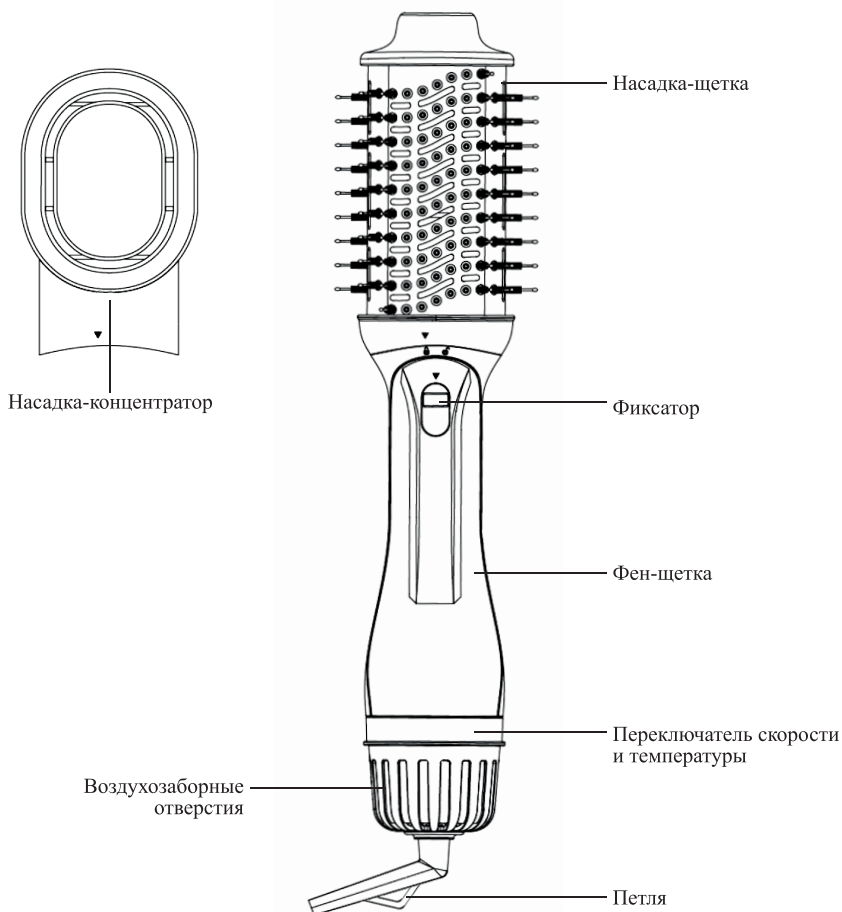

Положения **переключателя скорости и температуры**:

- 0** — фен-щетка выключен;
- ✱ — холодный воздух;
- 1** — низкая скорость, теплый воздух;
- 2** — высокая скорость, более теплый воздух;
- 3** — высокая скорость, горячий воздух.

Насадка-концентратор позволяет использовать устройство как обычный фен. Данная насадка делает поток воздуха более узким и сильным.

Насадка-щетка предназначена для укладки волос и создания прикорневого объема.

Фиксатор предназначен для закрепления насадки на фене-щетке.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте фен-щетку, удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Примечание. Не рекомендуется использовать фен-щетку в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадание жидкостей внутрь прибора, на органы управления и шнур питания.

Использование

1. Установите нужную насадку. Для этого совместите стрелку на насадке с значком открытого замка на фене-щетке, затем поверните насадку в сторону закрытого замка.
2. Посушите волосы полотенцем и тщательно расчешите их расческой. Рекомендуется использовать термозащиту.

Примечание. Для ускорения процесса укладки сначала подсушите волосы с помощью насадки-концентратора примерно на 80%, затем приступайте к укладке, используя насадку-щетку.

3. Подключите фен-щетку к сети.
4. Переведите переключатель скорости и температуры в нужное вам положение.

Внимание! Выбирайте температуру в зависимости от состояния и структуры ваших волос. Горячий воздух может повредить тонкие и ослабленные волосы.

5. Выполните укладку. Двигайтесь от затылка к лицу и от корней к кончикам волос.
- Примечание.** В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным.

Внимание! При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия и следите за тем, чтобы волосы не попали в них.

Высушивайте и укладывайте волосы с помощью насадки-щетки осторожно. При снятии пряди с насадки-щетки не тяните волосы, а осторожно раскручивайте, иначе они могут запутаться на насадке, из-за чего прядь не получится быстро снять, и это может повредить ваши волосы. Если волосы запутались, сразу же выключите прибор и отключите его от сети питания, осторожно снимите волосы с насадки.

6. Когда ваша укладка готова, перед выключением прибора включите холодный воздух примерно на 30 секунд. Это немного охладит внутренние детали и поможет избежать перегрева устройства.
 7. Выключите фен-щетку, переместив переключатель скорости и температуры в положение «0». Отключите прибор от сети.
 8. Дождитесь, когда устройство остынет. Снимите насадку. Для снятия насадки необходимо сдвинуть фиксатор насадки вниз, повернуть насадку в сторону значка открытого замка и потянуть насадку в сторону от фена-щеточки. Очистите насадку-щетку и воздухозаборные отверстия, если на них остались волосы.
- Внимание!** Насадки сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.



Чистка и обслуживание

Протирайте насадки устройства влажной, затем сухой мягкой тканью после каждого применения. Не проводите чистку, если устройство подключено к сети или еще не остыло. Регулярно очищайте насадку-щетку от волос.

Не допускайте попадания влаги внутрь фена-щеточки, на переключатель скорости и температуры, а также на шнур питания.

При помощи сухой ткани или сухой ворсовой щетки (в комплект не входит) удалите волосы и пыль с воздухозаборных отверстий. Большое количество грязи может затруднять прохождение воздуха через воздухозаборные отверстия и стать причиной перегрева устройства.



Уход и хранение

Перед тем как убрать фен-щетку на хранение, дождитесь его полного остывания и очистите его. Храните фен-щетку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте устройство с насадками в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли.



Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен-щетка перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен-щетку от сети. Убедитесь, что ничего не мешает доступу воздуха в воздухозаборные отверстия. Подождите, пока фен-щетка полностью остынет, попробуйте включить снова

Волосы попали в воздухозаборные отверстия

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен-щетку и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий

Волосы не сохнут

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера, плавно проходите по ним большее количество раз

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей работы: 2
5. Количество температурных режимов: 4
6. Уровень шума: ≤90 дБ
7. Длина шнура: 1,6 м
8. Размер устройства: 95 × 70 × 380 мм
9. Размер упаковки: 156 × 75 × 280 мм
10. Вес нетто: 0,63 кг
11. Вес брутто: 0,72 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Живэй Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №1000 Дивелпмэнт Ист Роуд, Чжоусян Таун, Цыси, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена-щеткой вследствие попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие перегрева мотора из-за несвоевременной очистки воздухозаборных отверстий и насадки-щеткой не является гарантийным случаем.



Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте фен-щетку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование фена-щеткой будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите фен-щетку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части фена-щеткой повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться феном-щеткой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с феном-щеткой.
8. Контролируйте работу фена-щеткой, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте фен-щетку вблизи воды и в местах повышенной влажности. Это может привести к поражению электрическим током и повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий фен-щетку без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете фен-щетку длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора и насадки могут нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны!
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения фена-щеткой и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

17. При использовании фена-щетке внимательно следите, чтобы в воздухозаборные отверстия не попадали лишние предметы и не перекрывали доступ воздуха. Будьте осторожны! При попадании волос в воздухозаборные отверстия они могут запутаться в моторе, что приведет к невозможности вытащить волосы и поломке прибора.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

IM-2





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

