



Kitfort

**РАБОТАЮ
АККУРАТНО!**




Penguin Pack

Триммер «3 в 1»

КТ-3192

kitfort.ru

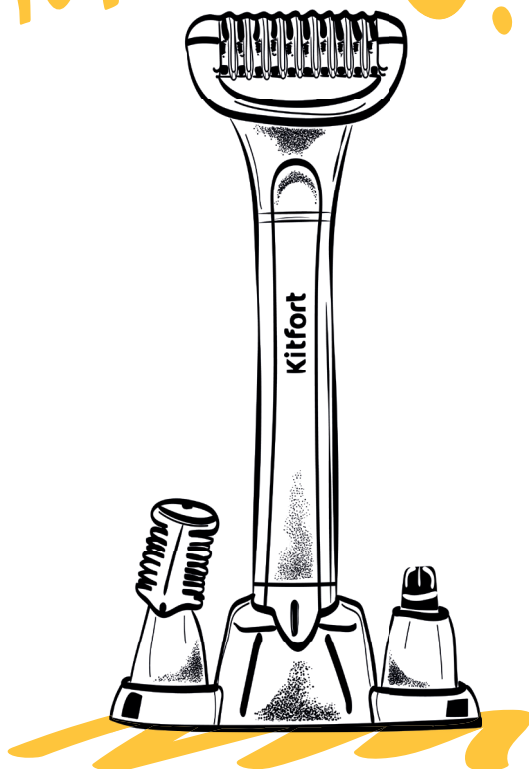



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство триммера «3 в 1»	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13



Общие сведения

Триммер «3 в 1» КТ-3192 — это прибор для бритья и подравнивания волос на теле, а также для стрижки волос в носу, ушах и в области бровей.

Триммер очень прост в использовании — управление устройством осуществляется единственной кнопкой на корпусе. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное и тщательное удаление волос.

В комплекте есть насадка для тела, насадка для носа и насадка для бровей. Насадка для тела позволит избавиться от волос на теле, а с помощью съемного гребня можно сделать подравнивание длины волос до 0,5 мм. Насадка для носа поможет избавиться от волос в носу и в ушах. Насадка для бровей служит для удаления волос в области бровей, для нее также предусмотрен гребень, который позволит подравнивать длину волос до 0,5 мм.

Прибор и насадки удобно хранить на специальной подставке. Корпус триммера компактен, что в сочетании с длительным временем работы от аккумулятора позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.


С помощью щеточки для чистки лезвий вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

Комплектация

1. Триммер — 1 шт.
2. Насадка для тела с лезвиями — 1 шт.
3. Гребень насадки для тела — 1 шт.
4. Насадка для бровей — 1 шт.
5. Гребень насадки для бровей — 1 шт.
6. Насадка для носа — 1 шт.
7. Подставка — 1 шт.
8. Шнур USB Type-C — 1 шт.
9. Щеточка для чистки — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство триммера «3 в 1»

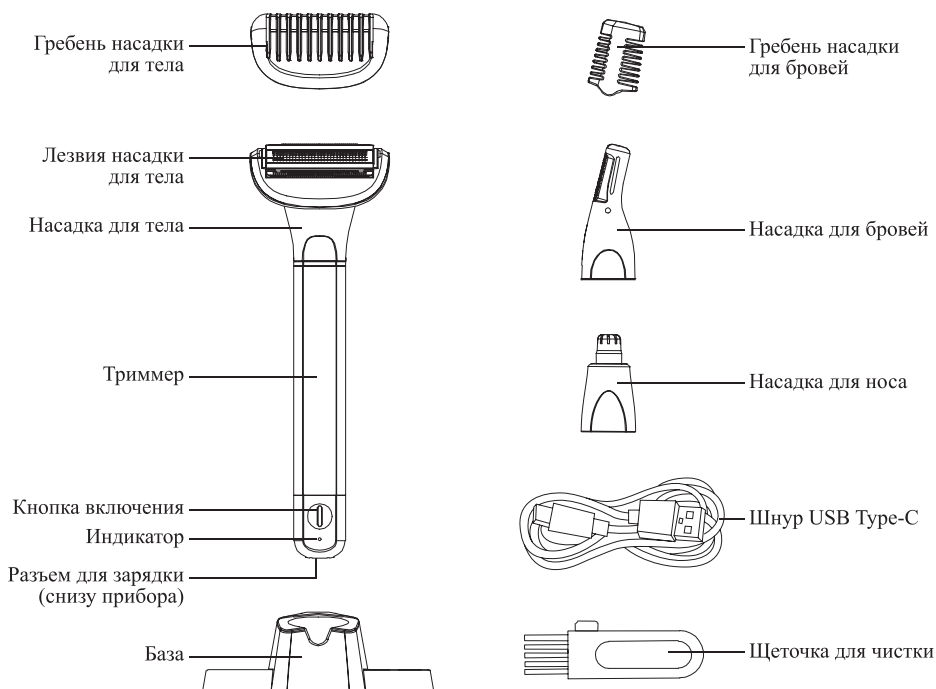

Нажатие на **кнопку включения** включает и выключает триммер.

Индикатор горит синим, когда триммер полностью заряжен, а также во время работы. При низком уровне заряда индикатор мигает красным. Во время зарядки индикатор горит красным.

Насадка для тела позволит избавиться от волос на теле. Между боковыми лезвиями на насадке расположена сетка, которая во время бритья практически не раздражает чувствительную кожу. Съемный **гребень насадки для тела** позволит сделать подравнивание длины волос до 0,5 мм.

С помощью **насадки для носа** вы можете с легкостью удалить волосы из носа, а также из ушей.



Насадка для бровей поможет удалить волосы в области бровей. У данной насадки также есть **гребень** для подравнивания длины волос до 0,5 мм.

Подставка предназначена для удобного хранения прибора и насадок.

Щеточка для чистки лезвий поможет поддерживать прибор в чистоте и исправном состоянии.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Перед первым применением зарядите триммер.

Смажьте лезвия маслом. Используйте обычное машинное масло для смазки лезвий. Масло для швейных машин тоже подойдет.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

Внимание! Проверяйте триммер перед использованием. Если корпус или другие части устройства повреждены, не используйте прибор. Это может привести к травме.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 1 час. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Триммером можно пользоваться во время зарядки, однако это не очень удобно и можно случайно повредить разъем или шнур USB Type-C во время стрижки. Рекомендуется полностью зарядить триммер, а затем использовать его.


Во время зарядки индикатор непрерывно горит красным. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор будет гореть синим.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.


Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Установка насадок

Для установки насадки для тела, насадки для носа и насадки для бровей соедините ее с верхней частью триммера, как показано на рисунке, и поверните ее по часовой стрелке до упора. Для снятия поверните насадку против часовой стрелки и потяните в сторону от устройства.



Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребень. Присоедините соответствующий гребень к насадке для тела и насадке для бровей до щелчка. Чтобы снять гребень, потяните его в сторону от насадки.

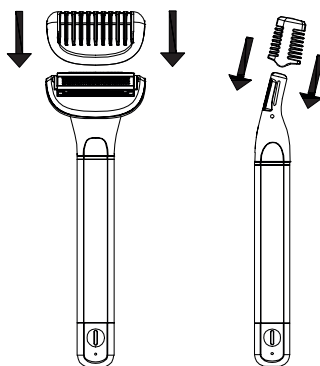

Использование насадки для тела

1. Установите насадку для тела на триммер. При необходимости присоедините гребень.
2. Чтобы включить триммер, нажмите на кнопку включения. Устройство начнет работу, индикатор загорится синим.
3. При первом использовании прибора не торопитесь, брейтесь медленно. Чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже.



Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то прибор может дергать волосы и причинять боль.

4. При использовании насадки для тела без гребня брейтесь, слегка надавливая сеткой на кожу. Натягивайте кожу одной рукой, другой рукой перемещайте триммер возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. Когда кожа привыкнет, можете увеличить давление прибором. Однако учтите, что чрезмерное давление триммером не улучшает качество бритья.

Внимание! Сетка, расположенная между лезвиями, тонкая и может повредиться при неправильном использовании триммера. Не пользуйтесь триммером с поврежденной сеткой. В противном случае вы можете повредить кожу.

5. Для отключения триммера нажмите на кнопку включения еще раз, индикатор погаснет.
6. После использования очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Использование насадки для носа

1. Перед использованием насадки для носа убедитесь, что ноздри чисты.
2. Установите насадку для носа на триммер.
3. Чтобы включить триммер, нажмите на кнопку включения. Устройство начнет работу, индикатор загорится синим.
4. Вставьте режущий блок насадки в ноздрю и медленно поворачивайте устройство вокруг своей оси.


Внимание! Не помещайте режущий блок в ноздрю глубже, чем на 5 мм.



5. Для отключения триммера нажмите на кнопку включения еще раз, индикатор погаснет.
6. После использования очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Использование насадки для бровей

1. Перед использованием насадки для бровей расчешите брови, чтобы выровнять волосы.
2. Установите насадку для бровей на триммер. При необходимости присоедините гребень.
3. Чтобы включить триммер, нажмите на кнопку включения. Устройство начнет работу, индикатор загорится синим. Делайте маленькие и аккуратные движения.

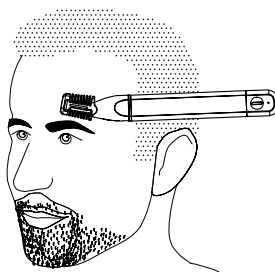

4. Для отключения триммера нажмите на кнопку включения еще раз, индикатор погаснет.
5. После использования очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Проверяйте триммер перед использованием. Если корпус или другие части устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Не прижимайте слишком сильно насадку к любым частям тела, и не используйте прибор на поврежденных участках кожи.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия и корпус устройства от волос. Отключите триммер, снимите насадку, почистите лезвия щеточкой и продуйте.

Используйте обычное машинное масло для смазки лезвий. Масло для швейных машин тоже подойдет.

Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы длиной 0,5 мм, используйте гребни из комплекта.

Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Не используйте триммер для грубых волос щетины.






Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием прибора убедитесь, что прибор выключен и не подключен к сети. Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью.

После каждого использования снимайте с корпуса прибора и очищайте насадки и гребни щеточкой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия. Чистку нужно производить после выключения устройства и со снятыми гребнями. Допускается протирать лезвия сухой салфеткой.

Аккуратно снимите верхнее лезвие с насадки для тела. Прочистите лезвия щеточкой для чистки, а также посадочное место лезвия. Затем установите лезвие, прижав его к корпусу.

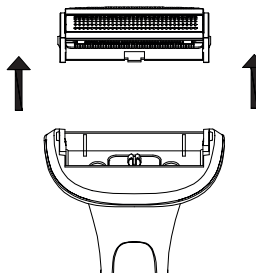

Примечания. Будьте осторожны при сборке, разборке и чистке прибора, лезвия острые.

Раз в несколько использований смазывайте лезвия маслом, излишки масла удалите бумажной или тканевой салфеткой.

Внимание! Запрещается мыть лезвия или корпус устройства в воде. Избегайте попадания воды на лезвия или на корпус устройства, а также в разъем для зарядки, на кнопку включения и на шнур USB Type-C.

Лезвия и сетка являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте устройство.

Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Устройство и насадки удобно хранить на подставке.

Храните триммер при температуре от 0 до 40 °С. Если триммер не используется в течение длительного времени, заряжайте его наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Устранение неполадок

Триммер не включается

Возможная причина	Решение
Лезвия заблокированы	Почистите лезвия щеточкой для чистки

Триммер не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания

Прибор включается и сразу отключается, индикатор мигает красным

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»

Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия или гребни загрязнены	Снимите лезвия, очистите и смажьте их, как это указано в главе «Чистка и обслуживание». Очистите гребни
Лезвия сильно наклонены во время бритья	Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте волосы под острым углом



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C –5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 350 мА*ч (1,295 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина стрижки с гребнями: 0,5 мм
6. Материал лезвий: нержавеющая сталь
7. Ширина режущей части лезвий: 40 мм
8. Время зарядки: 60 мин
9. Время работы: до 45 мин
10. Длина шнура USB Type-C: 0,6 м
11. Размер устройства: 48 × 17 × 140 мм
12. Размер упаковки: 115 × 41 × 172 мм
13. Вес нетто: 0,10 кг
14. Вес брутто: 0,15 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Живэй Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №1000 Дивелэпмэнт Ист Роуд, Чжоусян Таун, Цыси, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение лезвий не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в разъем для зарядки, на органы управления, а также на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в разъем для зарядки, на органы управления, а также на шнур USB Type-C.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Будьте осторожны при сборке, разборке и чистке прибора, лезвия острые.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных для детей местах.



10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
12. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
13. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
14. Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте волосы под острым углом, так как лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.
15. Не используйте триммер для стрижки шерсти животных. Не используйте триммер для грубых волос щетины.
16. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

IM-2







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

