


**Помол беру
на себя!**

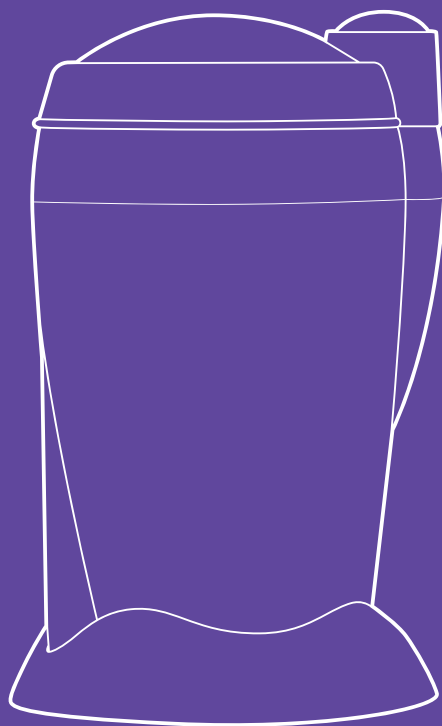

**Кофемолка
КТ-7481**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

Кофемолка КТ-7481 предназначена для помола кофейных зерен. В чаше кофемолки установлен блок ножей из нержавеющей стали. Прозрачная крышка из пластика позволяет следить за процессом измельчения. При включении кофемолки ножи быстро вращаются и рубят кофейные зерна. Степень помола зависит от его продолжительности.

Кнопка включения расположена сверху кофемолки. Пока вы удерживаете кнопку включения, устройство работает. При отпускании данной кнопки помол прекратится. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно или не установлена.


На дне кофемолки есть прорезиненные ножки, которые придают прибору устойчивость во время работы, а также отсек для хранения шнура, куда вы можете убрать остатки шнура при работе с устройством.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
2. Крышка кофемолки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки

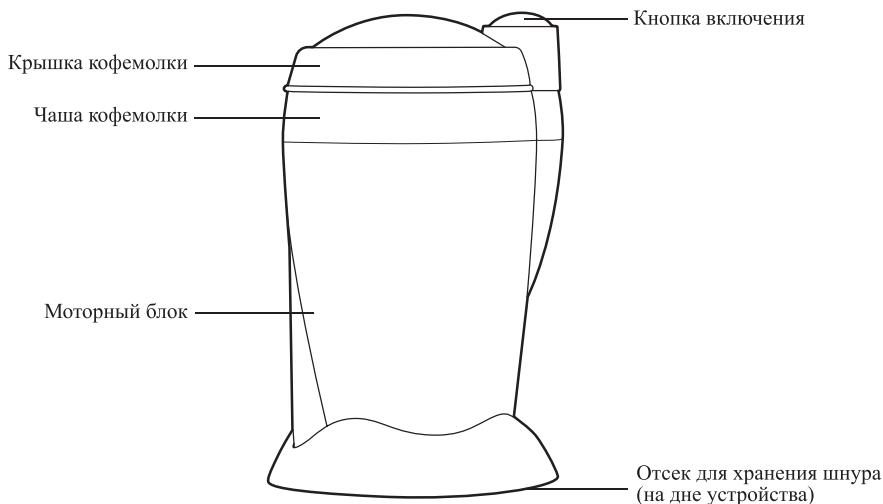

Подготовка к работе и использование

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью крышку, чашу и ножи. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

Установите устройство на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.

Использование

1. Откройте крышку кофемолки, подняв ее вверх.
2. Засыпьте зерна кофе в кофемолку. Не кладите более 50 г зерен.
Примечание. Измельчайте кофе непосредственно перед приготовлением. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат.
3. Закройте кофемолку, надев крышку так, чтобы выступ снизу кнопки включения попал в паз на моторном блоке.
4. Подключите кофемолку к сети электропитания.
5. Чтобы начать помол, нажмите и удерживайте кнопку включения сверху кофемолки. Кофемолка будет работать, пока вы удерживаете кнопку включения. Чтобы остановить помол, отпустите кнопку включения. Максимальное время помола — 1 минута. Затем необходимо сделать перерыв 20 минут.

Примечания. В первые несколько секунд измельчения может наблюдаться повышенная вибрация, поэтому рекомендуется придерживать моторный блок рукой.

Степень измельчения зависит от длительности помола: чем дольше вы измельчаете кофейные зерна, тем мельче будет помол. Чтобы завершить помол, отпустите кнопку включения.

6. По окончании помола отключите кофемолку от сети.
7. Убедитесь, что ножи остановились. Откройте крышку, подняв ее вверх.
8. Пересыпьте содержимое из чаши в другую емкость. Если содержимое плохо высыпается и остается на дне и стенках, слегка постучите по стенкам или воспользуйтесь чистой щеточкой (в комплект не входит) и счистите остатки молотого кофе.
9. После процедуры измельчения тщательно очистите кофемолку с крышкой, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Всегда отключайте кофемолку от сети электропитания перед очисткой и перед закладыванием ингредиентов в чашу.

Советы

Внимание! Не добавляйте жидкость в чашу для кофе. В противном случае жидкость попадет через ножевой блок в моторный блок и выведет устройство из строя.

У ножей в кофемолках острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В кофемолке ножи разбивают продукты. Измельчение продукта в кофемолке происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. В связи с этим ножи кофемолки не должны быть заточены до остроты



кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность измельчения или смешивания. На эффективность работы кофемолки влияет форма ножей, то, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Рекомендуется молоть кофе непосредственно перед его приготовлением — так напиток получится более ароматным.

Для достижения лучшего результата работайте в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения на пару секунд. Это позволит вам лучше контролировать степень помола зерен.

В роторных кофемолках, как правило, получается разнодисперсный помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Считается, что разнодисперсный помол лучше раскрывает вкус кофе, так как из частичек разного размера экстрагируются разные микроэлементы и масла.

Примечание. Максимальное время помола — 1 минута, затем необходимо сделать перерыв 20 минут.

Чистка и обслуживание

Очищайте чашу кофемолки после каждого использования устройства.

Протирайте кофемолку, чашу с блоком ножей и крышку влажной, а затем сухой мягкой тканью. После очистки тщательно просушите все детали. Будьте аккуратны при чистке блока ножей, не пораньтесь.

Не используйте для мытья жесткие губки или абразивные чистящие средства. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

Уход и хранение

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением обязательно очистите и высушите кофемолку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите прибор в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Возможная причина	Решение
Неправильно установлена или не установлена крышка	Установите крышку так, как описано в главе «Использование»
Вилка шнура питания неплотно вставлена в розетку	Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность
Измельчается большое количество ингредиентов	Отключите прибор от сети электропитания и уменьшите количество ингредиентов в чаше. Не закладывайте более 50 г зерен

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 110–130 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Рабочая емкость чаши: 50 г
5. Скорость вращения ножей: 21000 об/мин
6. Длина шнура: 1 м
7. Размер устройства: 105 × 105 × 173 мм
8. Размер упаковки: 110 × 110 × 175 мм
9. Вес нетто: 0,6 кг
10. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Килон Илектрикэл Ко., Лтд. Сичин Индастриэл Эриа, Лунцзян Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение кофемолки или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя кофемолки вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Возникновение люфта у ножей вследствие перегрева и деформации подшипника оси не является гарантийным случаем. Во избежание деформации подшипника оси не превышайте допустимое время непрерывной работы кофемолки в 1 минуту.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засыпайте более 50 г зерен в чашу кофемолки.
19. Будьте аккуратны при чистке блока ножей, не пораньтесь.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87