


**Помол беру
на себя!**

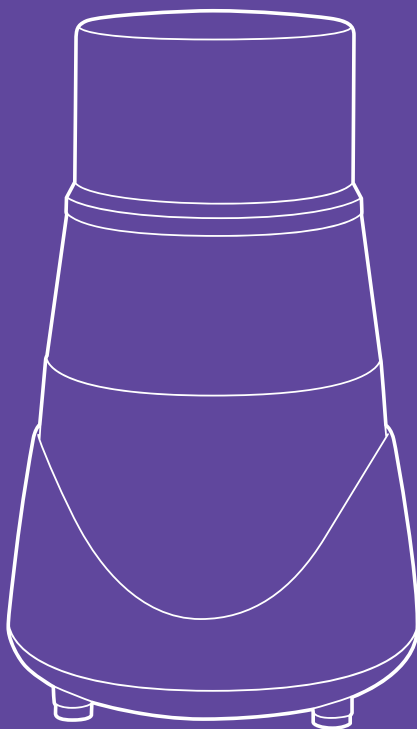

**Кофемолка
КТ-7482**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Кофемолка КТ-7482 предназначена для помола кофейных зерен. Кофемолка укомплектована чашей из нержавеющей стали с блоком ножей и прозрачной крышкой из пластика, которая позволяет следить за степенью помола. Ножи выполнены из нержавеющей стали. С помощью съемной чаши удобно извлекать молотый кофе. Прорезиненные ножки придают прибору устойчивость во время работы.


Кофемолка включается поворотом крышки кофемолки. Пока крышка кофемолки зафиксирована в повернутом до упора положении, устройство работает. При повороте в обратную сторону помол прекращается. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно или не установлена.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Чаша с блоком ножей — 1 шт.
 - Крышка кофемолки — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки

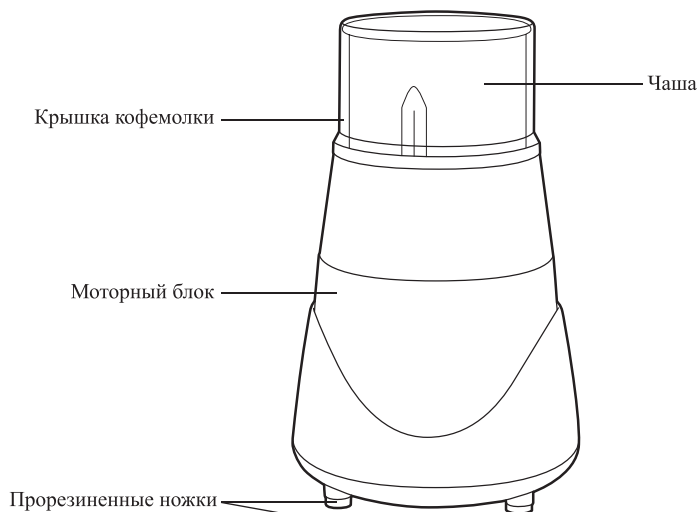

Подготовка к работе и использование

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием снимите крышку и чашу с блоком ножей (для этого поверните крышку/чашу против часовой стрелки и поднимите вверх), промойте их с мягким моющим средством и хорошо высушите. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока и на шнур питания.

Установите устройство на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.

Использование

1. Установите чашу в моторный блок и поверните по часовой стрелке до щелчка.
2. Положите кофейные зерна в чашу, не превышая максимальную отметку и не более 100 г.

Примечание. Измельчайте кофе непосредственно перед приготовлением. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат.

3. Установите крышку кофемолки на моторный блок так, чтобы выступы на крышке попали в пазы на моторном блоке.
4. Подключите кофемолку к сети электропитания.
5. Чтобы начать помол, поверните крышку кофемолки по часовой стрелке до фиксации так, чтобы выступы на крышке нажали на защитные переключатели, которые находятся на моторном блоке.
6. Кофемолка начнет помол. Максимальное время помола — 1 минута, затем сделайте перерыв 20 минут.

Примечания. В первые несколько секунд измельчения может наблюдаться повышенная вибрация, поэтому рекомендуется придерживать моторный блок рукой.

Степень измельчения зависит от длительности помола: чем дольше вы измельчаете кофейные зерна, тем мельче будет молотый кофе.

7. Чтобы завершить помол, поверните крышку кофемолки против часовой стрелки.
8. По окончании помола отключите кофемолку от сети.
9. Убедитесь, что ножи остановились. Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки до упора и подняв вверх.
10. Снимите чашу для зерен, повернув ее против часовой стрелки до упора и подняв вверх.
11. Пересыпьте содержимое из чаши в другую емкость. Если содержимое плохо высыпается и остается на дне и стенках, слегка постучите по стенкам или воспользуйтесь чистой щеточкой (в комплект не входит) и очистите остатки молотого кофе.
12. После процедуры измельчения тщательно очистите чашу и крышку.

Внимание! Всегда отключайте кофемолку от сети электропитания перед очисткой и перед закладыванием ингредиентов в чашу.



Советы

Внимание! Не добавляйте жидкость в чашу. В противном случае жидкость попадет через ножевой блок в моторный блок и выведет устройство из строя.

У ножей в кофемолках острота лезвий отличается от остроты лезвий бритвы и кухонных ножей. В кофемолке ножи разбивают продукты. Измельчение продукта в кофемолке происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи кофемолки не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность измельчения или смешивания. На эффективность работы кофемолки влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Рекомендуется молоть кофе непосредственно перед его приготовлением — так напиток получится более ароматным.

Для достижения лучшего результата работайте в импульсном режиме. Это позволит вам лучше контролировать степень помола зерен. Импульсный режим осуществляется короткими нажатиями на кнопку включения на 2–3 секунды.

В роторных кофемолках, как правило, получается разнодисперсный помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Многие бариста говорят, что разнодисперсный помол лучше раскрывает вкус кофе, так как из частичек разного размера экстрагируются разные микроэлементы и масла.

Примечание. Максимальное время помола — 1 минута, затем сделайте перерыв 20 минут.

Чистка и обслуживание

Производите чистку после каждого использования кофемолки.

После использования снимите крышку и чашу с блоком ножей (для этого поверните крышку/чашу против часовой стрелки и поднимите вверх), промойте их с мягким моющим средством. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. После очистки тщательно просушите все детали. Не используйте для мытья устройства посудомоечную машину. Будьте аккуратны при чистке блока ножей, не пораньтесь.

Не используйте для мытья жесткие губки или абразивные чистящие средства. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока и на шнур питания.

Уход и хранение

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением обязательно очистите и высушите все составные части кофемолки, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите прибор в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Неправильно установлена или не установлена крышка	Установите крышку так, как описано в главе «Использование»
Вилка шнура питания неплотно вставлена в розетку	Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность
Измельчается большое количество кофе	Отключите прибор от сети электропитания и уменьшите количество кофе в чаше

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 160–200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Рабочая емкость чаши: 100 г
5. Скорость вращения ножей: 21000 об/мин
6. Длина шнура: 1 м
7. Размер устройства: 130 × 130 × 205 мм
8. Размер упаковки: 135 × 135 × 210 мм
9. Вес нетто: 0,9 кг
10. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Килон Илектрикэл Ко., Лтд. Сицин Индастриэл Эриа, Лунцзян Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение кофемолки или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя кофемолки вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Возникновение люфта у ножей вследствие перегрева и деформации подшипника оси не является гарантийным случаем. Во избежание деформации подшипника оси не превышайте допустимое время непрерывной работы кофемолки в 1 минуту.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока и на шнур питания.



17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засыпайте более 100 г зерен в чашу кофемолки.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87