


Ты, я и бутылка вина?

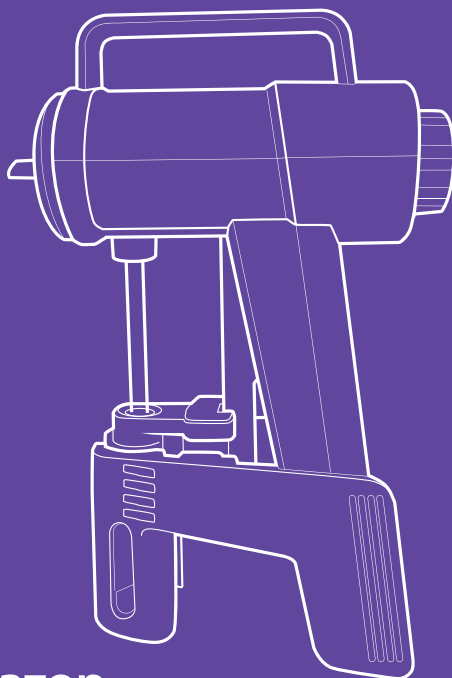

**Электрический аэратор
для вина «3 в 1»
КТ-6441**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электрического аэратора для вина «3 в 1»	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Аэратор для вина «3 в 1» КТ-6441 поможет легко и удобно налить вино в бокал и насытить напиток кислородом. Насыщение кислородом раскрывает вкус и аромат напитка. Сомелье советуют аэрировать многие сорта вин, однако некоторым сортам аэрация может навредить и испортить вкус. Вы можете ориентироваться на свои вкусовые предпочтения или более подробно изучить рекомендации сомелье в интернете. Отличие данного аэратора от других заключается в том, что он устанавливается на закрытую бутылку.

Пользоваться электрическим аэратором очень просто, необходимо установить его на закрытую бутылку, проткнув пробку встроенными иглами, выбрать первый режим работы и нажать на кнопку, расположенную в верхней части аэратора: обогащенное кислородом вино нальется в бокал. Когда иглы аэратора протыкают пробку бутылки, прибор работает как штопор.

Если вино осталось в бутылке, и вы не хотите его допивать, то можно удалить воздух из бутылки, выбрав второй режим работы, в этом случае прибор работает как вакууматор. Дополнительно можно закрыть бутылку с помощью пробки из комплекта. В комплекте с прибором поставляются шесть пробок для укупорки винных бутылок: три пробки диаметра 30 мм и три — 20 мм. Это позволяет пить сразу несколько сортов вин, а остатки хранить без опасений, что вино испортится или потеряет свой вкус и аромат. Начатую бутылку вина рекомендуется допить в течение 5 недель. Однако некоторые сорта вин могут храниться дольше. К факторам, влияющим на хранение вина, относят кислотность, количество танинов и сахара, содержание алкоголя. Также важна температура хранения. Для разных вин требуется определенная температура хранения, но обычно она составляет около 9–16 °С. В кухонном холодильнике температура обычно ниже, поэтому он не очень хорошо подходит для хранения вин. Однако, если у вас нет винного шкафа, где поддерживаются нужная температура и влажность, хранить бутылку вина все же рекомендуется в холодильнике.

Устройство работает от 4 батареек типа ААА (в комплект не входят). Благодаря питанию от батареек вы можете брать аэратор для вина с собой на пикник или в поездки.


Электрический аэратор для вина поможет эффектно подать вино к столу и удивить гостей. Благодаря компактным размерам его удобно хранить.

Комплектация

1. Аэратор с крышкой отсека для батареек, держателем игл, двумя иглами и уплотнителем — 1 шт.
2. Игла для чистки с колбой и крышкой колбы — 1 шт.
3. Пробка диаметром 30 мм — 3 шт.
4. Пробка диаметром 20 мм — 3 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электрического аэратора для вина «3 в 1»

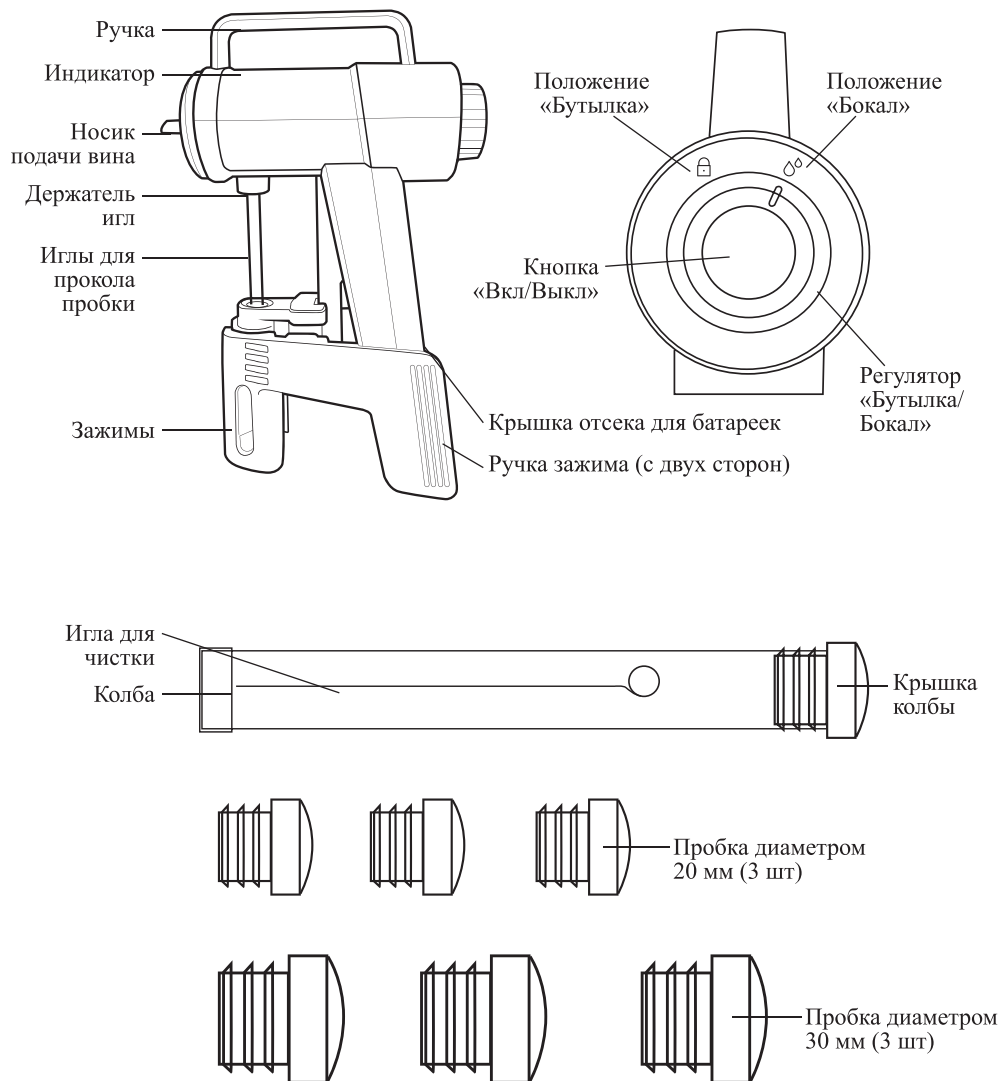

Аэраатор устанавливается на закрытую пробкой бутылку. Чтобы включить подачу вина в бокал, поверните **регулятор «Бутылка/Бокал»** по часовой стрелке в положение «Бокал» и нажмите на **кнопку «Вкл/Выкл»**, загорится **индикатор** в верхней части корпуса. После этого наклоните аэраатор с бутылкой горизонтально, обогащенное кислородом вино нальется в бокал. Чтобы выключить подачу вина, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор погаснет.

Если вино осталось в открытой бутылке, и вы не хотите его допивать, то можно удалить воздух из бутылки. Для этого поверните регулятор «Бутылка/Бокал» против часовой стрелки в положение «Бутылка» и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор. Дайте поработать прибору от 30 секунд до 1 минуты, а затем выключите его, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Дополнительно можно закрыть бутылку с помощью подходящей по диаметру **пробки** из комплекта.

Для прочистки игл в комплекте поставляется **игла для чистки**.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте аэраатор и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Корпус аэраатора протрите влажной мягкой тканью.
3. Потяните вниз крышку отсека для батареек и установите 4 батарейки типа ААА, соблюдая полярность, указанную на батарейках и внутри отсека. Закройте отсек для батареек крышкой, вставив его в направляющие на корпусе прибора до щелчка
4. Налейте в колбу из комплекта чистую воду, закройте ее пробкой. Установите аэраатор на колбу с чистой водой так, чтобы иглы проткнули пробку и были в воде.
5. Чтобы включить подачу воды в бокал, поверните регулятор «Бутылка/Бокал» по часовой стрелке в положение «Бокал» и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор. После этого наклоните аэраатор с колбой горизонтально, вода нальется в бокал или любую другую емкость. Выключите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
6. Потяните прибор вверх и вытащите иглы из колбы. Прибор готов к использованию.


Использование

1. Возьмитесь за ручку прибора и опустите зажимы вниз до упора, чтобы были видны 2 иглы. Нажмите на ручки зажимов с двух сторон и обхватите зажимами горлышко бутылки.

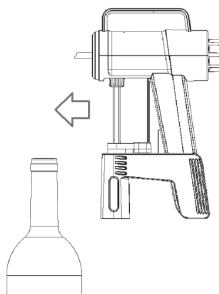


2. Возьмитесь за ручку аэратора и аккуратно надавите на прибор сверху, чтобы иглы проткнули пробку бутылки.

Примечание. Для того, чтобы иглы проткнули пробку, придется приложить некоторое усилие, особенно для холодных бутылок вина.

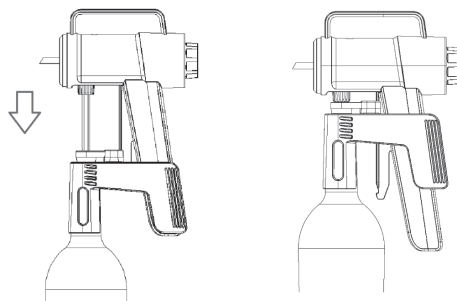


3. Подставьте бокал к носику и включите аэрацию. Для этого поверните регулятор «Бутылка/Бокал» по часовой стрелке в положение «Бокал», нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и наклоните аэратор с бутылкой горизонтально так, чтобы вино полилось в бокал. После того как вино налилось в бокал, выключите аэратор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. При наливании вина в бокал держите бутылку так, чтобы ее дно было поднято выше носика аэратора.

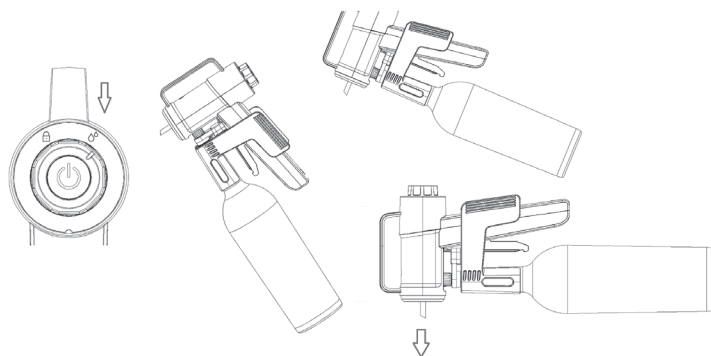


4. Если вы хотите создать вакуум в закрытой бутылке с вином, то поверните кнопку «Вкл/Выкл» в положение «Бутылка» и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Дайте поработать прибору от 30 секунд до 1 минуты, а затем выключите его, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Снимите аэратор с бутылки и переверните ее, чтобы проверить бутылку на герметичность. Перед тем как убрать бутылку вина на хранение, дополнительно сверху вы можете закрыть горлышко пробкой из комплекта.

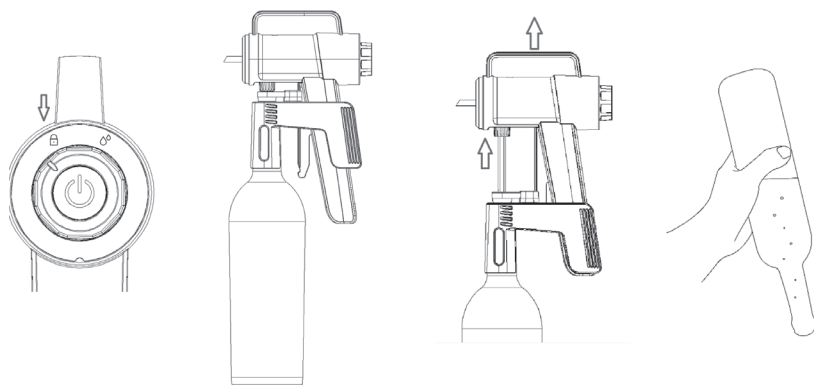

Примечание. Вино в закрытой бутылке может храниться около 5 недель. Однако некоторые сорта вин могут храниться дольше. К факторам, влияющим на хранение вина, относят кислотность, количество танинов и сахара, содержание алкоголя. Также важна температура хранения. Для разных вин требуется определенная температура хранения, но обычно она составляет около 9–16 °С. В кухонном холодильнике температура обычно ниже, поэтому он не очень хорошо подходит для хранения вин. Однако, если у вас нет винного шкафа, где поддерживаются нужная температура и влажность, хранить бутылку вина все же рекомендуется в холодильнике.

Внимание! Когда кнопка «Вкл/Выкл» находится в положении «Бутылка», то бутылку с вином нельзя наклонять горизонтально.

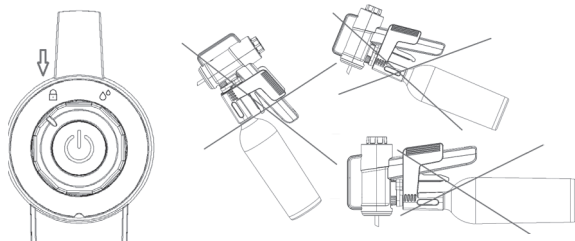

5. По окончании использования аэрата для вина или перед тем, как налить другой сорт вина, рекомендуется промыть иглы так, как описано в главе «Чистка и обслуживание».


Чистка и обслуживание

Протирайте корпус аэрата сухой или влажной тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину.


Не допускайте попадания воды, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и в отсек для батареек.

Как промыть иглы

1. Налейте в колбу из комплекта чистую воду, закройте ее пробкой.
2. Установите аэратор на колбу с водой так, чтобы иглы проткнули пробку и были в воде.
3. Чтобы включить подачу воды в емкость, поверните кнопку «Вкл/Выкл» по часовой стрелке в положение «Бокал» и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор. После этого наклоните аэратор с колбой горизонтально, вода нальется в емкость. Выключите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Придерживая колбу, потяните аэратор вверх, вытащите иглы из колбы.
5. Открутите держатель игл из корпуса, повернув его против часовой стрелки, и отложите его в сторону. Сами иглы вытащите из держателя. Снимите уплотнитель, который установлен в верхней части игл и промойте его. Возьмите иглу для прочистки и вставьте ее сначала в верхнее отверстие одной иглы, а затем второй иглы. После этого вставьте иглу для прочистки в нижнее отверстие для забора жидкости из бутылки.

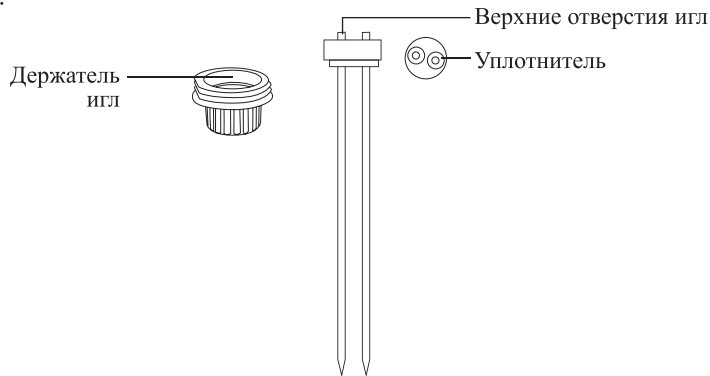

6. Установите уплотнитель на его место, вставив верхние отверстия игл в отверстия уплотнителя.
7. Установите иглы обратно в держатель, вставив концы игл в нижние отверстия на корпусе аэратора, а затем держатель вкрутите на его место в корпусе, поворачивая его по часовой стрелке.

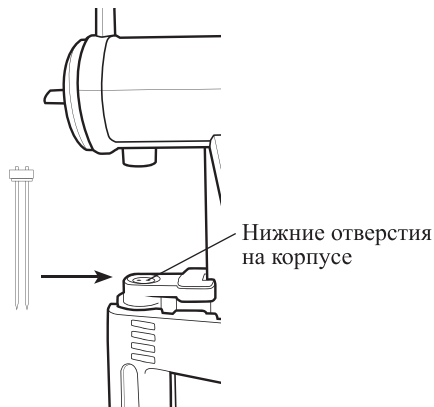

Уход и хранение

Храните аэратор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать на хранение, вымойте и высушите иглы, как описано в главе «Чистка и обслуживание», а затем установите их на место в корпусе.

Если вы долго не используете аэратор, вытащите батарейки и уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Не установлены батарейки	Установите 4 батарейки типа ААА в отсек для батареек
Батарейки установлены неверно	Установите батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека и на батарейках
Батарейки сели	Откройте отсек для батареек, сняв крышку отсека для батареек, и замените батарейки на новые, соблюдая полярность

Вино не наливается в бокал

Возможная причина	Решение
Бутылка наклонена недостаточно	При налипании вина в бокал держите бутылку так, чтобы ее дно было поднято выше носика аэратора
Иглы засорились или повредились	Открутите держатель игл и промойте иглы, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Если какая-то из игл повредилась, то замените ее на новую
Иглы не до конца проткнули пробку	Нажмите на прибор сверху, чтобы иглы вошли в пробку

Иглы с трудом протыкают пробку вина

Возможная причина	Решение
Некоторые пробки труднее проткнуть	Это нормально для некоторых бутылок с вином, пробку охлажденной бутылки вина проткнуть сложнее

В вине присутствует осадок

Возможная причина	Решение
Осадок, который был в бутылке вина, попал в бокал	Это нормально для некоторых сортов вина

Мигает индикатор

Возможная причина	Решение
Батарейки сели	Откройте отсек для батареек, сняв крышку отсека для батареек, и замените батарейки на новые, соблюдая полярность

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения дополнительной решетки или других аксессуаров обращайтесь на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (4 элемента AAA)
2. Мощность: 2,4 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Уровень шума: ≤ 55 дБ
5. Размер устройства: $160 \times 76 \times 230$ мм
6. Размер упаковки: $190 \times 90 \times 255$ мм
7. Вес нетто: 0,5 кг
8. Вес брутто: 0,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Бэйцзин Текнолэджи Ко., Лтд. №258, Цинчуань Роуд, Хучжэнь Таун, Цзиньюнь Каунти, Лишуй Сити, Чжэцзян Провинс 321404, Китай.

Импортер: ООО «Аэро–Трейд». 197022, г. Санкт–Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро–Трейд». 197022, г. Санкт–Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8–800–775–56–87 (пн–пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя аэратора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область органов управления или отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед установкой батареек убедитесь, что параметры электропитания устройства соответствуют параметрам батареек.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Вытащите батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и в отсек для батареек.
16. Достаньте батарейки из устройства, если оно не используется долгое время.
17. Используйте только батарейки типа ААА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
18. Элементы питания в данном устройстве являются непerezаряжаемыми. Если элементы питания исчерпали свой ресурс, замените их и сдайте на утилизацию.

ИМ-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87