


Красота в деталях!

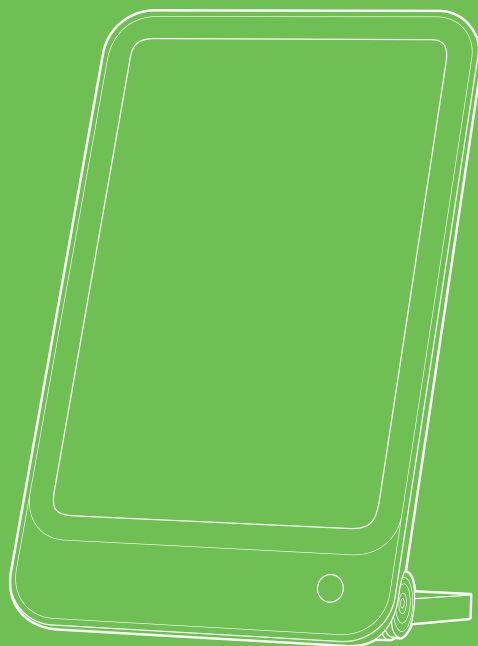

Косметическое
зеркало КТ-4130

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство косметического зеркала	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Мобильное приложение Kitfort.....	10

Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-4130 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станет удобнее. Зеркало устанавливается на стол. Подставка зеркала позволяет отрегулировать угол наклона зеркальной поверхности. Вы можете также разложить подставку и повесить за нее зеркало на крючок при необходимости. Контурная подсветка зеркала поможет лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении.


Подсветка зеркала работает от встроенного аккумулятора. Это позволяет пользоваться зеркалом и включать подсветку в любом удобном месте. Вы можете переключать холодный, нейтральный или теплый белый свет подсветки, а также регулировать ее яркость.

Комплектация

1. Косметическое зеркало — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Ткань для очистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство косметического зеркала

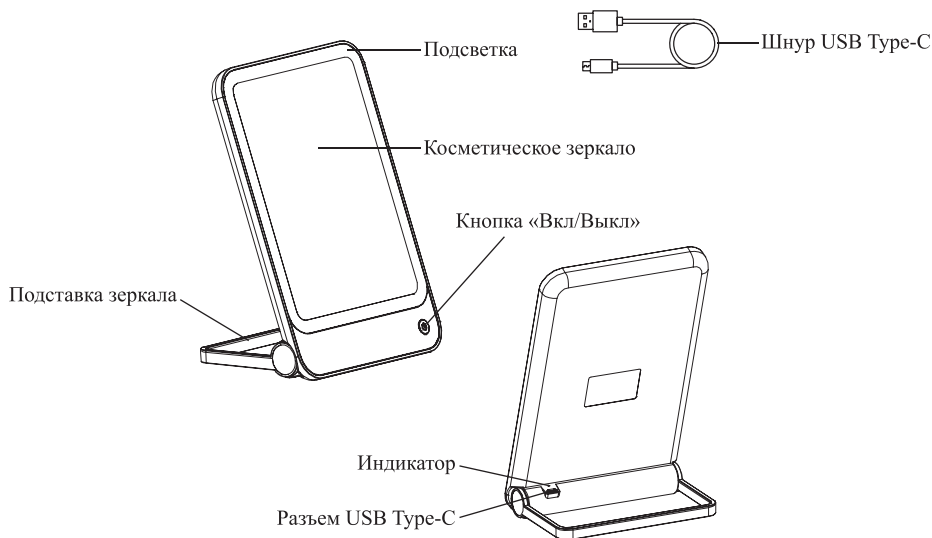

Кнопка «Вкл/Выкл» включает подсветку, циклически переключает холодный, нейтральный и теплый свет, а затем выключает подсветку зеркала. Чтобы регулировать яркость подсветки, необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл». При нажатии и удержании кнопки «Вкл/Выкл» яркость подсветки сначала будет увеличиваться до максимальной. Если отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, яркость подсветки будет уменьшаться до минимальной.

Индикатор горит красным во время зарядки. Когда зеркало полностью зарядится, индикатор загорится зеленым. Когда подсветка зеркала включена, и зеркало не заряжается, индикатор не горит.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите корпус зеркала слегка влажной мягкой тканью.
2. С поверхности зеркала снимите защитную пленку.
3. Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Если при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» подсветка не включается, зеркало необходимо зарядить. Для зарядки необходимо использовать комплектный шнур USB Type-C или шнур, рассчитанный на ток не менее 2 А.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор на обратной стороне зеркала горит красным. При полном заряде индикатор горит зеленым. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 1,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки подсветку зеркала также можно включить.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если зеркало не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого полностью разрядите зеркало, затем заряжайте его около 45 минут.

Использование

1. Установите зеркало на горизонтальную плоскую поверхность на расстоянии не менее 15 см от края и отрегулируйте угол наклона так, чтобы вам было хорошо видно свое отражение. Вы также можете разложить подставку и повесить за нее зеркало на крючок при необходимости.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить подсветку. Подсветка зеркала включится и будет гореть холодным белым светом.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один или два раза, чтобы сменить цветовую температуру подсветки на теплый или нейтральный свет соответственно.
4. Чтобы отрегулировать яркость подсветки, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» до тех пор, пока яркость подсветки не станет комфортной. Чтобы снова изменить яркость подсветки, отпустите кнопку «Вкл/Выкл» и снова нажмите и удерживайте ее.
5. По окончании использования отключите подсветку, для этого нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один или несколько раз, пока подсветка не выключится.

Примечание. Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальной поверхности, чтобы не пачкать ее.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальной поверхности используйте ткань для очистки из комплекта. Если зеркало сильно загрязнено, вы можете очистить его при помощи специального спрея для чистки окон или зеркал и бумажного полотенца. Не допускайте попадания жидкостей на разъем для шнура USB Type-C, кнопку «Вкл/Выкл» и внутрь корпуса устройства.

Уход и хранение

Храните косметическое зеркало в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения и ударов.

Аккумулятор зеркала литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем зарядите его примерно 45 минут. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 2 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А*ч (4,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Цветовая температура подсветки:
 - холодный свет: 6000 К
 - нейтральный свет: 4000 К
 - теплый свет: 3000 К
6. Время зарядки: 1,5 ч
7. Время работы: 2–3 ч
8. Размер зеркала: 110 × 164 мм
9. Длина шнура USB Type-C: 0,7 м
10. Размер устройства: 132 × 26 × 210 мм
11. Размер упаковки: 144 × 48 × 225 мм
12. Вес нетто: 0,28 кг
13. Вес брутто: 0,42 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. 3/Ф, Вест Сайд оф 2/Ф энд 4/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя косметического зеркала вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура USB Type-C или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям или лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, а также в область разъема шнура USB Type-C и в органы управления.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня или искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru