


PLANTA

ПЫЛЕСОС РУЧНОЙ ДЛЯ МЕБЕЛИ ОТ ПЫЛЕВЫХ КЛЕЩЕЙ И ШЕРСТИ PL-VCD02

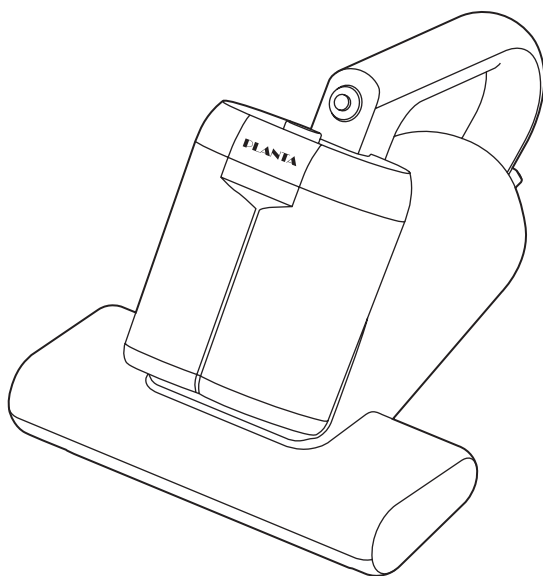

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

**ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА ДЛЯ МЕБЕЛИ ОТ ПЫЛЕВЫХ КЛЕЩЕЙ И ШЕРСТИ PL-VCD02

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Ручной пылесос PLANTA PL-VCD02 создан для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких, стремится обеспечить дома чистоту и уют.

Ручной пылесос PLANTA PL-VCD02 оснащен мощным мотором, который выбивает всю пыль и грязь из очищаемой поверхности, а так же щеткой для сбора шерсти, волос и других загрязнений. За счет высокой мощности всасывания и встроенного HEPA-фильтра пылесос идеально очищает обивку мягкой мебели, матрасы, подушки, ковры и прочие текстильные поверхности, не оставляя шансов даже мельчайшим частичкам пыли.

Пылесос оснащен УФ-лампой, которая эффективно убивает до 99% микробов и вирусов, а также пылевых клещей. Помимо УФ-лампы в пылесос встроена функция обработки поверхности горячим воздухом – это в несколько раз повышает эффективность уборки.

Пылесос заключен в компактный и стильный корпус, управлять им можно всего одной рукой.

Данная модель пылесоса не требует особого ухода: достаточно раз в несколько применений очищать пылесборник и промывать фильтр. Также уникальная система сбора мусора собирает все загрязнения в одном отсеке контейнера, фильтр при этом остается чистым.

При этом для уборки не понадобятся дополнительные химические средства, поэтому пылесос PLANTA PL-VCD02 станет лучшим помощником в уборке в домах, где живут аллергики, дети и домашние животные.

 **Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.**

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.


- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Данный прибор предназначен для использования внутри помещения. Не используйте и не храните прибор на улице.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением пылесоса к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за шнур. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.

- Регулярно проводите процедуры по чистке пылесоса, описанные в данном руководстве.
- Не используйте устройство без фильтра.
- Не используйте устройство для всасывания воды и любых других жидкостей.
- При использовании устройства не пытайтесь им убрать сигаретные окурки, крупные комки грязи, скомканную бумагу и любой другой мусор, который может заблокировать всасывающее отверстие. Это может привести к поломке и блокировке двигателя.
- Не пытайтесь убрать строительный мусор, а так же острые осколки, например, разбитое стекло.
- Не дотрагивайтесь до вращающейся щетки во время использования устройства.
- Перед тем, как начать чистить устройство, обязательно выключите его и отключите от электросети.
- Когда пылесборник заполнен, очистите его для дальнейшего использования устройства.
- Не используйте абразивные моющие вещества для очистки устройства.
- Не пытайтесь смотреть на УФ-лампу во время ее работы, поскольку Вы можете нанести вред своему здоровью. Не используйте пылесос на животных или растениях, поскольку УФ-излучение может нанести вред их коже.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке пылесоса или получению травм.

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

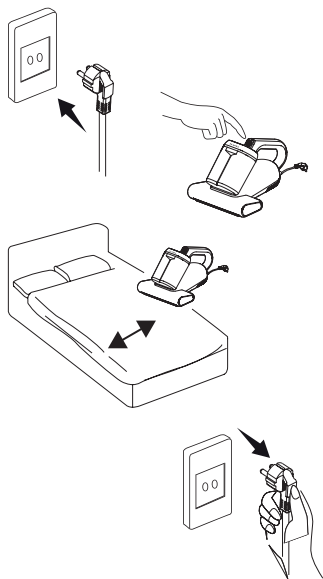

- Подключите пылесос к электросети, вставив вилку в розетку.
- Нажмите на кнопку включения пылесоса. Повторное нажатие на эту кнопку приведет к выключению пылесоса.
- Установите пылесос на очищаемую поверхность (мебель, матрас, подушка, ковер и т.д.).
- Медленно передвигайте пылесос по очищаемой поверхности вперед-назад.
- После завершения уборки, нажмите на кнопку Вкл/Выкл.
- Отключите пылесос от электросети.

ВНИМАНИЕ!

- Ультрафиолетовая лампа очень вредна, не направляйте её на людей, животных и растения.
- Ультрафиолетовая лампа должна находиться на расстоянии 0–5 см от облучаемого объекта и угол наклона не должен превышать 30° для нормальной работы. В целях безопасности, если Вы поднимаете пылесос с очищаемой поверхности, лампа гаснет.
- Звук быстрого движения воздуха во время работы устройства является нормальным.

УФ-стерилизация и удаление пылевых клещей

Данное устройство оснащено УФ-лампой, которая эффективно убивает пылевых клещей, бактерии и вирусы.



Внимание! УФ-лампа работает только когда устройство находится в горизонтальном положении на очищаемой поверхности. При подъеме устройства, лампа перестает работать, чтобы не навредить здоровью людей, животных и растений.

Помимо УФ излучения в пылесосе предусмотрена обработка поверхности горячим воздухом, которая повышает эффективность работы прибора.

Сбор шерсти и волос

Пылесос оснащен щеткой, которая вращается при работе прибора и собирает волосы, шерсть животных и прочий мусор.

Хранение

Для хранения пылесоса оберните шнур питания вокруг корпуса устройства и уберите его в недоступное для детей место, вдали от прямых солнечных лучей и других нагреваемых поверхностей.

УХОД И ОЧИСТКА

Внимание! Перед началом очистки прибора отключите его от электросети. Во избежание поражения электрическим током перед отключением устройства от сети питания, убедитесь, что Вы выключили устройство при помощи кнопки выключения на корпусе пылесоса.

Корпус устройства разрешено очищать при помощи сухой материи.

Внимание! Во избежание повреждения корпуса устройства не используйте для его очистки абразивные материалы, спирт или бензин. Также не промывайте корпус устройства влажными и мокрыми тряпками.


Внимание! Не опускайте устройство в воду и не промывайте корпус устройства в проточной воде.

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ

Кнопка отсоединения контейнера




Чтобы отсоединить контейнер от прибора, нажмите на кнопку отсоединения контейнера и потяните его на себя.

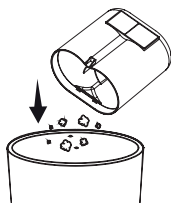


Наклоните контейнер, чтобы высыпать из него мусор. При необходимости промойте контейнер под проточной водой и высушите его естественным образом. Перед установкой контейнера на место, он должен быть абсолютно сухим.


Кнопка снятия крышки контейнера

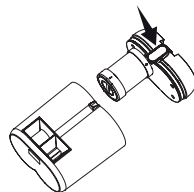


Для снятия крышки контейнера нажмите на кнопку снятия крышки контейнера и потяните крышку наверх.

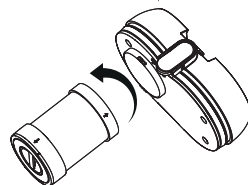

Чтобы отсоединить фильтр от крышки, поверните его так, как показано на рисунке.

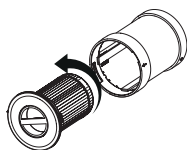

Чтобы достать фильтр, поверните его против часовой стрелки и достаньте. Промойте его под проточной водой и тщательно просушите.

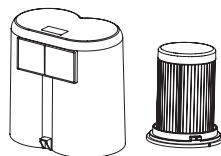


После того, как фильтр и контейнер полностью высохли, установите их на место.

Модель PL-VCD02 имеет уникальную систему сбора пыли и мусора: вся пыль скапливается в отдельном контейнере и не оседает на фильтре. Таким образом фильтр реже загрязняется и забивается, что значительно продлевает срок его службы.


Внимание!

1. Чтобы поддерживать эффективность всасывания пылесоса, регулярно очищайте его.
2. Все детали фильтра и контейнера для сбора мусора должны быть полностью высушены перед установкой. Рекомендуется сушить их на воздухе в течение 24 часов.
3. Перед использованием пылесоса необходимо убедиться, что все его детали установлены правильно. При неправильной установке деталей пылесос работать не будет; это так же может привести к поломке пылесоса.

ОЧИСТКА ЩЕТКИ

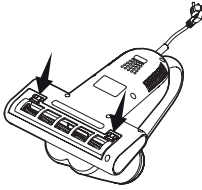

Раздвиньте кнопки разблокировки крышки щетки в виде защелок по обеим сторонам крышки.

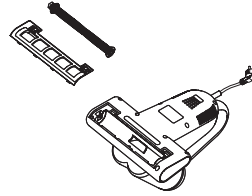

Снимите крышку роликовой щетки, достаньте роликовую щетку и очистите её. При необходимости промойте её под водой и тщательно высушите её. Установите все детали назад в обратном порядке.

Внимание!

1. Для обеспечения нормальной работы пылесоса регулярно очищайте его от мусора, в том числе и щетку.
2. При чистке щетки избегайте использования острых предметов, так как это может повредить её.
3. Щетку, как и другие детали, необходимо сушить в течение 24 часов до полного высыхания.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Прибор не включается	Шнур питания вставлен неплотно.	Надежно вставьте шнур питания.
	Нет питания в розетке.	Проверьте, есть ли в розетке электропитание.
	Кнопка включения устройства не нажата.	Нажмите кнопку включения на корпусе устройства.
Низкая мощность всасывания	Забито всасывающее отверстие или щетка.	Прочистите всасывающее отверстие и щетку.
	Скопление пыли на фильтре.	Прочистите HEPA-фильтр.
Не работает УФ-лампа	Автоматическое отключение УФ-лампы.	УФ-лампа работает только когда устройство расположено горизонтально на очищаемой поверхности. При подъеме устройства УФ-лампа отключается.
	Устройство находится на одном и том же месте долгое время.	Переместите устройство вперед-назад на очищаемой поверхности.
	УФ-лампа повреждена.	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **PL-VCD02**

Напряжение: 220В/60Гц

Мощность: 400 Вт

Объем резервуара: 500 мл


Длина УФ-волны: 253,7 нм

Мощность УФ-излучения: 2 Вт

Размеры прибора: 300×245×200 мм

Вес: 1,9 кг

Длина шнура: 4,2 м

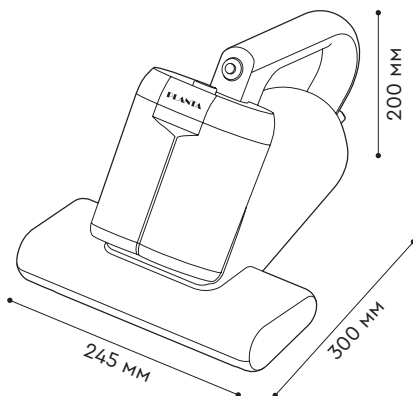

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm 5-10\%$.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Нингбо Кунлинг Чжиненг Текнолоджи Ко., Лтд» Адрес: № 128 Танцзя, деревня Танцзяшу, улица Дитанг, Юяо, Чжэцзян, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ» Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мятная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Товар сертифицирован 	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
---	---