


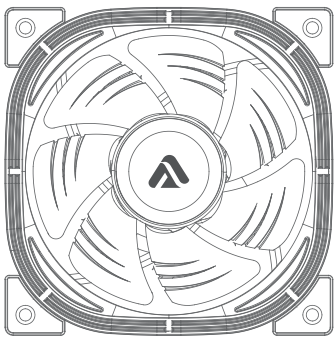

Гарантийный талон

Модель	
Артикул	
Дата покупки	
Имя покупателя	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
ФИО (Покупателя): _____
С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а) _____ Подпись (покупателя)

Продавец: _____ Подпись _____ м.п. _____

Гарантийное обслуживание

Дата	Неисправность	Дата окончания ремонта	Подпись покупателя

Условия гарантийного обслуживания

Перед заполнением Гарантийного талона пожалуйста ознакомьтесь со следующими условиями:

- Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ - 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ - 12 МЕСЯЦЕВ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать:
На сайте: www.lyambda.com
По электронной почте: warranty@lyambda.com

LAC (LAC main fan)

- 4 кабеля всего. Разъем питания/ Разъем LAC/ разъем управления светодиодом / разъем-розетка 5v RGB (Y-образный ASUS и GIGABYTE)

LAC (LAC sub fan)

- 2 кабеля всего. Соединительный штекер, (папа-мама) (Y-образный)

5v RGB

- Размер вентилятора 120x120x25мм
- Винты крепления вентилятора

Соединительный кабель 5v RGB

- Одна сторона - это штекерный разъем 5v RGB, а другая сторона - штекерный разъем LAC.

1 Подсоедините кабель питания.

- Длина кабеля: 600 мм.
- Подключите с помощью 4-контактного разъема питания.

2 Подключите светодиодный контроллер.

- Длина кабеля: 370 мм.
- Подключите кнопку сброса на внешнем корпусе, после подключения кабельной кнопки сброса сможет управлять светодиодными эффектами.

3 Разъем LAC (вспомогательные вентиляторы)

- Длина присоединенного кабеля: 120 мм.

4 Разъем-розетка 5v RGB (Y-образный ASUS и GIGABYTE)

- Длина кабеля: 550 мм (ASUS) + 115 мм (GIGABYTE)
- Пожалуйста, убедитесь, что материнская плата поддерживает 5vRGB, и подключите ее к соответствующему разъему.
- Длительное нажатие кнопки сброса позволяет переключить модель синхронизации материнской платы.
- Используйте синхронное программное обеспечение для управления.

Перед использованием внимательно изучите инструкцию. Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены и отличаться от изображения в данном руководстве без предварительного уведомления.

5 A. Светодиодный режим.

- Используйте кнопку сброса для управления светодиодными эффектами.
- Режим действия RGB
- Одноцветный режим
- Режим выключения светодиода
- Нажмите кнопку сброса в течение 3 секунд, чтобы выключить светодиодный режим. (При все еще работающих вентиляторах.)
- Контроллер может управлять только светодиодным режимом, скоростью вращения вентилятора с помощью контроллера управлять нельзя.

B. Режим синхронизации M/B.

- Синхронное программное обеспечение сможет управлять световым эффектом.
 - разъем RGB 5 B (женский) подключается к разъему m/b.
 - Пожалуйста, продолжите нажать кнопку сброса, чтобы переключить режим m / b синхронизации.
 - Используйте программное обеспечение для управления световыми эффектами.
- Если вам нужен режим синхронизации, пожалуйста, подтвердите, что ваш m / b поддерживает 5v ARGB. И как только они будут подключены, пожалуйста, продолжите нажать кнопку сброса, чтобы переключить m / b синхронизацию.


На рынке представлено различное программное обеспечение для создания световых эффектов m/b. Если у вас возникли проблемы с загрузкой, пожалуйста, обратитесь за помощью к поставщику вашей материнской платы.

1 Разъем LAC- (вспомогательные вентиляторы)

- Длина разъема: 600 мм + 120 мм.
- Для расширения боковых стенок можно использовать штекерные разъемы и возможность установки нескольких вентиляторов LAC.
- Вентиляторы LAC могут подключаться через этот подключенный кабель, но не рекомендуется использовать слишком много вентиляторов.

2 Соединительный кабель серии 5v RGB

- Длина разъема: 225 мм.
- Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что подключенные аксессуары поддерживают 5 B ARGB.
- Пожалуйста, подключите сигнальный штекер sub fan к последовательному соединительному кабелю для другого оборудования 5v ARGB к принимаемому сигналу.

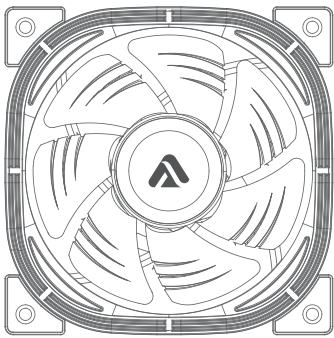

Warranty Card Customer Information

Model	
Item No.	
Purchase date	
Customer name	

I hereby approve the device's performance inspection and the purchasing of a fully functional product, as specified above, with a complete set of User's Manual instructions for use in English. The product has inspected and checked in my presence, has no visible damage. With all the technical characteristics, functionality and operating rules familiar.
Name (Buyer): _____
I agree with the warranty terms below
Signature (of the buyer) _____

Seller: _____ Signature: _____ S.P. _____

Warranty Record

Record date	Malfunction& solution	Finish date	Customer signature

Terms of warranty service

Before filling out the Warranty card please read the following terms and conditions:

- The warranty applies only to products purchased in Russia.
- The warranty does not apply to accessories included in the product, if their replacement is not related to the disassembly of the product: batteries, cables, adapters, covers, documentation.
- The manufacturer is not liable for warranty in the following cases: if the product was used for business, as well as for other purposes that do not correspond to its intended purpose; violation of the rules and conditions of use, installation of the product set out in the user Manual and other documentation; if the product has traces of attempts of unqualified repair; if the defect is caused by a change in the design or scheme of the product, connection of external devices not provided by the Manufacturer; if mechanical damage is detected after the transfer of the product to the consumer; damage caused by moisture, high or low temperatures, corrosion, oxidation, ingress of foreign objects, substances, liquids, insects or animals.

GUARANTEED AREA - RUSSIAN FEDERATION
WARRANTY PERIOD - 12 MONTHS FROM THE SALE DATE
DURATION OF SERVICE - 12 MONTHS

If it is not possible to reliably establish the date of sale, the warranty period calculated from the product's manufacturing date and it's 18 months.

Information on the work of the technical service and warranty issues can find out:
Online: www.lyambda.com
Email: warranty@lyambda.com

LAC (LAC main fan)

- 4 cables in total. Power supply connector/ LAC connector/ LED control connector / 5v RGB female connector (from ASUS & GIGABYTE)

LAC (LAC sub fan)

- 2 cables in total. Connector plug, both Female & Male. (Y-Type)

Fan Size: 120x120x25mm

Fan Screw

5v RGB Series Connection Cable

- One side is 5v RGB male connector and the other side is LAC male connector.

1 Connect the power supply cable.

- Cable length: 600mm.
- Connect with 4pin power supply connector.

2 Connect LED controller.

- Cable length: 370mm.
- Connect the reset button on the outer case, after connecting the cables, the reset button will be able to control LED effects.

3 LAC (Sub fans) connector

- Attached cable length: 120mm.
- Connect the second fans with the main fan connector.

4 5v RGB female connector (Y-type ASUS & GIGABYTE)

- Cable length: 550mm(ASUS) + 115mm(GIGABYTE).
- Please confirm that the mainboard supports 5vRGB, and plug into the corresponding location.
- Long press the reset button to switch motherboard synchronization model.
- Use synchronous software to control.

Read carefully the instructions before use.

The appearance and specifications of the device are subject to change and may differ from the images in this manual without prior notice.

5 A. LED mode.

- Use the reset button to control LED effects.
- RGB action mode
- Single color mode
- LED off mode
- Press the reset button for 3 sec. to turn off LED mode. (With the fans still running.)
- The controller can only control LED mode, fan speed CAN'T be controlled with the controller.

(Motherboard) B. M/B synchronization mode.

- Synchronous software will be able to control light effect.
 - 5v RGB connector (female) plugs into m/b.
 - Please long press the reset button to switch m/b synchronization mode.
 - Use m/b light effect software to control it.
- If you need synchronization mode, please confirm that your m/b supports 5v ARGB. And once they are connected, please long press the reset button to switch m/b synchronization

Different m/b light effect softwares are supplied in the market. If you have downloading problem about it, please contact your motherboard supplier to help you.

1 LAC- (Sub fans) connector

- Connector length: 600mm + 120mm.
- Female & male plugs can be used to extend the side and able to install multiple LAC fans.
- LAC fans are able to extend through this connected cable, but excessive fans are not suggested.

2 5v ARGB Series Connection Cable

- Connector length: 225mm.
- Before use, please make sure that the connected accessories support 5v ARGB.
- Please connect the signal female plug of sub fan with series connection cable for other 5v ARGB hardware to received signal.

