

АЭРОГРИЛЬ ENDEVER SKYLINE AF-129

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что аэрогриль ENDEVER Skyline AF-129 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	4
ОБЩИЙ ВИД	5
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	6
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9
БЕЗОПАСНОСТЬ	10
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
ВЫБОР ПРОГРАММЫ	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	12
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА	14
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	17
УТИЛИЗАЦИЯ	18
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аэрогриль:

- Корпус
- Контейнер с антипригарным покрытием и с ручкой
- Съемный решетчатый противень

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1800 Вт

Напряжение: 220-240В, 50-60 Гц

Объем: 7 л

Температура приготовления: 40-200 °С

Габаритные размеры: 28,8*40,9*29,5 см

Вес нетто: 5,57 кг

Длина шнура: 0,8 м

Цвет: черный/стальной

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

Аэрогриль Endever Skyline AF-129 — это современный прибор для приготовления пищи с применением инновационной технологии жарки горячим воздухом. Аэрогриль нового поколения предоставляет фантастические возможности по приготовлению вкусной и полезной пищи без жира и масла! Теперь без вреда для здоровья и фигуры Вы можете баловать себя и своих близких любимыми блюдами — настоящим картофелем-фри, наггетсами и многими другими. Пища получается вкусной, как во фритюре, полезной и диетической.

При компактных размерах аэрогриль Endever Skyline AF -129 сочетает в себе преимущества аэрофритюрницы, фритюрницы и мини-духовки с конвекцией. Мощный нагревательный элемент быстро прогревает внутреннее пространство, а встроенный вентилятор создает потоки горячего воздуха, которые быстро циркулируют в корпусе прибора. В результате принудительной конвекции распределение температуры и нагрев пищи происходит равномерно, соответственно, нет необходимости перемешивать, переворачивать продукты, которые быстро прожариваются со всех сторон и запекаются с хрустящей корочкой.

Помимо классического картофеля-фри, в аэрогриле можно приготовить мясо, рыбу, овощи, выпечку, мини-пиццу, сосиски,

креветки, котлеты и многое другое. Вы будете удивлены качеством, функциональностью, удобством использования этого замечательного кухонного прибора.




Если Вы заботитесь о своем здоровье, своих близких, придерживаетесь принципов правильного питания, то аэрогриль — это настоящая находка для Вас. Она станет незаменимой помощницей на кухне, позволит готовить не только полезно, но ещё очень вкусно и разнообразно.

Итак, аэрогриль Endever Skyline AF-129 — это:

- Инновационная технология жарки горячим воздухом без масла и жира
- Настоящий картофель-фри и другие блюда с хрустящей корочкой
- Подогрев, жарка, запекание мяса, рыбы, овощей и др. продуктов
- Здоровое и разнообразное питание
- Высокая скорость и качество приготовления
- Удобство, простота использования и легкий уход.

ОБЩИЙ ВИД

1. Панель управления
2. Ручка
3. Съемный решетчатый противень
4. Контейнер с антипригарным покрытием
5. Вентиляционные отверстия

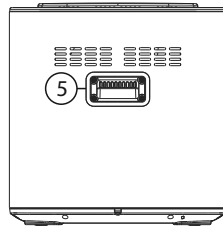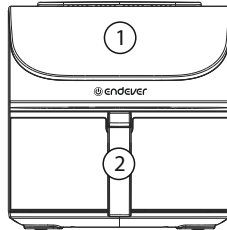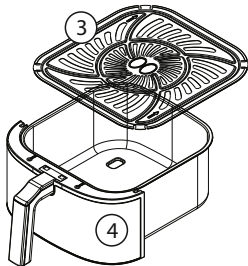

Кнопка включения/паузы/выключения.



Кнопки увеличения и уменьшения времени и температуры приготовления



Кнопка температуры приготовления



Кнопка времени приготовления



Кнопка Меню для выбора автоматической программы



Дисплей, отображающий время и температуру приготовления



Индикаторы времени и температуры приготовления

ИНДИКАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Контейнер с антипригарным покрытием
- LED дисплей
- 10 автоматических программ
- Таймер до 480 минут
- Большой объем чаши на 7 литров
- Сенсорная панель управления
- Функция размораживания
- Функция сушки овощей и фруктов
- Регулировка времени и температуры приготовления
- Обжаривание продуктов циркулирующим горячим воздухом без использования масла
- Равномерная конвекция для лучшей прожарки
- Автоматическое отключение
- Защита от перегрева

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке аэрогриля проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы. За каждый ремонт вырезается один отрывной талон.

После хранения аэрогриля в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

Перед проведением каких-либо операций по уходу за аэрогрилем следует отключить ее от электрической сети.

Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайтспирит, спиртосодержащие вещества

и т. п.

Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на корпусе.

Для корректной работы прибора правильно устанавливайте и фиксируйте контейнер в корпусе устройства.

Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь корпуса аэрогриля.

При извлечении горячего контейнера и продуктов из прибора используйте специальные прихватки или защитные рукавицы.

Не оставляйте столовые приборы и другие предметы в контейнере.

Запрещено использовать аэрогриль без установленного внутри контейнера с антипригарным покрытием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения повреждения внутренней антипригарной поверхности контейнера, не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать покрытие.

Для очистки внутренней части корпуса используйте мягкую губку и неабразивные чистящие средства.

Данная инструкция содержит важную информацию, необходимую для правильной эксплуатации аэрогриля. Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с ней. Неукоснительное соблюдение правил эксплуатации, ухода и содержания аэрогриля гарантирует его надежную и долговечную работу.

Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Прибор может использоваться только в быту и не предназначен для промышленного применения.

Устанавливайте аэрогриль только на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.

Не включайте аэрогриль в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с сетевой вилки. Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к сетевому шнуру, розетке и корпусу мокрыми руками.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур.

Не погружайте корпус аэрогриля с панелью управления и сетевым шнуром в воду или другие жидкости. Не мойте ее в посудомоечной машине. Попадание воды внутрь корпуса может вызвать короткое замыкание и поломку прибора.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним. Не допускайте самостоятельного включения и выключения аэрогриля малолетними детьми.

Соблюдайте осторожность! Во избежание ожогов, не прикасайтесь ко внутренней поверхности прибора во время работы и после использования до его полного остывания.

Остерегайтесь горячего пара, который выходит из отверстий для отвода воздуха во время работы.

При извлечении контейнера из прибора с горячими продуктами также соблюдайте осторожность, т.к. возможен выход горячего пара.

Во время использования контейнер и решетка также сильно нагреваются. При необходимости применяйте специальные защитные рукавицы или прихватки.

Запрещается переносить или перемещать прибор во время работы!

Включенный прибор используйте только в вертикальном положении.

Во избежание возникновения пожара, не используйте аэрогриль вблизи легковоспламеняющихся веществ, а также рядом с газовой плитой или открытым огнем.

При установке аэрогриля обеспечьте зазор не менее 10 см между корпусом и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха.

Не накрывайте аэрогриль во время работы и не ставьте сверху на него посторонние предметы, т.к. это может привести к нарушению циркуляции воздуха и поломке прибора.

В случае появления дыма и специфического запаха из прибора, немедленно отключите прибор от сети.

Прежде чем начать очистку аэрогриля, достаньте вилку шнура питания из розетки и убедитесь, что она достаточно остыла.

Для очистки корпуса прибора используйте мягкую тряпку или губку, а также нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и т.п.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки по окончании работы.

Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.

В целях вашей безопасности, если вы обнаружили дефект корпуса, сетевого шнура или аксессуаров, прекратите работу. Не

пытаться произвести ремонт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицированного сервисного центра.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Извлеките прибор из коробки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса или аксессуаров. Использование аэрогриля с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Перед первым употреблением промойте контейнер и аксессуары тёплой водой со средством для мытья посуды. Протрите корпус внутри и снаружи слегка влажной тряпкой.

Тщательно высушите все съемные части и корпус. Соберите устройство.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.

Ваше устройство готово к работе. Желаем вам успехов в кулинарном творчестве! Готовьте вкусно, быстро и с удовольствием!

***Примечание!** Во время первого использования Вы можете почувствовать слабый запах от выгорания веществ, оставшихся после изготовления прибора. Это нормальное явление, которое пройдет после нескольких циклов эксплуатации.*

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед началом приготовления обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности», а также обратите особое внимание на следующие пункты:

1. Жарка продуктов в аэрогриле происходит горячим воздухом, поэтому использование масла в процессе приготовления нежелательно. Исключение составляет добавление минимального его количества для жарки картофеля.
2. Все продукты, а также входящие в комплект аксессуары обязательно должны помещаться в контейнер аэрогриля. Запрещено использование аэрогриля без контейнера.
3. При извлечении из контейнера горячих продуктов, чтобы избежать ожогов, соблюдайте осторожность и используйте специальные рукавицы или прихватки.

4. Не используйте устройство более 4 часов без перерыва.
5. Не оставляйте устройство включенным, когда в контейнере нет продуктов (за исключением “перегорания” перед первым использованием).
6. Не помещайте в устройство продукты, все еще завернутые в пищевую пленку или пластиковые пакеты.
7. Следите за тем, чтобы продукты не соприкасались с нагревательными элементами.
8. Не переполняйте выдвижной контейнер, чтобы горячий воздух мог оптимально циркулировать внутри для приготовления пищи.
Заполняйте его не более чем на 1/3.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите аэрогриль на ровную устойчивую поверхность.
2. Подключите устройство к источнику электропитания.
3. Извлеките контейнер для продуктов из корпуса. Для этого возьмитесь за ручку и плавно потяните контейнер на себя.
4. Установите решетку в контейнер для продуктов.
5. В контейнер положите необходимые продукты.
6. Вставьте контейнер в корпус устройства и задвиньте внутрь до щелчка. Обратите внимание, что необходимо тщательно совместить

направляющие в корпусе аэрогриля.

7. Никогда не используйте контейнер без решеток.

Внимание: не прикасайтесь к контейнеру во время и некоторое время после использования, так как он сильно нагревается. Держите контейнер только за ручку.

8. Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать в середине приготовления. Чтобы перемешать ингредиенты, вытащите контейнер из прибора за ручку и встряхните его. Затем вставьте контейнер обратно в аэрогриль.

Примечание! Если вы установите таймер на половину времени приготовления, вы услышите звуковой сигнал таймера, когда вам нужно перемешать ингредиенты. Однако это означает, что вам придется снова установить таймер на оставшееся время приготовления после перемешивания.

9. Когда вы услышите звуковой сигнал таймера, установленное время приготовления истекло. Вытащите контейнер из прибора.

Примечание. Вы также можете выключить прибор вручную.

Примечание! Во время использования вы можете регулировать температуру и время по своему вкусу. Ваши настройки будут сохраняться около 10 минут после того, как вы вытащите контейнер из корпуса.

Проверьте готовность ингредиентов.

Если ингредиенты еще не готовы, просто вставьте контейнер обратно в прибор и установите таймер на несколько дополнительных минут.

10. Чтобы вынуть ингредиенты (например, картофель фри), вытащите контейнер из аэрогриля и поместите ее на термостойкую поверхность, нажмите кнопку освобождения чаши и поднимите чашу из контейнера.

Не переворачивайте чашу с прикрепленной к ней контейнером, так как излишки масла, скопившиеся на дне кастрюли, попадут на ингредиенты.

11. Когда партия ингредиентов готова, аэрогриль мгновенно готов к приготовлению следующей партии.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Программа	Температура по умолчанию (°C)	Диапазон регулировки температуры	Время по умолчанию (мин)	Диапазон регулировки времени
 Быстрый разогрев	200°C	50-200°C	18 мин	1-60 мин
 Размораживание	60°C	50-200°C	40 мин	1-120 мин
 Картофель фри	200°C	50-200°C	20 мин	1-60 мин
 Курица	200°C	50-200°C	25 мин	1-60 мин
 Стейк	200°C	50-200°C	20 мин	1-60 мин
 Куриные крылья	200°C	50-200°C	25 мин	1-60 мин
 Рыба	190°C	50-200°C	20 мин	1-60 мин
 Хлеб	160°C	50-200°C	10 мин	1-60 мин
 Пицца	190°C	50-200°C	25 мин	1-60 мин
 Сушка фруктов/овощей	60°C	40-90°C	360 мин	1-480 мин

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка температуры и времени приготовления

После выбора программы сначала нажмите кнопку  или .

Затем нажмите кнопку "+ / -", чтобы изменить настройки по умолчанию. (Примечание: Сначала вам нужно нажать кнопку времени и температуры, чтобы установить настройки)

Настройка времени:

Нажмите кнопку , и загорится индикатор .

Нажмите кнопку "+ / -" один раз, настройка времени увеличится или уменьшится на 1 минуту.

Нажмите и удерживайте кнопку "+ / -" более 2 секунд для регулировки с шагом в 5 минут, если время находится в пределах 60 минут, или с шагом в 30 минут, если время превышает 60 минут.

(Примечание: Время можно регулировать в процессе приготовления.)

Настройка температуры:

Нажмите кнопку , и загорится индикатор . Нажмите кнопку "+ / -" один раз, регулировка температуры изменится с шагом 5°C.

Если вы удерживаете кнопки настройки температуры нажатыми более 2 секунд, настройки температуры будут меняться быстро с шагом 5°C.

(Примечание: Если нажатие кнопки "ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА" не выполняется в течение 10 секунд, то нажатие кнопки "+ / -" недопустимо.)

Индикаторы работы:

Индикатор  : указывает на то, что устройство регулирует время.

Индикатор  : указывает на то, что устройство регулирует температуру.

И когда программа запущена, два индикатора вверху переключаются взад и вперед

- Режим ожидания: Система переходит в режим ожидания модели без нажатия какой-либо кнопки.
 - Режим включения питания: Нажмите кнопку питания, чтобы включить модель.
 - Режим работы: Выберите меню и нажмите кнопку питания, чтобы начать работу.
1. Подготовьте продукты к приготовлению.
 2. Подключите шнур питания к розетке. Звуковой сигнал указывает на то, что устройство получает питание. После того, как оно будет светиться в течение 1 секунды, все индикаторы перейдут в режим ожидания. В режиме ожидания индикатор кнопки включения  будет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данный момент может работать только кнопка включения.

3. Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим настройки. По умолчанию первая кнопка меню будет мигать, а другие кнопки меню будут продолжать гореть; затем нажмите кнопку Меню, чтобы выбрать автоматическую программу. После выбора соответствующей функции меню нажмите кнопку  или  чтобы при необходимости

отрегулировать время и температуру.

После завершения настройки нажмите кнопку включения  чтобы начать процесс приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ. При открытии выдвижного контейнера, нагреватель, двигатель перестанут работать, дисплей и значок меню погаснут, обратный отсчет прекратится. Оставшееся рабочее время можно продолжить после закрытия выдвижного контейнера

(ПРИМЕЧАНИЕ: После извлечения выдвижного контейнера рекомендуется вставить его обратно в аэрогриль в течение 10 минут, по истечении 10 минут необходимо сбросить программу).

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы вы можете нажать кнопку включения/паузы, чтобы остановить работу (нагреватель перестанет работать, двигатель продолжает работать в течение 60 секунд). После приостановки вы можете изменить программу. Если в течение одной минуты не будет выбрана ни одна операция, устройство вернется в рабочее состояние.

4. По истечении времени приготовления нагреватель прекратит нагрев, на дисплее мигнет надпись "OFF" и прозвучит 5 коротких

звуковых сигналов для напоминания. И двигатель будет продолжать работать в течение 30 секунд, через 30 секунд раздастся короткий звуковой сигнал, чтобы напомнить вам об этом, а затем перейдет в режим ожидания.

5. Выдвиньте контейнер и поставьте его на жаропрочную поверхность. Не ставьте его на поверхность устройства.
6. Выключите устройство с помощью кнопки  и выньте вилку из розетки.
7. Достаньте продукты из контейнера.
8. Дайте контейнеру и решетке остыть.

Режим «Быстрый разогрев»

Данный режим предназначен для предварительного ускоренного разогрева аэрогриля перед началом приготовления. Если вы хотите быстрее приготовить блюдо, то Вам необходимо выбрать режим быстрого разогрева, установить необходимые параметры. После разогрева устройства, выберете нужную автоматическую программу.

Время от времени перемешивайте еду.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

Рекомендуем размещать продукты внутри контейнера с антипригарным покрытием равномерно. Не перегружайте контейнер продуктами.

Помните, что для приготовления больших порций требуется больше времени, чем для маленьких. Регулируйте время приготовления, в зависимости от количества используемых продуктов.

1. Аэрогриль также можно использовать для подогрева блюд при температуре 150°C в течение 10 минут.
2. Чтобы кусочки равномерно прожаривались и получались с румяной корочкой, раскладывайте их в контейнере в один слой на небольшом расстоянии друг от друга.
3. Маленькие кусочки обычно требуют меньшего времени для приготовления.
4. Большее количество ингредиентов требует больше времени для приготовления.
5. Оптимальное количество картофеля – 500 гр.
6. Для приготовления в аэрогриле выбирайте продукты с пониженным содержанием жира.

7. Чтобы при жарке жир и сок интенсивно не выделялись из продуктов, чтобы они оставались сочными и нежными внутри, рекомендуем перед началом приготовления обвалить куски мяса, курицы и рыбы в любой панировке (сухари, кляр и т.д.).

8. При жарке свежего картофеля, чтобы он получился хрустящим, перед приготовлением добавьте 1 ст. л. растительного масла и хорошо перемешайте.

9. Примерно в середине процесса приготовления для равномерной прожарки пищи достаньте контейнер, встряхните, перемешайте или переверните продукты, после чего продолжите приготовление.

10. Перед началом приготовления разогрейте аэрогриль в течение 2-3 минут. Если вы кладете продукты в не разогретый прибор, добавьте 3 минуты к общему времени приготовления.

11. По окончании программы проверьте готовность продуктов.

Если они не готовы, вставьте контейнер в корпус, добавьте необходимое время и снова включите аэрогриль.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ЧИСТКА

Для корректной работы устройства и высокого качества приготовления пищи после каждого использования обязательно производите очистку аэрогриля.

Прежде чем приступить к очистке, отключите шнур питания от сети и дайте прибору полностью остыть. Чтобы прибор скорее остыл, извлеките из корпуса контейнер.

Протрите корпус и внутреннее пространство слегка влажной тряпкой. Тщательно удалите щеткой возможные загрязнения с верхнего нагревательного элемента, после чего протрите его слегка влажной тряпкой. Насухо протрите тряпкой.

При очистке корпуса не используйте абразивные чистящие средства и спиртовые растворы.

Вытащите контейнер из корпуса аэрогриля. Бережно под проточной водой вымойте контейнер мягкой губкой со средством для мытья посуды. Не используйте жёсткие губки и абразивные моющие средства — это может повредить его антипригарное покрытие.

При сильных загрязнениях контейнера, налейте в него теплую воду, добавьте мягкое моющее средство, и замочите его на некоторое время.

После чего тщательно промойте все части, сполосните чистой водой и высушите их.

Аналогичным образом вымойте формы и аксессуары, которые использовали во время готовки.

Все хорошо просушите, соберите прибор и уберите его на хранение.

ХРАНЕНИЕ

Храните аэрогриль в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Возможные проблемы и методы их устранения

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе аэрогриля, руководствуясь следующей таблицей:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе аэрогриля, руководствуясь следующей таблицей:

Проблема	Причина	Решение
Аэрогриль не включается	Прибор подключен неправильно	Включите вилку в розетку
	Выдвижной контейнер плохо закрыт	Плотно закройте выдвижной контейнер
Продукты, обжаренные в аэрогриле еще не готовы	Слишком много продуктов в выдвижном контейнере	Помещайте небольшие порции в аэрогриль небольшие порции готовятся быстрее и равномернее
	Слишком низкая установленная температура	Увеличьте температуру
Продукты обжариваются неравномерно	Большие порции продуктов, лежащие друг на друге, могут приготовиться неравномерно	Некоторые ингредиенты следует перемешивать в середине приготовления
	Продукты не свежие или приготовлены неправильно	Обязательно используйте свежие продукты и правильно подготовьте их для жарки (например, промойте картофель от крахмала).
Жареные закуски получаются нехрустящими	Некоторые продукты лучше готовить в аэрогриле	Слегка смажьте закуски небольшим количеством масла
Во время использования обнаруживается неприятный запах	Устройство используется в первый раз	Запах должен исчезнуть после многократного использования устройства.
Из прибора выходит белый дым/жира	Устройство используется в первый раз	Дайте прибору прогреться при максимальной температуре в течение приблизительно 5 минут. В нем не должно быть продуктов.
	Продукты в аэрогриле содержат слишком много жира	При жарке жирных продуктов в аэрогриле, дым является нормальным явлением
	В устройстве все еще остались остатки жира от предыдущего использования	Убедитесь, что вы правильно чистите прибор после каждого использования
На дисплее горит E1/E2	Повреждение датчика нагрева/плохо соединен	Обратитесь в сервисный центр
Не работает вентилятор	Заклинило вентилятор	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждение двигателя или повреждение других компонентов	

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «ВЛКГрупп», 141006, Московская область, городской округ Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

