

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В состав панели управления входят:

- Переключатель режимов работы (подсветки)

НМО-3811	НМО-48С11	НМО-60RC11
1 – освещение выключено 2 – освещение включено	1 – конвекция выключена 2 – конвекция включена	1 – выключено 2 – режим конвекции 3 – режим вертела 4 – режим конвекция + вертел

- Регулятор температуры, с его помощью можно установить температуру приготовления в диапазоне от 100°C до 250°C
- Переключатель нагревательных элементов, с его помощью можно выбрать один из возможных режимов работы электропечи.

	Нагревательные элементы выключены
	Верхний нагревательный элемент
	Нижний нагревательный элемент
	Верхний и нижний нагревательные элементы

- Регулятор времени - с его помощью можно установить время приготовления в диапазоне от 0 до 60 мин. По истечении установленного периода работы электропечи прозвучит звуковой сигнал. При необходимости выключения нагрева ранее установленного времени

необходимо повернуть переключатель режимов и нагревательных элементов в положение  и регулятор времени против часовой стрелки до отметки 0.

- Индикатор работы и внутренняя подсветка (кроме НМО-3811) загораются после установки времени регулятором времени и отключаются по истечении установленного периода работы электропечи.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Следуя рецепту приготовления, подготовьте ингредиенты. В зависимости от способа приготовления уложите продукты на противень или решетку, либо насадите на вертел.
- Включите электропечь в сеть. Стеклопанель должна быть закрыта. Переключателем режимов выберите необходимый режим приготовления. Поворачивая регулятор времени по часовой стрелке, установите время приготовления. При помощи регулятора температуры установите необходимую температуру приготовления.
- Когда печь прогреется, откройте дверцу, установите противень, решетку, или вертел в электропечь, используя термозащитные рукавицы (не входят в комплект), ручку для противня либо ухват для вертела и соблюдая осторожность. При возможности попадания жира, масла или сока с продуктов на нижние нагревательные элементы, установите на нижние направляющие противень. Закройте дверцу.
- По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал. Нагрев и подсветка отключатся. Установите переключатель режимов и нагревательных элементов в положение  и регулятор температуры в положение MIN.
- Если блюдо готово до истечения заданного времени, установите переключатель режимов и нагревательных элементов в положение , регулятор температуры в положение MIN и поверните регулятор времени против часовой стрелки до отметки 0.
- Отключите прибор от электросети и откройте дверцу. Когда блюдо немного остынет, извлеките его на противне, решетке или вертеле из электропечи, используя термозащитные рукавицы, ручку для противня либо ухват для вертела и соблюдая осторожность.
- После полного остывания прибора очистите его, следуя рекомендациям раздела «Чистка и уход».

ЧИСТКА И УХОД

Печь необходимо регулярно чистить и убирать из нее остатки продуктов. Если не поддерживать печь в чистоте, это может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок службы устройства или повлечь за собой опасные ситуации.



ВНИМАНИЕ

- Перед чисткой отсоедините шнур питания от розетки.
- Содержите в чистоте внутренние поверхности печи. Если брызги от продуктов или пролитой жидкости прилипли к стенкам внутреннего отсека печи, протрите их влажной тканью. Если печь внутри сильно загрязнена, можно использовать нейтральное моющее средство.
- Никогда не используйте жесткое моющее средство, бензин, абразивный порошок или металлическую щетку для чистки любой части прибора.
- Промойте аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.
- Не откладывайте на длительный срок очистку во избежание образования трудноудаляемых остатков пищи. Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Всегда следите за тем, чтобы вода не попала на электрические соединения.
- Внешние поверхности печи следует мыть мыльной водой, после чего промывать водой и протирать сухой салфеткой. Во избежание повреждения рабочих деталей внутри печи не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
- Если вода попала на панель управления, протрите ее мягкой сухой тканью. Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства для очистки панели управления.
- Повторяйте данную процедуру после каждого использования электропечи.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Отключенный от сети прибор необходимо остудить и произвести чистку.
- Хранить электроприбор нужно в коробке в чистом и сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей

среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

- Не упаковывайте прибор, если он не выключен из розетки и не остыл.
- Не наматывайте шнур вокруг корпуса прибора.
- В месте подсоединения шнура к прибору не должно быть никакого давления на шнур, иначе он деформируется или порвется.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах, чтобы исключить возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки, при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия и следующих ниже пунктов:

- Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.
- На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, с неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.
- Мы оставляем за собой право, при получении рекламации, ремонтировать или заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.
- На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию, покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании www.harper.ru

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**ВНИМАНИЕ**

- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.
- Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

Виды неисправностей и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способы устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	Не вставлена вилка в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, вставив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами сервисных центров или ремонтных мастерских
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электрической схемы, неисправность нагревательного элемента	Устраняется только специалистами сервисных центров или ремонтных мастерских
Блюдо по истечении установленного времени недостаточно разморозилось, нагрелось или приготавливалось	Неверно выбраны время и/или режим работы	Заново установить время и режим, повторить процесс

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Данная маркировка указывает на то, что это изделие не следует утилизировать как обычные бытовые отходы. Пожалуйста, сдайте отработавшее изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для переработки. В некоторых странах, в том числе в странах ЕС, разработаны специальные схемы сбора отработавшего электрического и электронного оборудования. Соблюдая правила утилизации этого оборудования, вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды и здоровья

человечества. Вторичная переработка материалов сохраняет природные ресурсы. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте отработавшее оборудование вместе с бытовыми отходами. Более подробную информацию о вторичной переработке оборудования вы можете получить в сервисе по переработке отходов или в торговой точке, где вы приобрели данное изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	НМО-3811	НМО-48C11	НМО-60RC11
Объем:	38л	48л	60л
Электропитание:	220-240В ~ 50 Гц	220-240В ~ 50 Гц	220-240В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность:	1600Вт	2000Вт	2000Вт
Режим конвекции:	нет	есть	есть
Вертел:	нет	нет	есть
Размеры (ШхВхГ):	533x391x350мм	580x408x376мм	615x428x410мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электродпечь

Решетка для гриля

Противень

Ручка для протвня/решетки

Вертел (НМО-60RC11)

Ручка для снятия вертела (НМО-60RC11)

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Примечание.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений и улучшений, поэтому между руководством по эксплуатации и товаром могут наблюдаться некоторые различия.



Продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения продукции HARPER или у импортера.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.harper.ru или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107

Изготовитель: Harper International Trading Limited 15F, Radio City, 505
Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг

Сделано в КНР

Импортер/организация уполномоченная на принятие претензий: ООО
«Прогресс-Плюс» 119607, г.Москва, ул.Удальцова, д.50, корп.1, тел:
+74951330210





HARPER электр пешін сатып алғаныңыз үшін рахмет! Пайдалану алдында пайдаланушы нұсқаулығымен мұқият танысыңыз және одан әрі жүгіну үшін оны сақтаңыз. Біздің өнім сіздің барлық талаптарыңызға сәйкес келеді және сізге ұзақ уақыт қызмет етеді деп үміттенеміз.

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
2. ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ
3. ҚҰРЫЛҒЫ СИПАТТАМАСЫ
4. Пайдалану
5. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
6. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ
7. КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ
8. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ЖОЮ
9. ҚАУІПСІЗ ҚАЙТА ӨНДЕУ
10. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
11. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ
12. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Жарақаттануды, электр тогының соғуын, өрт шығу және күйіп қалу қаупін болдырмас үшін келесі сақтық шараларын сақтаңыз:

- Электр пешін қолданар алдында барлық нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз. Дұрыс қолданбау өнімнің бұзылуына, материалдық зиян келтіруге және пайдаланушының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Бастапқы қосудан бұрын өнімде көрсетілген техникалық сипаттамалар электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Бұл құрылғы үйде және ұқсас мақсаттарда пайдалануға арналған.
- Құрылғы өнеркәсіптік, зертханалық немесе коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- **ЕСКЕРТУ!** Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі ересектер немесе қажетті білімі немесе тәжірибесі жоқ адамдар қолдана алады, егер олардың әрекеттері бақыланса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берілсе және мүмкін қауіптерді түсінсе. Балалар құрылғымен ойнауға болмайды. Тазалау және өздігінен техникалық қызмет көрсетуді 8 жасқа дейінгі балалар жасамауы керек. Үлкен жастағы балалардың ата-аналарының қадағалауымен тазалауды орындауға рұқсат етіледі.
- **ЕСКЕРТУ!** Балалар пешті ересектердің бақылауынсыз қолдана алады, егер олар тиісті нұсқаулар алса және пешті қауіпсіз қолдана алса, сондай-ақ оны дұрыс пайдаланбау қаупін түсінсе.
- Бұл аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе қажетті білімі немесе тәжірибесі жоқ адамдардың, егер олардың іс-әрекеттері бақыланбаса немесе қауіпсіздік үшін жауапты адамның аспапты пайдалануына қатысты нұсқау берілмесе, пайдалануына арналмаған.
- Балалар құрылғымен ойнамайтынына көз жеткізіңіз. Балаларды аспаптың жанында қараусыз қалдырмаңыз.
- Электр пеші тамақ пен сусындарды жылытуға арналған. Азық-түлік емес заттарды кептіру немесе жылыту өртке немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Пештерде қолдануға арналған ыстыққа төзімді ыдыстарды қолда-

ныңыз. Пластикалық және қағаз пакеттерді және басқа да осындай қаптамаларды орналастыруға тыйым салынады.

- Түтін шыққан кезде құрылғыны өшіріңіз немесе қуат көзінен ажыратыңыз және жалынды ұстап тұру үшін пештің есігін жабық қалдырыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Жұмыс кезінде пештің бетіне ешқандай заттарды қалдырмаңыз.
- Пешті үнемі тазалап отыру керек, сонымен қатар одан тамақ қалдықтарын алып тастау керек.
- Пештің әйнек есігін тазарту үшін қатты абразивті тазартқыштарды, химиялық белсенді заттарды және өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл әйнекте сызаттар мен жарықтар тудыруы мүмкін.
- Егер пешті таза ұстамасаңыз, оның бетіне зақым келуі мүмкін, бұл құрылғының қызмет ету мерзімін қысқарту, сондай-ақ қауіпті жағдайдың пайда болу қаупін тудырады.
- Пештің ішінде тамақ пен басқа заттарды сақтамаңыз.
- Бұл құрылғы трейлерлерге, фургондарға және ұқсас көлік құралдарына орнатуға арналмаған.
- Бұл құрылғы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында пайдалануға арналмаған.
- Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін зақымдалған қуат кабелін ауыстыруды өндіруші, қызмет көрсету қызметкері немесе басқа білікті маман жүргізуі керек.
- Электр құралын су ағынының көмегімен тазалауға жол берілмейді.
- Бу тазартқыштарды пайдалануға жол берілмейді.
- Пештің ішкі камерасына және басқару аймағына ыңғайлы қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін пешті қолайлы биіктікте дұрыс жерде орнату керек.
- Егер пеш жұмыс істеп тұрған кезде түтін және күйік иісі пайда болса, қуат кабелін дереу ажыратып, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пешті қуат кабелінің шанышқысына еркін қол жетімді етіп орнату керек.
- Электр пешін шкафтардың ішіне орналастыруға болмайды. Желдеткіштерді жаппаңыз.



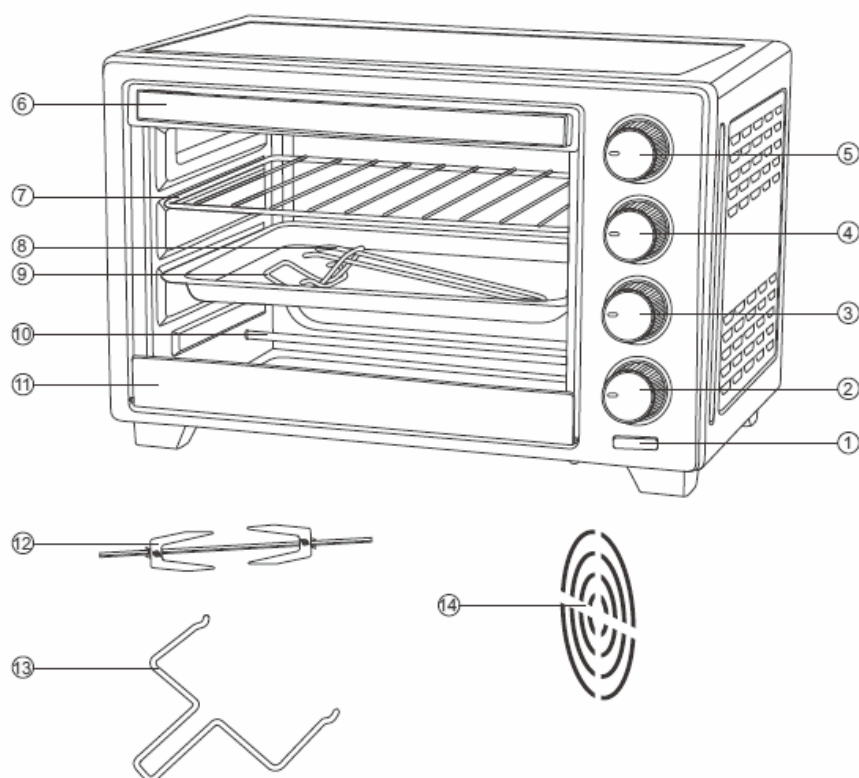
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ЫСТЫҚ БЕТІ

• Құрылғы мен оның бөліктері пайдаланылған кезде қатты қызып кетуі мүмкін. Абайлаңыз, қыздыру элементтерімен жанаспаңыз. 8 жасқа дейінгі балаларды аспаптың жанында тұрақты қараусыз қалдырмаңыз.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Барлық қаптаманы алыңыз. Егер пеште қауіпсіз пленка болса, оны қолданар алдында жыртып алыңыз. Зақымдануды мұқият тексеріңіз. Егер бар болса, дереу дилерге хабарлаңыз немесе құрылғыны өндірушінің қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.
- Аспапты берік, тегіс, көлденең және ыстыққа төзімді негізге пеш үшін және оның ішінде қолдануға болатын ең ауыр ыдыс үшін жеткілікті көтеру қабілеті бар етіп орнатыңыз.
- Құрылғыны ыстық, дымқыл немесе өте ылғалды ортада немесе жанғыш материалдардың жанында орнатпаңыз.
- Жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету үшін пештің артқы және бүйір қабырғаларынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 10-20 см, ал жоғарғы бетінен жоғары бос қашықтық кемінде 20-30 см болуы керек.
- Қажет болған жағдайда электр кабелін розеткадан оңай шығарып алу үшін розеткаға оңай қол жеткізу керек.
- Құрылғы қабырғаға немесе шкафқа салынбайды.
- Барлық керек-жарақтарды агрессивті және абразивті жуғыш заттарды қолданбай жылы сабынды сумен шайыңыз. Мұқият кептіріңіз.
- Бөтен иістерді жою үшін, бірінші рет қолданар алдында электр пешінен барлық керек-жарақтарды алып тастау, электр пешін желіге қосу, температура реттегішін максималды мәнге орнату, режимдерді ауыстыру және уақыт реттегішін 15 минутқа орнату ұсынылады. Өңдеу аяқталғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз, құрылғыны ашық есікпен суытыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ СИПАТТАМАСЫ



- | | |
|---|--|
| 1) жұмыс индикаторы | 7) грильге арналған тор |
| 2) Таймер | 8) пісіру парағы |
| 3) қыздыру элементтерін ауыстырып қосқыш | 9) пісіру табағына/торына арналған тұтқа |
| 4) температура реттегіші | 10) қыздыру элементі |
| 5) жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш (НМО-3811 моделінде – артқы жарық қосқышы) | 11) есіктің төменгі жолағы |
| 6) есік тұтқасы | 12) түкіргіш (НМО-60RC11) |
| | 13) тұтқаны алып тастау тұтқасы (НМО-60RC11) |

ПАЙДАЛАНУ



НАЗАР

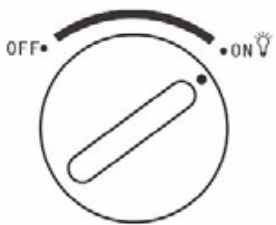
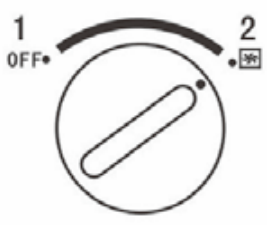
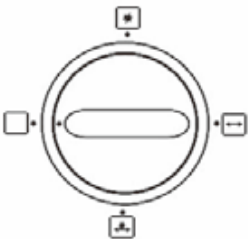
Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оның нұсқауларын орындаңыз.

Аспапты алғашқы қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылатын май қалдықтарының жануына байланысты түтін пайда болуы мүмкін.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

Басқару тақтасының құрамына мыналар кіреді:

* Жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш (жарықтандыру)

НМО-3811	НМО-48С11	НМО-60RC11
		
1 – жарықтандыру өшірулі 2 – жарықтандыру қосулы	1 – конвекция өшірулі 2 – конвекция кіреді	1-өшірулі 2-конвекция режимі 3-түкіргіш режимі 4-конвекция режимі + түкіргіш

- Температура реттегіші, оның көмегімен пісіру температурасын 100°C-тан 250°C-қа дейін орнатуға болады
- Қыздыру элементтерінің қосқышы, оның көмегімен сіз электр пешінің мүмкін режимдерінің бірін таңдай аласыз.

	Қыздыру элементтері өшірулі
	Жоғарғы қыздыру элементі
	Төменгі қыздыру элементі
	Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтері

- Уақыт реттегіші-оның көмегімен пісіру уақытын 0-ден 60 минутқа дейін орнатуға болады. Белгіленген уақыттан бұрын қыздыруды

өшіру қажет болған жағдайда режимдер мен қыздыру элементтерінің ауыстырып қосқышын 0 белгісіне дейін сағат тіліне қарсы қалыпқа ☐ және уақыт реттегішіне бұру қажет.

• Жұмыс индикаторы мен ішкі жарықтандыру (НМО-3811-ден басқа) уақытты реттеуішпен орнатқаннан кейін жанады және электр пешінің белгіленген жұмыс кезеңі өткеннен кейін өшіріледі.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

• Құрылғының ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан босатылғанына және кір жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

• Пісіру рецептінен кейін ингредиенттерді дайындаңыз. Дайындау әдісіне байланысты өнімдерді пісіру парағына немесе торға салыңыз немесе шелекке салыңыз.

• Электр пешін желіге қосыңыз. Шыны есік жабық болуы керек. Режим қосқышымен қажетті пісіру режимін таңдаңыз. Уақыт реттегішін сағат тілімен бұрап, пісіру уақытын орнатыңыз. Температура реттегішін пайдаланып, қажетті пісіру температурасын орнатыңыз.

• Пеш қызған кезде, есікті ашыңыз, қаңылтыр табаны, торды немесе вертелді электр пешіне орнатыңыз, термиялық қорғайтын қолғаптарды (жинаққа кірмейді), қаңылтыр табаға арналған тұтқаны немесе вертельге арналған тұтқаны қолданыңыз және сақ болыңыз. Егер май, май немесе шырын өнімдерден төменгі қыздыру элементтеріне түссе, төменгі бағыттағыштарға пісіру парағын орнатыңыз. Есікті жабыңыз.

• Белгіленген уақыт өткеннен кейін дыбыстық сигнал шығады. Жылыту және жарықтандыру өшіріледі. Режимдер мен қыздыру элементтерінің қосқышын позицияға ☐ және температура реттегішін MIN күйіне орнатыңыз.

• Егер ыдыс белгіленген уақыт аяқталғанға дейін дайын болса, режимдер мен қыздыру элементтерінің қосқышын ☐, температура реттегішін MIN күйіне орнатыңыз және уақыт реттегішін сағат тіліне қарсы 0 белгісіне бұраңыз.

• Құрылғыны электр желісінен ажыратып, есікті ашыңыз. Ыдыс сәл салқындаған кезде, оны пештен, тордан немесе түкіргіштен термиялық қорғаныс қолғаптарын, табаның тұтқасын немесе ұстағышты пайдаланып, абайлап алыңыз.

• Құрылғы толығымен салқындағаннан кейін, оны «тазалау және күту» бөлімінің нұсқауларына сәйкес тазалаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Пешті үнемі тазалап, одан қалған өнімдерді алып тастау керек. Егер сіз пешті таза ұстамасаңыз, бұл беттің зақымдалуына әкелуі мүмкін, бұл құрылғының қызмет ету мерзімін қысқартады немесе қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.



НАЗАР

- Тазалау алдында қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
- Пештің ішкі беттерін таза ұстаңыз. Егер тағамның немесе төгілген сұйықтықтың шашырауы пештің ішкі бөлігінің қабырғаларына жабысып қалса, оларды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Егер ішіндегі пеш қатты ластанған болса, бейтарап жуғыш затты қолдануға болады.
- Құрылғының кез-келген бөлігін тазарту үшін ешқашан қатты жуғыш затты, бензинді, абразивті ұнтақты немесе металл щетканы пайдаланбаңыз.
- Аксессуарларды агрессивті және абразивті жуғыш заттарды қолданбай жылы сабынды сумен шайыңыз. Мұқият кептіріңіз.
- Қиын жойылатын тамақ қалдықтарының пайда болуын болдырмау үшін тазалауды ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Әрқашан су электр қосылыстарына түспейтініне көз жеткізіңіз.
- Пештің сыртқы беттерін сабынды сумен жуып, содан кейін сумен жуып, құрғақ шүберекпен сүрту керек. Пештің ішіндегі жұмыс бөлшектерінің зақымдалуын болдырмау үшін желдеткіш саңылауларға судың түсуіне жол бермеңіз.
- Егер су Басқару тақтасына түссе, оны жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Басқару тақтасын тазарту үшін агрессивті немесе абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Электр пешін әр қолданғаннан кейін осы процедураны қайталаңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Желіден ажыратылған құрылғыны салқындату және тазалау қажет.
- Электр құралын қорапта таза және құрғақ бөлмеде қоршаған ауаның температурасы 40°C жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада Электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булар болмаған кезде сақтау қажет.

- Егер ол розеткадан өшірілмесе және салқындамаса, құрылғыны орамаңыз.
- Сымды құрылғы корпусының айналасына орамаңыз.
- Сымды құрылғыға қосу орнында сымға ешқандай қысым болмауы керек, әйтпесе ол деформацияланады немесе жыртылады.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жабдықты тасымалдау атмосфералық жауын-шашын мен агрессивті ортаға тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмау үшін жабық көлік құралдарында зауыттық қаптамада жүргізілуі керек.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Бұл құрылғы қажетті әдістерге сәйкес жасалды және сыналды. Өндіруші бұйымның кепілдік талонында көрсетілген шарттарды және төмендегі тармақтарды сақтай отырып, сатып алынған күннен бастап 12 ай ішінде аспаптың қалыпты жұмыс істеуіне кепілдік береді:

- Кепілдік мерзімі кезінде материалдық және өндірістік ақауларға байланысты барлық кемшіліктер тегін жойылады. Шағымдар кемшіліктер анықталғаннан кейін тікелей тіркелуі керек.
- Дұрыс пайдаланбау, техникалық қызмет көрсету, дұрыс орнатпау немесе техникалық қызмет көрсету, білікті емес қосылу немесе орнату, сондай-ақ еңсерілмейтін күш немесе басқа да сыртқы әсерлерден туындаған залал кепілдік міндеттемелеріне қолданылмайды.
- Біз шағым алған кезде ақаулы бөлшектерді жөндеуге немесе ауыстыруға немесе құрылғыны ауыстыруға құқығымыз бар. Ауыстырылған бөлшектер біздің меншікке өтеді.
- Кепілдік негізінде кез келген әрі қарайғы шағымдар мүмкін емес. Кепілдік құқығын сатып алушы дұрыс толтырылған кепілдік талонын ұсынған жағдайда алады.
- Кепілдікті жөндеу шарттарын, авторландырылған сервистік орталықтардың мекен-жайларын компанияның сайтынан білуге болады www.harper.ru

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ЖОЮ



НАЗАР

- Аспапты өзіңіз бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеуді тек білікті мамандар жүргізуі керек.
- Біліксіз жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.

Ақаулықтардың түрлері және оларды жою тәсілдері

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою әдістері
Жұмыс индикаторы жанбайды,	Штепсель розеткаға салынбаған	Штепсельді розеткаға салыңыз
	Ақаулы розетка	Розеткадағы кернеуді оған басқа құрылғыны салу арқылы тексеріңіз
	Электр сымы зақымдалған	Оны тек сервис орталықтарының немесе жөндеу шеберханаларының мамандары жояды
Индикатор жанады, қыздыру элементі жұмыс істемейді	Электр тізбегінің ақаулығы, қыздыру элементінің ақаулығы	Оны тек сервис орталықтарының немесе жөндеу шеберханаларының мамандары жояды
Белгіленген уақыттан кейін тағам жеткілікті түрде ерітілмеген, қызған немесе пісірілген	Дұрыс таңдалмаған уақыт және / немесе жұмыс режимі	Уақыт пен режимді қайта орнатыңыз, процесті қайталаңыз

ҚАУІПСІЗ ҚАЙТА ӨНДЕУ



Күнделікті таңбалау бұл өнімді қарапайым тұрмыстық қалдықтар ретінде тастауға болмайды. Пайдаланылған өнімді өңдеуге арналған электрлік және электрондық жабдықты қабылдау орнына тапсырыңыз. Кейбір елдерде, соның ішінде ЕО елдерінде пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды жинаудың арнайы схемалары жасалды. Осы жабдықты қайта өңдеу ережелерін сақтай отырып, сіз қоршаған ортаны және адамзат денсаулығын сақтауға үлес қосасыз. Материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтайды. Сондықтан, пайдаланылған жабдықты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Жабдықты қайта өңдеу туралы толығырақ ақпаратты Сіз қалдықтарды қайта өңдеу қызметінен немесе осы өнімді сатып алған сауда нүктесінен ала аласыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Моделі:	НМО-3811	НМО-48С11	НМО-60RC11
Көлемі:	38л	48л	60л
Электрмен қоректендіру:	220-240В ~ 50 Гц	220-240В ~ 50 Гц	220-240В ~ 50 Гц
Қуатты тұтыну:	1600Вт	2000Вт	2000Вт
Конвекция режимі:	нет	есть	есть
Түкіргіш:	нет	нет	есть
Өлшемдері (ШхВхГ):	533x391x350мм	580x408x376мм	615x428x410мм

ЖЕТКІЗУ ИЫНТЫҒЫ

Электр пеші

Грильге арналған тор

Противень

Тартпа/торға арналған тұтқа

Түкіргіш (НМО-60RC11)

Тұтқаны алып тастау тұтқасы (НМО-60RC11)

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Кепілдік талоны

Ескерту.

Техникалық сипаттамалар мен дизайнды үнемі жетілдіруге сәйкес өзгерістер мен жақсартулар енгізілуі мүмкін, сондықтан нұсқаулықпен өнім арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін.



Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінде белгіленген барлық бағалау рәсімдерінен өтті.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген

Қызмет мерзімі - 2 жыл

Кепілдік мерзімі - 1 жыл

Кепілдік қызмет көрсету қоса беріліп отырған кепілдік талонына сәйкес жүзеге асырылады.

Кепілдік талоны және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Тауар туралы қосымша ақпаратты және авторизацияланған сервис орталығының деректерін сайттан білуге болады www.harper.ru немесе 8-800-600-7107 техникалық қолдау телефоны бойынша

Өндіруші: Harper International Trading Limited 15f, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг

ҚХР-да жасалған

Импорттаушы / талаптарды қабылдауға Уәкілетті ұйым: «Прогресс-Плюс» ЖШҚ, 119607, Мәскеу, Удальцов көшесі, 50 үй, корп.1, тел: +74951330210, info@harper.ru

