

Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

WM 4506 Led

Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ	12
БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ	13
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	14
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ	16
ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ СТИРКИ	20
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ	23
ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТИРКИ	23
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОМКОЙ	25
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	26
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	27
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	27

ВНИМАНИЕ

- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) или с отсутствием опыта и знаний могут пользоваться этим прибором только под наблюдением или после проведения инструктажа лицом, ответственным за их безопасность, о безопасном пользовании прибором.
- Следите за детьми и не позволяйте им играть с прибором.
- Дети от восьми лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица без соответствующего опыта и знаний могут пользоваться этим прибором только под наблюдением или после проведения инструктажа по безопасному пользованию прибором и связанным с этим рискам. Не позволяйте детям играть с прибором. Нельзя поручать чистку и техническое обслуживание прибора детям без соответствующего надзора.
- Не следует оставлять детей в возрасте до трех лет без постоянного присмотра вблизи прибора.
- В случае повреждения электрического кабеля производитель или его авторизованный сервисный центр или иное квалифицированное лицо должны заменить его. Делать это самостоятельно опасно.
- Во избежание опасности из-за нежелательного отключения теплового выключателя, этот прибор нельзя подключать к сети с помощью внешнего устройства переключения, например, таймера, или присоединять к сети, которая регулярно включается и выключается коммунальными предприятиями.
- Прибор следует подключать к водопроводу с помощью новых шлангов, поставляемых в комплекте. Повторно использовать старые шланги нельзя.
- Данное устройство предназначено для бытового и аналогичного применения, например:
 1. в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и т. д.;
 2. в сельских жилых домах;
 3. для использования клиентами в отелях, мотелях и других помещениях жилого типа;
 4. в зонах общего пользования в многоквартирных домах или в прачечных самообслуживания.
- Давление воды: 0,03-1 МПа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

во избежание опасности вследствие непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство не должно подключаться к внешнему переключателю, например, таймеру, или к цепи, которая регулярно включается и выключается поставщиком электроэнергии.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

С целью предотвращения нанесения вреда или повреждений пользователю, другим лицам и их имуществу, обязательно соблюдайте правила безопасности.

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Пожалуйста, при напряжении 220-240 В, с током более 10 А используйте соответствующий разъем для заземления.
- При установке и демонтаже кабеля питания, пожалуйста, используйте вилку. Не используйте поврежденный кабель питания.
- Если кабель питания загрязнен, своевременно протрите его сухой тряпкой.
- Не вставляйте и не извлекайте вилку влажными руками.
- Извлеките вилку из источника питания после окончания стирки, ремонта или чистки.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И УТЕЧКИ ТОКА

- Следите, чтобы возле стиральной машины не было источника огня или зажженных сигарет, свечей и воспламеняющихся веществ.
- Не разбрызгивайте воду на панель управления стиральной машины.
- Не устанавливайте стиральную машину во влажном месте. Прибор предназначен для использования только внутри дома.
- Зафиксируйте сливной шланг и убедитесь, что канализация чистая.

ОПАСНОСТЬ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

- При стирке в высокотемпературном режиме стекло дверцы будет нагреваться. Не прикасайтесь к стеклу дверцы, внимательно следите за детьми.
- При открытии дверцы после стирки в высокотемпературном режиме, подождите, пока температура снизится до безопасного уровня, и дверца откроется автоматически.

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ

- Удалите картонную упаковку после распаковки устройства. Не позволяйте детям играть ею или есть ее.
- Не позволяйте детям включать стиральную машину или взбираться на неё.
- Пожалуйста, закрывайте дверцу машины после использования, чтобы дети не оказались внутри барабана.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- Не кладите тяжелые вещи на верхнюю часть стиральной машины.
- Если вы хотите переместить машину, попросите кого-то о помощи.
- Обращайтесь за помощью только к специалистам по ремонту стиральных машин.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕЩЕЙ

- Не загружайте в машину для стирки водонепроницаемые вещи, например дождевик, изделия из перьев, спальные мешки.
- Загружайте в машину вещи, пригодные для стирки. В случае возникновения сомнений, соблюдайте инструкции.




ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА


- Не стирайте ткани, загрязненные керосином, бензином, растворителем, легковоспламеняющимися веществами.
- Не включайте режим стирки в случае утечки газа.

Обратите внимание: когда вы вытаскиваете вилку, замок дверцы машины может быть разблокирован, даже если внутри барабана много воды. Поэтому, пожалуйста, проверьте уровень воды внутри машины, прежде чем разблокировать дверцу во избежание нежелательного повреждения.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

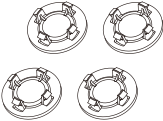Инструкция	Шланг подачи воды	Гаечный ключ	Защитные крышки болтов для транспортировки
			

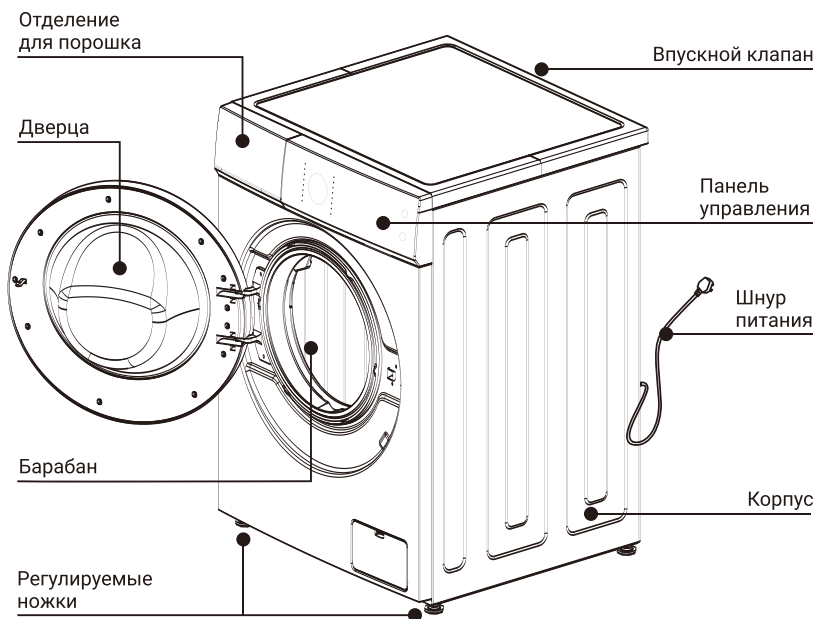

ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом использовании может вылиться немного воды. Это нормальное явление, так как в машине остается вода после проведения испытания в рабочих условиях.

После каждого использования вынимайте вилку и закрывайте кран, чтобы предотвратить утечку воды или пожар.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


- Не устанавливайте стиральную машину и не используйте ее в помещениях, где температура может опуститься ниже 0 °С, или где погодные явления могут влиять на работу прибора.
- Установите стиральную машину правильно в соответствии с нормами и правилами управления.
- Отрегулируйте ножки для обеспечения необходимой вентиляции, если прибор установлен на поверхности с ковром.
- В сельской местности слишком много вредителей. Соблюдайте вокруг чистоту, так как любые повреждения, вызванные тараканами или другими вредителями, не подлежат возмещению по гарантии.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ

- Стиральная машина поставляется в сборе с транспортировочными болтами для предотвращения внутреннего повреждения при транспортировке.


ДЕМОНТАЖ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

- Во избежание внутреннего повреждения при транспортировке устанавливаются 4 болта. Перед использованием стиральной машины демонтируйте эти болты (см. рис. 1)
- Если болты не будут демонтированы, может возникнуть сильная вибрация, шум и неполадки.
 1. С помощью гаечного ключа ослабьте 4 болта (см. рис. 2)
 2. Немного открутите резиновую гайку болта, а затем вытяните болты, сохраните болты и гаечный ключ (см. рис. 3)
- Болты следует установить на место в случае транспортировки стиральной машины.
- Используйте заглушки в комплекте, для герметизации отверстий для винтов. (см. рис. 4)

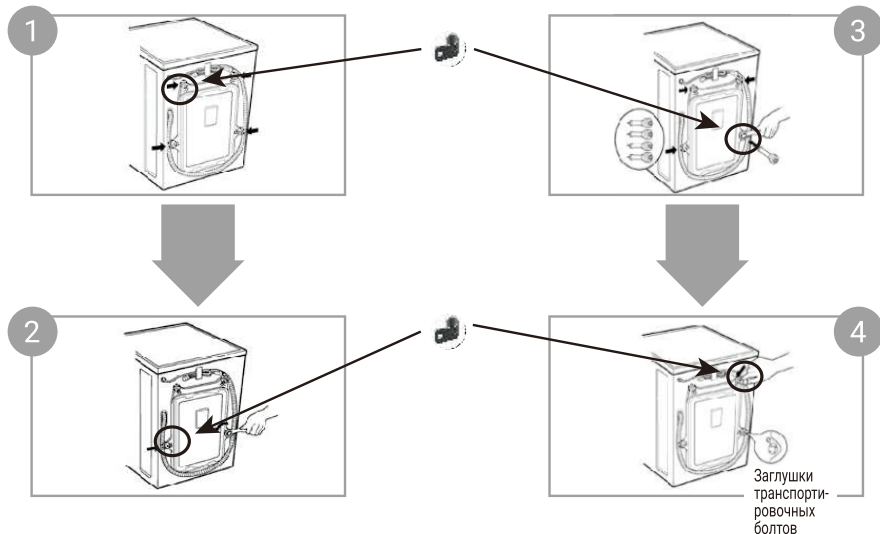

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Устройство должно быть установлено на твердой, сухой, чистой, ровной поверхности.
- Установка по горизонтали
 - Угол наклона должен быть меньше 1 градуса.
- Штепсельная розетка
 - Расстояние между любыми сторонами стиральной машины и розеткой должно быть в пределах 1,5 метра.
 - Не включайте слишком много электрических приборов в одну розетку.
- Очистка окружающего пространства
 - Необходимо очистить стену, дверь и поверхность пола.
 - Установите стиральную машину на твердую и устойчивую поверхность со сливным отверстием.
 - Не устанавливайте прибор на мягкую резиноканевую пластину или деревянный пол.

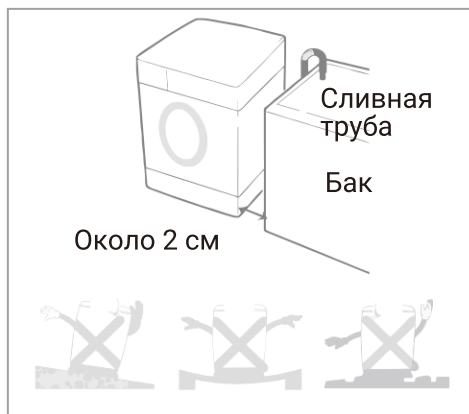

- Не кладите грязную одежду или другие предметы на верхнюю часть стиральной машины — это может повлиять на функционирование прибора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

- Не используйте монтажную панель или подобные предметы.
- Если кабели питания повреждены, следует обратиться к специалистам для ремонта.
- После использования стиральной машины отсоедините вилку и закройте кран.
- Стиральная машина должна быть заземлена с помощью заземленной розетки в соответствии со стандартами электрической безопасности.
- Поместите стиральную машину в том месте, в котором легко подключить розетку.
 - Обратитесь в сервисный центр и попросите специалистов отремонтировать стиральную машину. Действия непрофессионалов могут нанести вред и привести к поломке стиральной машины.
 - Не устанавливайте стиральную машину в месте, где температура ниже 0 °C. Шланги могут замерзнуть и сломаться. Кроме того, температура ниже 0 °C может вызвать поломки панели управления программой.
 - Если вы перемещаете стиральную машину при температуре ниже 0 °C, выдержите стиральную машину перед запуском при комнатной температуре в течение нескольких часов.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- Стиральная машина должна иметь устройства для заземления. В случае неисправности такое устройство может уменьшить риск поражения электрическим током.
- Устройство оснащено кабелем (включая провод и заземленную вилку). Заземленная вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку. Если у вас возникли сомнения относительно того, правильно ли заземлена стиральная машина, обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу. Если вилка не подходит для розетки, не меняйте вилку самостоятельно.
- Если стиральная машина дымит или ощущается запах, отключите кабель питания и обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу.



ВНИМАНИЕ:

Стиральная машина должна быть подключена к отверстию подачи воды. Используйте новые шланги для подключения сантехники, поставленные в комплекте. Не используйте старые шланги.

Чтобы обеспечить качество, перед выпуском стиральной машины с завода проводятся испытания на подачу воды, поэтому внутри барабана, на дверных уплотнителях и дверных панелях может быть вода, что считается нормальным явлением.

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПОДВОДА ВОДЫ



ВНИМАНИЕ:

Не подключать к горячей воде!

- Давление подачи воды устанавливается в пределах от 30 кПа до 1000 кПа.
- Не стирайте резьбу винта при подключении впускных
- Установите устройство для сброса давления, если давление подачи воды превышает 1000 кПа.
 - Два уплотнителя установлены в разъемах обоих концов трубы, чтобы предотвратить утечку воды.
 - Включите кран и проверьте, нет ли утечки в элементах соединения.
 - Регулярно проверяйте трубы.

Используйте стандартный кран

Стандартный кран



Удлиненный кран




Прямоугольный кран



- При необходимости трубы нужно заменить.
 - Следите, чтобы трубы не были повреждены и не переплетались друг с другом.

1

Проверьте резиновые уплотнители с обеих сторон шланга. Вставьте резиновый уплотнитель в муфту для соединения труб на каждом шланге, чтобы предотвратить утечку воды.

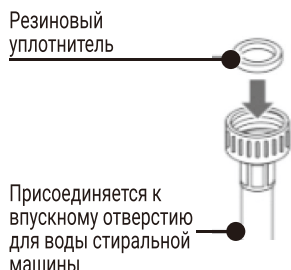


2

Подключите шланги подачи воды к водопроводным кранам вручную, а затем затяните еще 2/3 оборота плоскогубцами. Подключите синий шланг на водопроводный кран.




Не затягивайте сильно шланг. Вы можете повредить соединительную муфту.

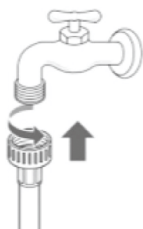

3


После присоединения шланга подачи воды в стиральную машину к водопроводным кранам откройте водопроводные краны, чтобы вымыть струей воды посторонние вещества (грязь, песок или опилки) из водопроводных линий. Спустите воду в ведро и проверьте температуру воды.

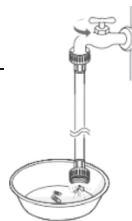

4

Плотно присоедините шланги к впускному отверстию для воды вручную, а затем затяните еще на 2/3 оборота плоскогубцами. Спустите воду в ведро и проверьте температуру воды.

Впускное отверстие для воды

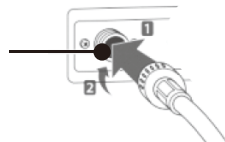

Не затягивайте сильно шланги. Вы можете повредить клапаны, что приведет к утечке воды и повреждению имущества.

5

Проверьте на наличие утечки воды, включив краны. Если вода вытекает, повторите шаги с 1 по 4.

- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях. Не устанавливайте его на корабле, в трейлере или в самолете.
- Выключите кран, если прибор долгое время не используется. (Например, на время отпуска).
- Снимите фиксатор дверцы и отключите функцию запираания дверцы, чтобы дети не оказались запертыми внутри барабана машины.
- Упаковочные материалы (например, пленочные, поролоновые) могут навредить ребенку и вызвать удушье!




ВНИМАНИЕ:

ХРАНИТЕ УПАКОВКУ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.


УСТАНОВКА СЛИВНОЙ ТРУБЫ

- Закрепите сливную трубу с помощью троса.
- Правильно установите сливную трубу, чтобы уменьшить последствия от утечки воды на пол.
- Чтобы избежать сифонного эффекта, сливную трубу нужно установить на высоте между (0,85 м - 1,25 м), кроме того, конец сливной трубы не должен погружаться в воду.
- Если сливная труба слишком длинная, не вставляйте ее в стиральную машину: это может вызвать нехарактерный шум. См. схему на следующей странице)

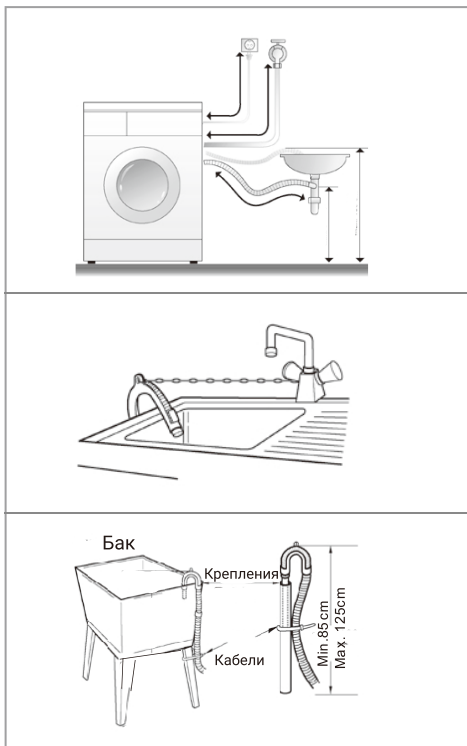


УСТАНОВКА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

- Во избежание шума и вибрации, отрегулируйте горизонтальное положение стиральной машины, предпочтительно установить ее в углу помещения.
- Если поверхность неровная, отрегулируйте установочные штифты. (Не подкладывайте куски дерева или подобные предметы), убедитесь, что четыре установочных штифта плотно касаются поверхности основания, а машина выставлена строго горизонтально.

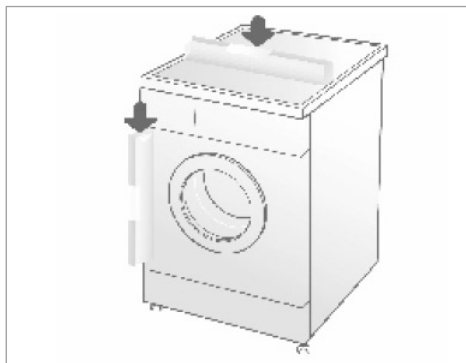


РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТАНОВОЧНЫХ ШТИФТОВ

- Выставьте регулировочные ножки, чтобы стиральная машина была установлена горизонтально и прочно стояла на поверхности пола. После регулировки затяните контргайку, для надежности. Не ставьте стиральную машину на платформу, которая находится выше уровня пола, чтобы предотвратить случайное падение машины.

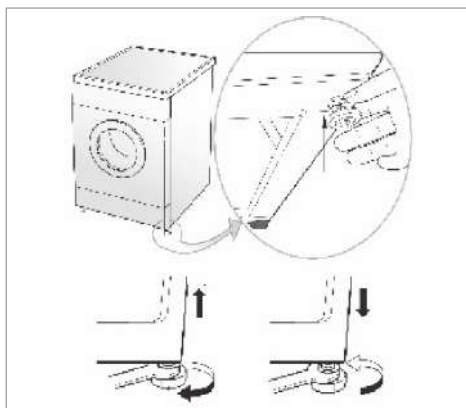

ПРОВЕРКА В ДИАГОНАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

- При усилии, направленном вниз по диагонали стиральной машины, стиральная машина не должна качаться.
- (Необходимо проверить в направлении обеих диагоналей, если стиральная машина качается, необходимо выставить регулируемые ножки).

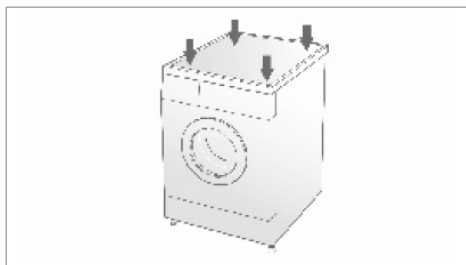

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



Синтетический стиральный порошок

- Растворите моющее средство (например, куски мыла) перед добавлением в дозатор для моющих средств.

Жидкое мыло Отбеливающее средство

- Используйте моющее средство, которое не образует много пены.
- Концентрированные моющие средства растворите в воде в соотношении 1:2 перед добавлением в дозатор для моющих средств.




Смягчающее средство

- Влейте средство для смягчения воды перед стиркой, оно выльется в барабан автоматически после отбеливающего средства.
- Концентрированные смягчающие средства растворите в необходимом количестве воды.
- Уровень средства не должен превышать отметку MAX.



Моющее средство для замачивания

- Пожалуйста, добавьте умеренное моющее средство после выбора функции замачивания (предварительной стирки), если одежда слишком загрязнена.

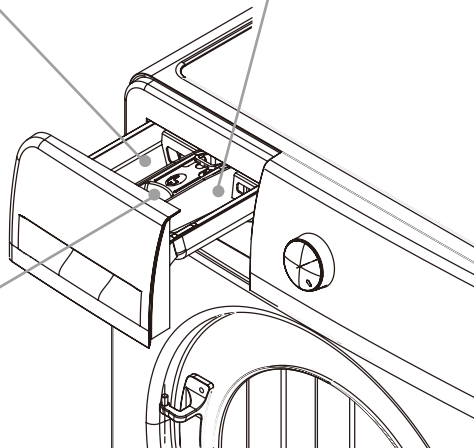

- Используйте только специальные моющие средства.
- Не используйте много моющего средства, которое образует много пены. Это может повлиять на качество стирки или вызвать неполадки.
- Выбирайте моющее средство в соответствии с типом и цветом одежды, температурой воды и степенью загрязнения.
- Используйте моющее средство средней концентрации для лучшего качества стирки и защиты окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ

- При стирке сильно загрязненных белых вещей мы рекомендуем использовать программу «Хлопок» с температурой 60 °C или выше и обычный стиральный порошок (для интенсивной стирки), содержащий отбеливающие вещества, которые при средних/ высоких температурах обеспечивают отличное качество стирки.
- Для стирки при температуре от 40 °C до 60 °C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнения. Обычные порошки подходят для «белых» или цветных прочных тканей с высокой степенью загрязнения, в то время как жидкие моющие средства или порошки для «защиты цвета» подходят для цветных тканей с небольшой степенью загрязнения.
- Для стирки при температуре ниже 40 °C рекомендуем использовать жидкие моющие средства или моющие средства, специально маркированные как пригодные для стирки при низкой температуре.

БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ


Блокировка дверцы

- После запуска машины дверца блокируется автоматически, и включается сигнальная лампочка/изображение «Дверной замок» на панели управления.

Разблокировка дверцы

- Если светится лампочка/изображение «Дверной замок», нажмите кнопку
- «Старт/Пауза», режим стирки/слива воды закончится. Через 10 секунд дверной замок разблокируется автоматически.
- Если открыть дверцу во время работы стиральной машины, может вылиться пена; вытрите пену полотенцем.
- Если температура слишком высокая, дверцу во время стирки открывать нельзя.
- Если уровень воды слишком высок, дверцу во время стирки открывать нельзя.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

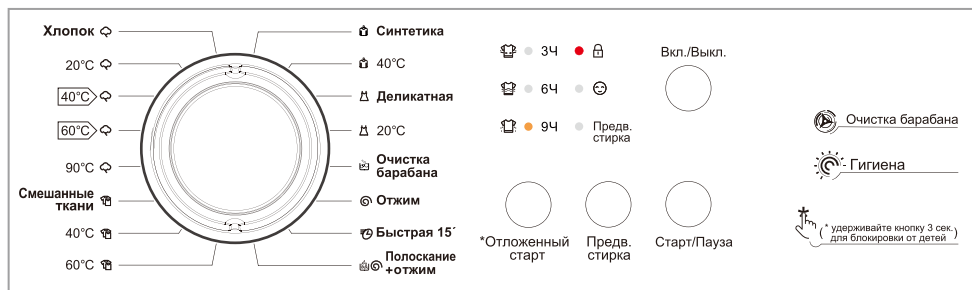

Изображение дано только в качестве образца и может отличаться от реального изделия.

РУКОЯТКА ВЫБОРА ПРОГРАММ

Выбирайте программу стирки, основываясь на виде и составе вещей.

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

«Вкл./Выкл.»

- Кнопка включения и выключения источника питания.

«Старт/Пауза»

- Кнопка запуска программы.
- Нажмите кнопку во время стирки, чтобы остановить устройство, нажмите, чтобы продолжить стирку.

«Предв. стирка»

- Если одежда слишком сильно загрязнена, вы можете выбрать эту функцию перед основной стиркой.
- функцию предварительной стирки включают после выбора программы и до того, как вы нажмете на кнопку «Старт/Пауза».

«Отложенный старт»

- Функция используется для того, чтобы отложить время включения цикла стирки.
- При использовании функции «Отложенный старт» время стирки откладывается на 3ч, 6ч, 9ч, 12ч, 15ч, 18ч.
- Если вы хотите отменить функцию «Отложенный старт», нажмите на соответствующую кнопку.
- Время задержки указывает период от начала до конца стирки.
- Чтобы сбросить отсрочку, поверните ручку выбора программы стирки.

«Блокировка от детей»

- Нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт» в течение 3 секунд, чтобы заблокировать машину от детей.
- Когда включена блокировка от детей, не работают все кнопки за исключением кнопки Вкл. / Выкл.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить эту функцию.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

«Стирка»

этот индикатор горит во время цикла стирки.

«Полоскание»

индикатор горит во время цикла полоскания.

«Отжим»

индикатор горит во время цикла отжима.

«Блокировка двери»

индикатор показывает статус блокировки двери.

«Блокировка от детей»

индикатор показывает статус блокировки от детей, включена (индикатор горит) или выключена (индикатор не горит).

«3ч 6ч 9ч»

этот индикатор указывает, что начало цикла стирки отложено на 3ч 6ч 9ч 12 ч(3+9) 15ч (6+9) 18ч (3+6+9).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СТИРКИ

- Подготовка к стирке.
 - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
 - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
 - Подключите подачу воды и откройте кран.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», подключите источник питания.
- Выберите программу стирки в соответствии с требованиями.
 - Выберите температуру, скорость оборотов, время полоскания и интенсивность стирки.
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
- После окончания стирки прозвучит сигнал.
 - Откройте дверцу и извлеките белье из барабана.
 - Выньте вилку из розетки и закройте кран подачи воды.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

«ХЛОПОК»

Предназначена для стирки умеренно загрязненной одежды, такой как хлопок, постельное бельё, нижнее бельё, полотенца, рубашки и т.д.

- Поверните рукоятку выбора программ и выберите программу «Хлопок». Программа стирки будет выбрана автоматически
- Выберите необходимую температуру воды.
- Нажмите на кнопку «Старт/Пауза» и начните стирку.
- Когда стирка закончится, прозвучит звуковой сигнал.



Если вы хотите поменять текущую настройку программы в ходе стирки, нажмите сначала кнопку Пуск/Пауза и остановите стирку, затем нажмите кнопку для перезагрузки.

Когда стиральная машина стирает полотенца, ткань сильно сжимается, и после стирки полотенца становятся жесткими. Чтобы избежать этого, используйте кондиционеры для белья.

«СМЕШАННЫЕ ТКАНИ»

Это программа используется для стирки вещей разных типов тканей, таких как: хлопок, синтетика и т.д. Однако для лучшего результата стирки рекомендуется не смешивать типы тканей.

- Поверните рукоятку выбора программ и выберите программу «Смешанные ткани» Программа стирки будет выбрана автоматически
- Выберите необходимую температуру воды
- Нажмите на кнопку «Старт/Пауза» и начните стирку
- После окончания стирки прозвучит звуковой сигнал.



Отделите белую одежду от цветной или тёмной.

«ДЕЛИКАТНАЯ»

Предназначена для стирки очень тонких тканей, а также шелкового белья.

- Поверните рукоятку выбора программ и выберите программу «Деликатная». Программа стирки будет выбрана автоматически.
- Выберите необходимую температуру воды.
- Нажмите на кнопку «Старт/Пауза» и начните стирку.
- После окончания стирки прозвучит звуковой сигнал.

«СИНТЕТИКА»

Для стирки синтетических вещей.

- Поверните рукоятку выбора программ и выберите программу «Синтетика». Программа стирки будет выбрана автоматически.
- Выберите необходимую температуру воды.
- Нажмите на кнопку «Старт/Пауза» и начните стирку.
- После окончания стирки прозвучит звуковой сигнал.



Если вы хотите поменять текущую настройку программы в ходе стирки, нажмите сначала кнопку Пуск/Пауза и остановите стирку, затем нажмите кнопку для перезагрузки.

«ОЧИСТКА БАРАБАНА»

- Приготовление к очистке.
 - Перед очисткой убедитесь, что барабан пуст.
 - Откройте отделение для стирального порошка, добавьте жидкий отбеливатель в основной отсек.
 - Не добавляйте
 - моющее средство или стиральный порошок, чтобы предотвратить образование слишком большого количества пены.
 - Закройте отделение для стирального порошка.
 - Убедитесь, что шланги подсоединены, а кран открыт.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», включите питание.
- Поверните рукоятку выбора программ и выберите «Очистка барабана».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Программа начнет работать после закрытия двери.
- После окончания очистки прозвучит звуковой сигнал.



После завершения программы просушите внутреннюю часть машины, чтобы предотвратить деформацию двери.

Если дома есть дети, не оставляйте дверь открытой в течение продолжительного времени.

«ОТЖИМ»

Эта программа выполняет только отжим.

- Подготовка к отжиму
 - Откройте дверь, загрузите вещи в барабан, закройте дверь.
 - Нажмите кнопку Вкл. /Выкл. и включите питание
- Поверните рукоятку выбора программ и выберите программу «Отжим». Программа стирки будет выбрана автоматически.
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и программа запустится .
- После окончания программы прозвучит сигнал.



В процессе вращения барабана стиральной машины фактическая скорость вращения может не соответствовать скорости, заложенной в программе. Это обусловлено тем, что стиральная машина регулирует скорость вращения в соответствии с весом одежды.

Во время вращения барабана будет слышно ритмичное жужжание. Это не свидетельствует о поломке устройства. Это стандартный звук во время слива воды.

«БЫСТРАЯ 15'»

Предназначена для стирки повседневной, тонкой одежды, которая не сильно загрязнена.

- Поверните рукоятку выбора программ и выберите программу «Быстрая 15'». Нажмите на кнопку Пуск/Пауза и начните стирку. После окончания стирки прозвучит звуковой сигнал
- Переключателем выберите программу «Быстрая 15'».
 - Выберите температуру, скорость оборотов, полоскания и интенсивность стирки.
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и программа запустится .
- После окончания программы прозвучит сигнал.
 - Если надо сменить настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.



Для достижения наилучших результатов вес одежды внутри барабана стиральной машины не должен превышать 2 килограммов.

«ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ»

При выборе этого цикла, машина не стирает, а только полощет и отжимает.

- Подготовка к полосканию
 - Откройте дверь, загрузите вещи в барабан, закройте дверь.
 - Нажмите кнопку Вкл. /Выкл. и включите питание
- Поверните рукоятку выбора программ и выберите программу «Полоскание + отжим» Программа стирки будет выбрана автоматически
- Нажмите на кнопку Пуск/Пауза и начните стирку
- После окончания стирки прозвучит звуковой сигнал.

«БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ»

Данная программа предназначена для предотвращения использования стиральной машины детьми.

- Для включения этого режима, во время стирки удерживайте кнопку «Отложенный старт» в течении 3 секунд; для отключения режима снова нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт» либо выньте вилку из розетки.
- Во время стирки, после включения режима «Блокировка от детей», все кнопки за исключением кнопки «Вкл./Выкл», будут заблокированы. Если режим «Блокировка от детей» включен, то по окончании стирки нажмите на кнопку «Вкл./выкл» и выньте шнур из розетки — режим будет отключен автоматически. Либо нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт» более 3 секунд, чтобы отключить режим «Блокировка от детей».
- Если режим «Блокировка от детей» включен, а вы хотите сменить программу стирки, то сначала отключите режим «Блокировка от детей», перезапустите машину, чтобы изменить выбор программы стирки, нажмите на кнопку «Старт/Пауза», выберите температуру и скорость.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ СТИРКИ

Программа	Темп., °C	Кол-во полосканий	Время, мин	Обороты, об./мин.	макс. загрузка, кг
Хлопок	холодная	2	88	800	номинальная
20°C	20°C	2	93	800	
40°C	40°C	2	254	1000	
60°C	60°C	2	272	1000	
90°C	90°C	2	149	800	
Смешанные ткани	холодная	2	66	800	≤4
40°C	40°C	2	78	800	
60°C	60°C	2	95	800	
Синтетика	холодная	2	61	800	≤3
40°C	40°C	2	72	800	
Деликатная	холодная	2	56	800	≤3
20°C	20°C	2	59	800	
Очистка барабана	60°C	2	78	800	—
Отжим	—	—	14	800	номинальная
Быстрая 15'	холодная	2	15	800	≤2
Полоскание + отжим	холодная	2	34	800	номинальная



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Режим «Хлопок» при температуре от 40 до 60°C подходит для стирки средне загрязненного хлопкового белья и является самой эффективной программой для экономии энергии и воды при стирке такого типа ткани.
- Время стирки может изменяться в зависимости от давления воды, типа ткани, качества и температуры воды.
- Время окончания стирки, показанное на дисплее, может отличаться от реального времени.
- При низкой скорости возможен неудовлетворительный результат стирки, в таком случае добавьте еще один цикл полоскания.
- Каждая модель имеет индивидуальные параметры.
- Если выбран энергосберегающий режим, то время стирки будет увеличено автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Осуществляйте техническое обслуживание стиральной машины для продления срока службы прибора.

Перед очисткой и обслуживанием отключите стиральную машину от электросети.

КОРПУС СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

После стирки очистите внешнюю поверхность стиральной машины мягкой тряпкой. Если корпус сильно загрязнен, используйте соответствующее моющее средство или мыло.


- Не очищайте корпус прибора непосредственно водой.
- Не используйте полировальный порошок, растворители, бензин, спирт для чистки корпуса стиральной машины.

КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА ДВЕРИ

После стирки удалите загрязнения, бумажные отходы и т. д. Удалите посторонние предметы.

ОЧИСТКА ДОЗАТОРА МОЮЩИХ СРЕДСТВ


Регулярно очищайте дозатор для моющих средств. Извлеките его и промойте чистой водой, затем вставьте обратно.

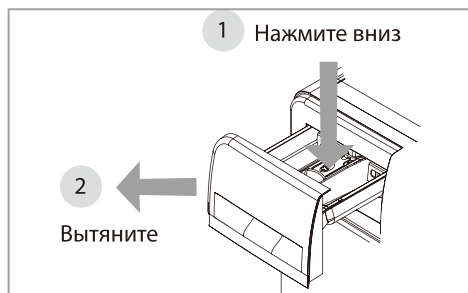

ОЧИСТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ

(рекомендуется: один раз в полгода)


- Накопление отходов будет влиять на скорость подачи воды на впускном клапане.
- Снимите гибкий шланг со стороны универсального соединения.
- Снимите винтовой фиксатор, прокручивая его по направлению стрелки.
- Промойте внутреннюю часть винтового фиксатора.
- Установите очищенный винтовой фиксатор на гибкий шланг подачи воды.

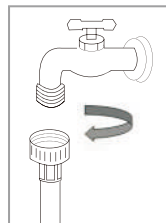


ОЧИСТКА КЛАПАНА ПОДАЧИ ВОДЫ

(рекомендуется: один раз в полгода)


- Снимите гибкий шланг со стороны стиральной машины.
- Снимите сетку фильтра с клапана подачи воды.
- Очистите сетку фильтра с помощью зубной щетки.
- Установите гибкий шланг подачи воды обратно.

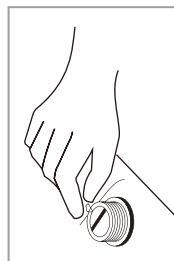


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАМЕРЗАНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

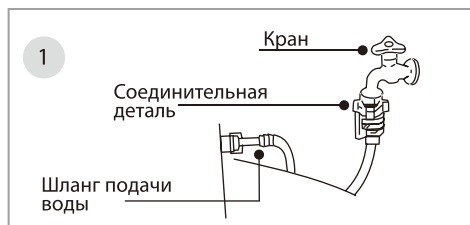

Накройте кран и универсальное соединение горячим полотенцем.

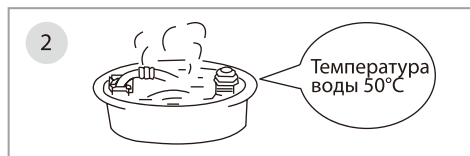

Снимите шланг подачи воды и поместите его в воду с температурой 50°C.

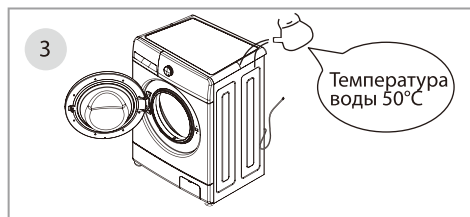

Влейте в барабан около 2-3 л воды температурой 50°C.

Включите шланг подачи воды, покрутите кран и включите стиральную машину, проверьте работу входных и выходных труб.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДООТЛИВНОГО НАСОСА

(рекомендуется: один раз в месяц)

- Слейте воду и выключите устройство из розетки. Нажмите на крепление насоса, откройте крышку фильтра водяного насоса. (Внимание: если внутри насоса есть горячая вода, выполните это действие после охлаждения воды).
- Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите его.
- Промойте фильтр.
- Нажмите на насос и вставьте фильтр, закрутите его по часовой стрелке и установите крышку.



ВНИМАНИЕ:

Хорошо закрутите фильтр во избежание утечки воды.

Не очищайте фильтр во время стирки.

ОЧИСТКА БАРАБАНА СТИРАЛЬНОЙ

(рекомендуется: один раз в месяц)

- После использования стиральной машины в течение некоторого периода времени внутри барабана может накапливаться грязь. Вы можете очистить внутреннюю и внешнюю части барабана, выполнив процедуру очистки барабана.



ВНИМАНИЕ:

Не кладите внутрь барабана одежду и моющее средство при очистке.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Функция	Описание
Блокировка от детей	Вы можете активировать и деактивировать функцию «Блокировка от детей», нажав кнопку «Отложенный старт» и удерживая ее в течение 3 секунд во время стирки.
Интеллектуальная разблокировка дверцы	После завершения стирки блокировка снимется не сразу, а только после слива воды из бака.
Память при отключении	Если после выключения снова включается питание, машина продолжит работу в момент времени последнего отключения питания.
Самоблокировка дверцы	После выбора программы дверца автоматически блокируется, через 2 минуты после окончания стирки дверца автоматически разблокируется.
Очистка барабана	Используйте эту функцию, чтобы очистить барабан от загрязнений и микробов.
Отложенный старт	Нажмите кнопку «Отложенный старт» чтобы выбрать время, на которое вы хотите отложить стирку — 3ч, 6ч, 9ч, 12ч, 15ч, 18ч.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТИРКИ

БИРКИ НА ОДЕЖДЕ

Перед стиркой проверьте бирки на одежде, на них обычно указывается вид ткани и условия стирки изделия.

СОРТИРОВКА ВЕЩЕЙ






Старайтесь отсортировать для одного цикла стирки вещи по ткани и цвету, отделите белое белье от цветного, хлопчатобумажное от синтетики и т.п. Также старайтесь не стирать сильно загрязненные вещи вместе с относительно чистыми.

КРИТЕРИИ СОРТИРОВКИ:

- Уровень загрязнения (сильно, среднее, слабо)
- Цвет (белый, светлый, окрашенный)
- Вельвет (легко облезает или прилипает)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы кладете в барабан машины крупные и мелкие вещи, сначала заложите крупные вещи, которые должны составлять менее половины общего количества одежды.
- Не стирайте одну вещь в стиральной машине. Это может вызвать проблемы с равновесием машины. Добавьте еще один или два таких же предмета одежды.
- Мелкие вещи, такие как чулки, носовые платки следует положить в сетчатый мешок для стирки. Перед стиркой бюстгалтеров с косточками, выньте их. Если это невозможно, положите бюстгалтеры в сетчатый мешок, чтобы предотвратить попадание косточек промежутков между внутренним и внешним барабаном.
- Проверьте все карманы и убедитесь, что в них ничего нет. Гвозди, закладки, спички, ручки, монеты и ключи могут повредить одежду или саму машину.
- Застегните всю одежду, проверьте пуговицы и крючки, завяжите пояса, чтобы они не повредили прочую одежду.
- Сначала застирайте сильно загрязненные части одежды, такие как воротник и манжеты, используя воду с небольшим количеством порошка.
- Проверьте дверные уплотнения и убедитесь, что в них нет посторонних предметов.
- Перед стиркой убедитесь, что шланги не засорены.
- Убедитесь, что одежда не попала в уплотнение на двери, чтобы избежать повреждения двери и одежды.

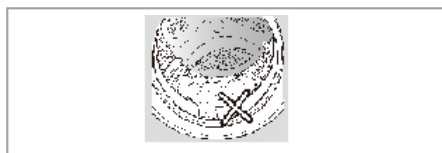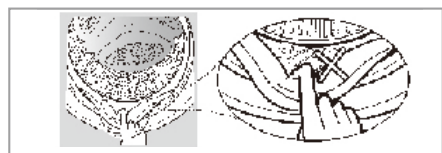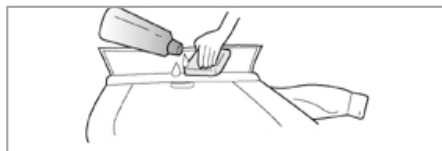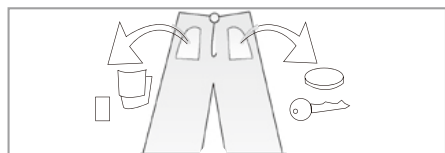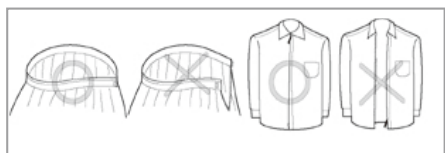

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОМКОЙ

Дверцы не открываются	• Выполняется программа стирки. • Между дверцей и уплотнителем дверцы застряла одежда.
Чувствуется запах	Может ощущаться запах резины, так как некоторые компоненты состоят из резины.
Мало воды во время полоскания	Стиральная машина с отжимом не требует большого количества воды для стирки.
Нет подачи воды	• Кран открыт? • Замерз шланг подачи воды? • Не засорены ли фильтры?
Вода попадает частично	Если уровень воды снижается, стиральная машина автоматически подает воду.
Вода выливается во время стирки	Возможно добавлено моющее средство с избыточным образованием пены.
Изменение времени завершения стирки	Если одежда не располагается в центре барабана, при отжиге время вращения увеличивается, чтобы исправить отклонения.
При отжиге слышен шум	• Проверьте, не касается ли линия электропитания корпуса машины. • Транспортировочные болты демонтированы? • Возможно, в барабан попали заколки для волос или монеты.
Машина не включается после сбоя в электросети	Стиральная машина перестанет работать после сбоя в электросети. Если после возобновления подачи электричества машина не может продолжить работу, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» («Вкл/Выкл») и сбросьте.


УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Проблема	Индикация				Причина	Решение
	Блок. от детей	стирка	полоска-ние	отжим		
Подача воды	мигает	горит	не горит	не горит	Выключен кран.	Откройте кран.
					Водоснабжение отключено или давление воды слишком низкое.	Подождите.
					Замерзли шланги подачи воды.	Разморозьте шланги горячей водой.
					Засорены фильтры.	Снимите и почистите фильтры.
Слив воды	мигает	не горит	горит	не горит	Шланги отвода воды установлены слишком высоко.	Снимите шланги отвода воды и установите их на высоте до 1 м.
					Замерзли шланги слива воды.	Разморозьте шланги горячей водой.
					Шланги отвода воды засорены.	Удалите посторонние материалы и почистите шланги.
					Сливное отверстие засорено.	Очистите сливной фильтр.
Блокировка дверцы	мигает	не горит	не горит	горит	При запуске машины дверца была не плотно закрыта.	Убедитесь, что дверца надежно неплотно закрыта.
Проблемы с вращением	мигает	горит	не горит	горит	Не демонтированы транспортировочные болты.	Демонтируйте транспортировочные болты.
					Машина неправильно установлена в горизонтальном положении.	Устраните стиральную машину на горизонтальную поверхность.
					Размер или вес одежды в машине не соответствуют требованиям.	Добавьте больше одежды.
					Непрочно затянуты гайки на регулируемых ножках.	Затяните гайки на регулируемых ножках.
Непрерывная подача воды	мигает	горит	горит	не горит	Закройте кран, выньте вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	
Нет нагрева	мигает	горит	горит	горит	Закройте кран, выньте вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	
Барабан не вращается	мигает	не горит	не горит	не горит	Закройте кран, выньте вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	
Избыточное количество пены					Добавлено много моющего средства.	Добавляйте необходимое количество средства. Используйте моющее средство для автоматической стирки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WM 4506 Led
Номинальная загрузка сухого белья при стирке	6,0 кг
Номинальная загрузка сухого белья при отжиме	6,0 кг
Номинальное электропитание	220-240В~
Номинальная мощность	250 Вт
Номинальная мощность вращения	400 Вт
Номинальная мощность нагрева	1500 Вт
Максимальная мощность	1750 Вт

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

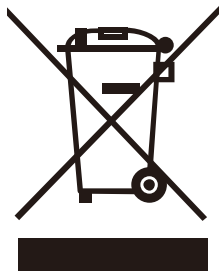

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данная маркировка указывает, что на территории Евросоюза этот продукт не может быть утилизирован с другими бытовыми отходами. С целью предотвращения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, переработка его содействует повторному использованию материальных ресурсов. В случае возврата использованного товара, обратитесь на предприятие сбора отходов или к продавцу товара. Они смогут переработать данный продукт без угрозы окружающей среде.