

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

Инструкция по эксплуатации

Дата производства указана в серийном номере прибора, например:

24 06 0018

□□	□□	□□□□
год	месяц	порядковый
производства		номер модели

TM KRONAsteel

Изготовитель: «Нинбо Салун Электрикал Эплаинсис КО., ЛТД.» Деревня Фуфу, город Чуншоут, город Цыси, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай..

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192236, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый потребитель!

Благодарим вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 3 (три) года. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или, при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия, зашифрованной в серийном номере, находящемся на заводской этикетке изделия.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Обратите внимание, соответствует ли напряжение, указанное на изделии, напряжению в вашем регионе. Наша компания не может нести ответственность за какие-либо неисправности, которые могут возникнуть в случае любого спора, и эта неисправность не будет рассматриваться в рамках гарантии.
- Продукт предназначен только для домашнего использования. Его нельзя использовать в коммерческих или промышленных целях. В противном случае он будет считаться не гарантийным.
- Не используйте удлинительные кабели с недостаточным током, чтобы не повредить изделие.
- Не ставьте изделие на прямые источники тепла, такие как плиты или очень близко к ним.
- Храните продукт в недоступном для детей месте.
- При использовании изделия детьми, лицами с недостаточным опытом и знаниями, с физическими (слуховыми, зрительными) или умственными недостатками, они должны находиться под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Убедитесь, что кабель продукта не провисает с края стола или столешницы или не соприкасается с другими устройствами.
- Никогда не вставляйте в изделие аксессуары другой продукции.
- Избегайте действий, которые могут привести к повреждению кабеля и вилки изделия. Не переносите его, держа за кабель, держитесь за го-

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

Инструкция по эксплуатации

- ловку вилки, когда вынимаете вилку из розетки и никогда не тяните за кабель.
- Не используйте изделие, если кабель или вилка продукта неисправны, а также в случае повреждения в результате падения или по любой другой причине.
- Не ремонтируйте изделие самостоятельно, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Обязательно используйте только оригинальные запчасти.
- Опасность удушения! Храните всю упаковку в недоступном для детей месте.
- Никогда не прикасайтесь к изделию и его кабелю мокрыми или влажными руками.
- При хранении продукта во время его использования отключайте его от сети перед очисткой и обслуживанием и убедитесь, что он хорошо остыл.
- Не допускайте контакта кабеля и корпуса изделия с водой или другими жидкостями. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь части корпуса.
- Не вставляйте в изделие посторонние предметы, ни при каких обстоятельствах не открывайте внешнюю крышку изделия.
- Хранить изделие на ровной, твердой, чистой, сухой, огнеупорной поверхности, в недоступном для детей и умственно отсталых лиц месте.
- Не работайте с изделием мокрыми руками или если вы стоите на мокрой земле.
- Тщательно высушите изделие перед подключением к электричеству и установкой аксессуаров.
- Во избежание накопления тепла не кладите изделие в кухонный шкаф сразу после использования, подождите, пока рассеется тепло.
- Не опирайтесь на изделие во время его работы, так как во время работы изделие сильно нагревается.
- Поверхность, на которой работает изделие, может сильно нагреваться. Избегать контакта.
- Убедитесь, что вентиляция достаточна во время работы изделия.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Опасность пожара! Продукты которые вы кладете в изделие, могут подгореть. Поэтому не оставляйте продукт включенным. Не допускайте контакта изделия с легковоспламеняющимися материалами.
- В случае пожара сначала отключите изделие от электричества, а затем примените соответствующие методы пожаротушения. Никогда не лейте воду на изделие, пока оно подключено к электричеству.
- Не допускайте контакта кабеля изделия с горячими поверхностями. Оставьте изделие остывать в недоступном для детей месте.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

Инструкция по эксплуатации


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Модель: **KRCG01** (Kontakt-Tischgrill 1800W)

Мощность: 1800 Вт.

Напряжение: 220–240 В ~ 50-60 Гц

Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм: 370 x 152 x 338

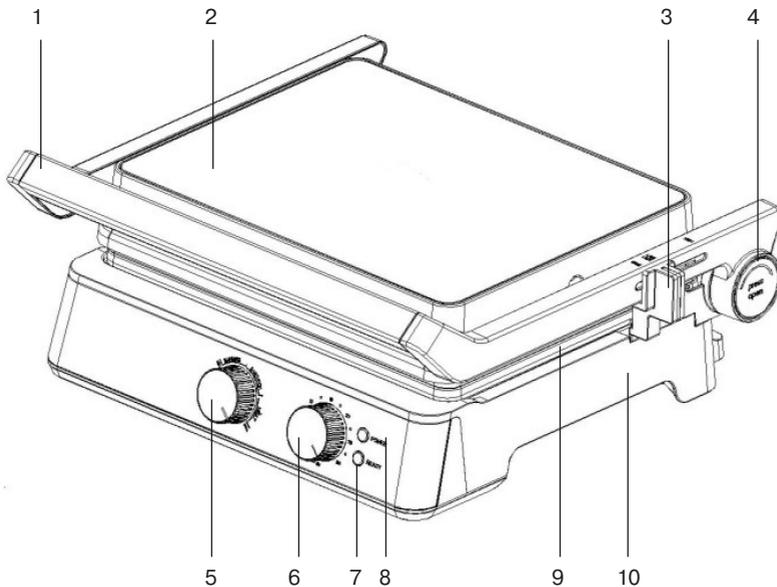

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ручка | 6. Ручка регулировки времени |
| 2. Верхняя часть корпуса | 7. Индикатор готовности |
| 3. Замок | 8. Индикатор электропитания |
| 4. Кнопка открытия на 180° градусов | 9. Антипригарная пластина гриля |
| 5. Ручка регулировки температуры | 10. Нижняя часть корпуса |

Инструкция по эксплуатации

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите все инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
- Снимите всю упаковку
- Очистите пластины для готовки, протерев их губкой или тканью, смоченной в теплой воде.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ И НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ.
- Вытрите тканью или бумажным полотенцем.
- Для достижения наилучших результатов слегка смажьте пластины для готовки небольшим количеством растительного масла

Примечание: при первом нагревании гриля может выделяться легкий дым или запах. Это нормально для многих нагревательных приборов. Это не влияет на безопасность вашего прибора.

ПОДГОТОВКА ГРИЛЯ

- 1) Закройте гриль и включите его в розетку, при этом загорится красный индикатор питания, означающий, что гриль начал разогреваться. В это время вы можете левой ручкой термостата установить желаемую температуру: "МИН" или «МАХ».

Сначала попробуйте установить максимальную температуру. Позже вы можете отрегулировать ее ниже в соответствии с вашими предпочте-

ниями. Разные продукты также будут готовиться по-разному.

- 2) Для достижения температуры выпечки потребуется примерно 3—5 минут, после чего погаснет зеленый свет, и гриль будет готов к работе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

При использования в качестве контактного гриля:

- 1) Установите регулятор температуры гриля на желаемый уровень. Сначала попробуйте установить максимальную температуру. Позже вы можете отрегулировать ее в соответствии с вашими предпочтениями.
- 2) Подготовьте бургеры, куски мяса без костей, тонкие куски мяса или другие продукты в соответствии с инструкциями и поместите их на нижнюю жарочную панель.
- 3) Закройте верхнюю панель, которая имеет плавающий шарнир, предназначенный для равномерного прижата продуктов. Верхняя пластина должна быть полностью опущена, чтобы на уложенных продуктах появились следы гриля.
- 4) Когда продукты будут приготовлены, откройте крышку с помощью ручки. Удалите продукты с помощью пластиковой лопатки. Никогда не используйте металлические щипцы или нож, так как они могут повредить антипригарное покрытие

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

Инструкция по эксплуатации

жарочных панелей.

- 5) Используйте гриль в качестве контактного гриля для приготовления гамбургеров, кусков мяса без костей, тонких ломтиков мяса и овощей.
- 6) Используйте гриль как контактный гриль, когда нужно приготовить что-то за короткое время или когда вы ищете здоровый способ приготовления на гриле. При приготовлении на контактном гриле продукты готовятся быстро, так как вы одновременно обжариваете обе стороны блюда. Ребра, на пластинах гриля в сочетании с отверстием для жира в углу пластины, позволяют жиру стекать с мяса и стекать с пластин.

При использования в качестве пресс-гриля:

- 1) Установите регулятор температуры гриля на желаемую настройку. Сначала попробуйте установить значение на "MAX". Позже вы можете отрегулировать его ниже в соответствии с вашими предпочтениями.
- 2) Подготовьте сэндвичи в соответствии с инструкцией и положите их на нижнюю жарочную панель. Всегда кладите бутерброды в направлении задней части нижней панели.
- 3) Закройте верхнюю панель для приготовления, которая имеет плавающий шарнир, предназначенный для равномерного прижатия сэндвича. Для приготовления сэндвичей верх-

няя пластина должна быть полностью опущена.

- 4) Готовьте от 3 до 6 минут или до золотисто-коричневого цвета, регулируя время по своему вкусу.
- 5) Когда сэндвич будет готов, откройте крышку с помощью ручки. Снимайте сэндвич с помощью пластиковой лопаточки. Никогда не используйте металлические щипцы или нож, так как они могут повредить антипригарное покрытие жарочных пластин.
- 6) Используйте гриль-тостер в качестве пресс-гриля для приготовления сэндвичей, хлеба и кесадильи.
- 7) Гриль-тостер был разработан с уникальной ручкой и шарниром, который позволяет крышке подстраиваться под толщину продуктов. Вы можете легко приготовить на гриле что угодно - от тонко нарезанного картофеля до толстого филейного стейка - с равномерным результатом.
- 8) При приготовлении нескольких продуктов в контактном гриле важно, чтобы толщина продуктов была одинаковой, чтобы крышка равномерно закрывала продукты.

При использования в качестве открытого гриля:

- 1) Поместите гриль на чистую ровную поверхность, где вы собираетесь готовить. Гриль должен быть установлен в открытом положении.

Инструкция по эксплуатации

- 2) Верхняя пластина/крышка находится на одном уровне с нижней пластиной/основанием. Верхняя и нижняя пластины выравниваются, образуя одну большую варочную поверхность. Установите гриль в это положение,
- 3) Держа правую руку на ручке, левой потяните за кнопку угла 180°. Отведите ручку назад, пока крышка не ляжет ровно на стойку. Устройство будет оставаться в этом положении до тех пор, пока вы не поднимите ручку и крышку, чтобы вернуть его в закрытое положение.
- 4) Используйте гриль как открытый гриль для приготовления бургеров, стейков, птицы (мы не рекомендуем готовить курицу с костями, так как на открытом гриле она готовится неравномерно), рыбы и овощей.
- 5) Приготовление на открытом гриле — самый универсальный способ использования гриль-тостера. В открытом положении у вас есть двойная площадь поверхности для гриля.
- 6) У вас есть возможность готовить разные типы продуктов по отдельности, не сочетая их вкусы, или готовить большое количество одного типа продуктов. В открытом положении также можно готовить различные куски мяса разной толщины, что позволяет готовить каждый кусок по своему вкусу.

ЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте гриль от сети и дайте ему остыть перед чисткой. Устройство легче чистить, когда оно слегка теплое. Нет необходимости разбирать гриль для чистки. Никогда не погружайте гриль в воду и не кладите его в посудомоечную машину.
- Протирайте пластины мягкой тканью, чтобы удалить остатки пищи. Для удаления пригоревших остатков пищи выдавите на остатки пищи немного теплой воды, смешанной с моющим средством, затем очистите неабразивной пластиковой губкой или положите на решетку влажную кухонную бумагу, чтобы смочить остатки пищи.
- Не используйте абразивные материалы, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлические приборы для удаления продуктов, они могут повредить антипригарную поверхность.
- Протирайте внешнюю часть тостера-гриля только влажной тканью. Не чистите внешнюю часть абразивной губкой или стальной ватой, так как это повредит покрытие. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.
- Не кладите в посудомоечную машину.
- Снимите и опорожните поддон для сбора капель после каждого использования и промойте поддон в теплой мыльной воде. Избегайте использования абразивных губок или едких моющих средств, так как они могут повредить поверхность.
- Тщательно промойте и высушите чистой мягкой тканью и установите на место.

Инструкция по эксплуатации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении тостера, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.



Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

Инструкция по эксплуатации

Для заметок

АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Информацию о действующих сервисных центрах Вы можете узнать
на сайте **www.krona.ru**

или по телефонам Центра технической поддержки:

8 495 797 85 46 (для звонков из Московского региона)

8 800 700 85 46 (для звонков из других регионов РФ)



KRONA

www.krona.ru

Телефоны центра технической поддержки:

8 495 797 85 46

для Московского региона

8 800 700 85 46

для других регионов РФ